



تعليمات التشغيل والصيانة

للموديلات: المجموعات H137UA...D & H13818...D أفران تسخين (ألنيوم)
والمجموعات H137SUA...D & H138S18...D أفران تسخين (ستانلس ستيل)

المواصفات الكهربائية

NEMA	طور	هرتز	أمبير	واط	فولت	رقم الموديل
5-20P	1	60	16.7	2000	120	H137SUA12D2K H137UA12D2K H138S1834D2K H1381834D2K H137S1332D
6-15P	1	60	9.6	2000	208	H137SUA12D208 H137UA12D208 H138S1834D208 H1381834D208 H137S1332D208
6-15P	1	60	8.3	2000	240	H137SUA12D240 H137UA12D240 H138S1834D240 H1381834D240 H137S1332D240
5-15P	1	60	12.5	1500	120	H137SUA12D H137UA12D H137SUA9D H137UA9D H138S1834D H1381834D
6-15P	1	60	7.2	1500	208	H137SUA9D208 H137UA9D208
6-15P	1	60	6.2	1500	240	H137SUA9D240 H137UA9D240
5-15P	1	60	8.3	1000	120	H137SUA6D H137SUA5D H138S1816D H138S185D
6-15P	1	60	4.8	1000	208	H137SUA6D208 H138S1816D208 H137SUA5D208 H138S185D208
6-15P	1	60	4.2	1000	240	H137SUA6D240 H138S1816D240 H137SUA5D240 H138S185D240


ملاحظة: أرقام الموديلات الوارد ذكرها أعلاه هي للموديلات البسيطة. وقد تتضمن الأحرف P أو M أو E أو V أو L أو تنتهي بالأحرف S أو Z أو U أو / أو SA.

	تحذير	
خطر الحريق أو الصعقة الكهربائية لا تفتح		
تحذير: لتقليل مخاطر الحريق أو الصعقة الكهربائية، لا تفصل الغطاء (أو القسم الخلفي)		
لا يوجد أجزاء يمكن صيانتها من قبل المستخدم في الداخل		
التصليح يجب أن ينفذ من قبل أفراد صيانة مؤهلين فقط		

أفران تسخين معزولة	FL-2354-SA
نسخة 6 (1/16)	صفحة 2 من 5

تعليمات التشغيل والصيانة

للموديلات: المجموعات H137UA...D & H13818...D أفران تسخين (ألنيوم)
والمجموعات H137SUA...D & H138S18...D أفران تسخين (ستانلس ستيل)

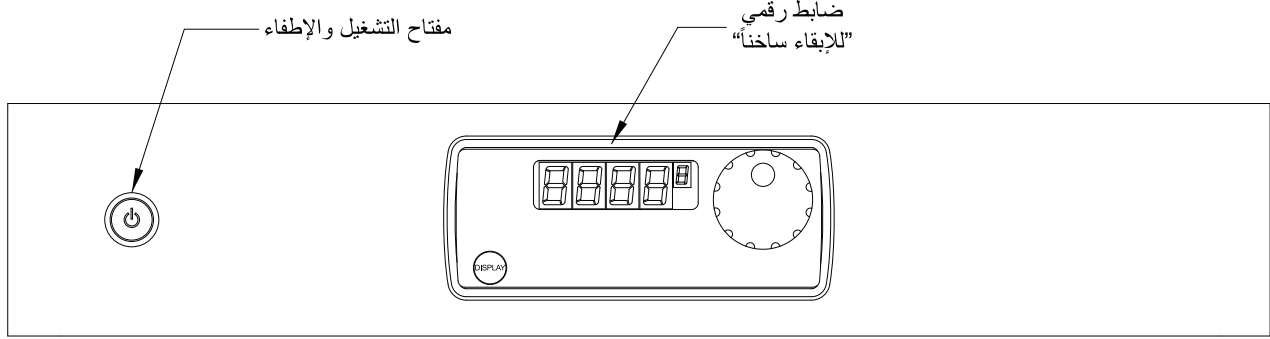

التشغيل للمرة الأولى (تابع):

1. اضغط زر التشغيل. يتوهج الضوء.
ملاحظة: تظهر الأحرف "LOT" (حرارة منخفضة) على لوحة التحكم حتى تصل الحرارة إلى 140 درجة فهرنهايت (60 مئوية).
2. أدر مفتاح التحكم ليعرض 200 درجة فهرنهايت (93 مئوية).
اضغط المفتاح لتحديد درجة الحرارة.
شغل الفرن لمدة ساعة (1) واحدة.
3. اضغط المفتاح لتطفئ الفرن وتسمح له بالبرودة.
4. امسح القسم الداخلي بمنظف وماء ساخن.

كيف تبدأ تشغيل الفرن:

1. اضغط زر التشغيل. يتوهج الضوء.
ملاحظة: تظهر الأحرف "LOT" (حرارة منخفضة) على لوحة التحكم حتى تصل الحرارة إلى 140 درجة فهرنهايت (60 مئوية).
2. أدر مفتاح حفظ السخونة "Hot Holding" إلى درجة حرارة ما بين 140 فهرنهايت (60 مئوية) إلى 220 فهرنهايت (104 مئوية). ثم اضغط المفتاح كي تضبط الحرارة.
3. اسمح للفرن بالتسخين المسبق لمدة ساعة (1) واحدة.
4. ضع المأكولات في الفرن.

ملاحظة: اضغط زر الشاشة "Display" لترى الحرارة الفعلية داخل الفرن:
لتطفئ الفرن:

اضغط زر الطاقة POWER، وسيوقف توهج الضوء.

كيف تركيب الوحدة:

1. ضع الوحدة فوق أرض مستوية في منطقة جيدة التهوية.
2. فك الوحدة من العلبة وركب الأجزاء الجانبية للصينية الداخلية.
3. أوصل المقبس ضمن المأخذ الملائم في الحائط.

كيف تغير من الحرارة المنوية إلى فهرنهايت (إن لزم)

1. اضغط زر التشغيل. يتوهج الضوء.
2. اضغط كل من زر "SET" والزر في الزاوية السفلية اليسرى معاً وأبقهم مضغوطين لمدة 5 ثواني. وتكون بهذا قد دخلت قائمة التحضير.
3. تصفح حتى ترى وحدة القياس "Unit" ثم غيرها إلى "C" ثم تصفح إلى "END".

التشغيل للمرة الأولى

ملاحظة: يتطلب الفرن الجديد أن "يحرق" زيوت مرحلة التصنيع والمواد اللاصقة قبل أول استخدام.

لا تضع مأكولات في الفرن إلا بعد إتمام هذا!

تعليمات التشغيل والصيانة

للموديلات: المجموعات H137UA...D & H13818...D أفران تسخين (ألنيوم)
والمجموعات H137SUA...D & H138S18...D أفران تسخين (ستانلس ستيل)

تحذير



نصائح للتنظيف:

1. امسح المواد المنسكبة في أقرب فرصة.
2. نظف الفرن بشكل منتظم لتجنب التراكم الكثيف للغبار.
3. اختر مواد التنظيف بواسطة تنظيف بقعة صغيرة أولاً.
4. اتبع تعليمات الشركة الصانعة لمواد التنظيف.
5. لا تمزج مواد التنظيف المختلفة.
6. تجنب تناثر مواد التنظيف.
7. لا تستخدم "Cres Clean" على الأجزاء البلاستيكية أو بطاقات التسمية.

قبل تنظيف الفرن:

1. انتظر حتى يبرد.
 2. لا تستخدم المواد المخرسنة أو المواد الكيماوية القوية. هل الفرن مصنوع من ألنيوم أم ستانلس ستيل؟ تحقق أن تكون مواد التنظيف مناسبة لمواد تصنيع الفرن.
- ملاحظة: الأفران المصنوعة من الستانلس ستيل تحتوي الحرف "S" في رقم الموديل.

كيف تنظف الوحدة:

الطريقة	المنظف	الأوساخ
1. امسح بواسطة قطعة قماش طرية ومبللة. 2. اشطف بالماء الساخن. 3. امسحها لتجف.	منظف معتدل * مع الماء الساخن أو منظف فرك معتدل.	تراب
1. اشطف بعد التنظيف بالبخار. 2. امسحها لتجف.	البخار (بدون المواد القلوية القوية)	
طبقه بواسطة قطعة قماش طرية ونظيفة.	منظف كيماوي معتدل. منظف للزيت أو الشحم.	بصمات الأصابع، الشحم، الزيت
اتبع تعليمات الشركة الصانعة	منظف فرن كيماوي	
1. طبقه بواسطة قطعة قماش طرية ونظيفة. 2. امسح بواسطة قطعة قماش رطبة.	منظف كيماوي معتدل	بقع الماء
* المنظفات المعتدلة تشمل الصابون والمنظفات غير المخرسنة.		

ملاحظة: يتم فصل الحشوات من أجل تنظيفها.

مخطط تحري الخلل:

الخلل:

1. مفتاح الضوء أو شاشة التحكم لا تتوهج.
 2. الفرن يسخن بشدة أو لا ينطفئ.
 3. الفرن لا يسخن.
 4. ضابط الحرارة يعرض "err oo"
- السبب المحتمل:
- 1أ- الصاهر أو فاصل الدارة عند مأخذ الحائط محروق.
 - 1ب- السلك مفصول من المأخذ في الحائط.
 - 1ج- المفتاح في وضعية المطفأ "OFF".
 - 1د- المفتاح أو الضابط به خلل.
 - 2أ- المرحل أو الضابط به خلل
 3. سخان أو المرحل أو المنفاخ أو الضابط بهم خلل.
 4. مجس الحرارة به خلل.

أفران تسخين معزولة	FL-2354-SA
نسخة 6 (1/16)	صفحة 4 من 5

تعليمات التشغيل والصيانة

للموديلات: المجموعات H137UA...D & H13818...D أفران تسخين (ألمنيوم)
والمجموعات H137SUA...D & H138S18...D أفران تسخين (ستانلس ستيل)

قطع التبديل H137UA...D/H1381834D and H137SUA...D/H138S1834D

240 فولت	208 فولت	120 فولت	
0769-182-K	0769-182-K	0769-180-K	عدة مروحة النفخ
0811-023-K	0811-185-K	0811-022-K	عدة السخان
0811-020-K	0811-020-01-K	0811-019-K	2000 واط
0811-215	0811-250	0811-214-K	1500 واط
0848-033	0848-033	0848-033	1000 واط
0810-039-07	0810-039-07	0810-065-12-K	الحد الأعلى
0810-039-07	0810-039-07	0810-029-06	سلك التيار
0810-039-07	0810-039-07	0810-029-06	2000 واط
0857-136	0857-136	0857-136	1500 واط
0808-125	0808-125	0808-125	1000 واط
0848-092-01-K	0848-092-01-K	0848-092-01-K	مرحل، صلب
0848-091-K	0848-091-K	0848-091-K	مفتاح الطاقة
0852-119	0852-119	0852-119	ضابط الحرارة (سخونة)
0769-197	0769-197	0769-197	مجس الحرارة
0769-174	0769-174	0769-165	كتلة التسليك
			المحول
			مروحة التهوية

1221-578-K	UA12/UA6/1834	ألمنيوم	باب، كامل
1221-599-K	UA9	ألمنيوم	
1221-579-K	UA12/UA6/1834	ستانلس ستيل	
1221-600	UA9	ستانلس ستيل	
1221-597	UA5	ستانلس ستيل	
1221-585	S1332D	ستانلس ستيل	
0861-235-K	UA12/UA6/1834	ألمنيوم	حشوة الباب
0861-236-K	UA9	ألمنيوم	
0861-185-K	UA12/UA6/1834	ستانلس ستيل	
0861-182-K	UA9	ستانلس ستيل	
0861-250-K	UA5	ستانلس ستيل	
0861-274	S1332D	ستانلس ستيل	
0519-074-K			مفصلة الباب (للأفران الألمنيوم)
0519-087-K			مفصلة الباب
1006-122-01-K			سقاطة الباب
0911-111			مقبض الباب
0911-087			قبضة للسحب الجانبي
0569-306-K			عجلات، 5 بوصة
0569-306-BK			عجلات، 5 بوصة مع مكابح
0621-281-K			زوايا أسلاك (زوجين)
1103-109			وصلة رف الصينية (موديل 1834)
1246-031-K			مزلاج للقفل أثناء النقل (للأفران الألمنيوم)
1246-038-K			(للأفران الستانلس ستيل)

تعليمات التشغيل والصيانة

للموديلات: المجموعات H137UA...D & H13818...D أفران تسخين (ألنيوم)
والمجموعات H137SUA...D & H138S18...D أفران تسخين (ستانلس ستيل)

مخطط تمرير الأسلاك

