



TrueBrew™



QUICK START GUIDE

DeLonghi

VISIT US AT DELONGHI.COM



CAM51035M

EASILY REGISTER YOUR MACHINE & GET MORE OUT OF YOUR COFFEE EXPERIENCE

Register your Automatic Coffee Machine and become De'Longhi Club Member. Join the De'Longhi Club to get more out of your coffee experience.



RECEIVE 1
ADDITIONAL YEAR
OF WARRANTY
FOR REGISTERING
PRODUCT



MEMBERSHIP
DISCOUNT ON
ACCESSORIES



PRIVATE
ONLINE SALES



DELONGHI
SPECIALIST
SUPPORT



EASY
ORDERING




EXCLUSIVE
COFFEE EVENTS
& NEWS

De'Longhi Club Member discount: Only members of the Club will receive special offers on coffee accessories.

STEP #1: TAKE A PHOTO

- Snap a photo of the camera icon, including the points.

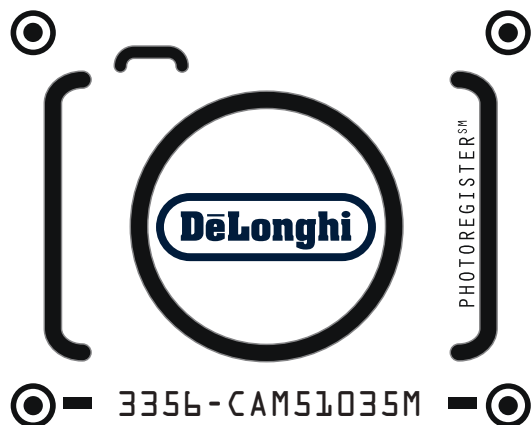

STEP #2: SEND PHOTO

- Send a photo via text, Facebook Messenger or upload online.



TEXT PHOTO
TO 71403



MESSANGER @
PHOTOREGISTER



ONLINE:
WWW.DELONGHI.PHOTO

NEED HELP?:


Visit photoregister.com/help
or text HELP to 71403.

CONTACT US

- Call 1-800-945-0929
- Online: Delonghi.com

IN THE BOX

- A.** Beans container and pre-ground coffee lid
- B.** Pre-ground coffee funnel
- C.** Beans container
- D.** Pre-ground coffee funnel seat
- E.** Water tank lid
- F.** Water tank
- G.** Control panel
- H.** Coffee spout
- I.** Infuser
- L.** Tray assemble
- M.** Cup holder
- N.** Cup tray
- O.** Drip tray water level indicator
- P.** Disposal water container
- Q.** Coffee grounds container
- R.** Drip tray
- S.** Carafe
- T.** Ground coffee measuring spoon
- U.** Total Hardness indicator paper test

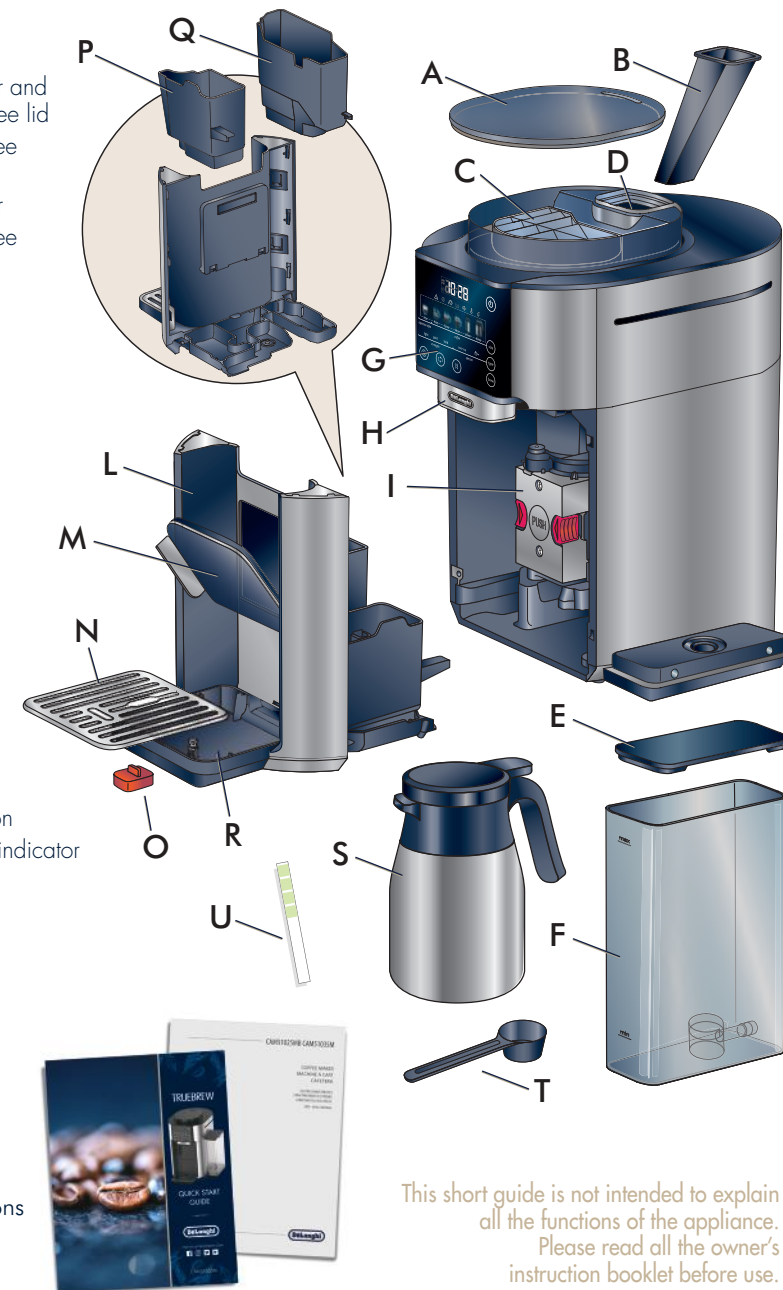

Get Started &
Owner's Instructions
Booklets

This short guide is not intended to explain all the functions of the appliance. Please read all the owner's instruction booklet before use.

CONTROL PANEL



- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. On/Off button | 9. AM /PM selector light |
| 2. Size selector button | 10. General alarm |
| 3. Type selector button | 11. Beans light |
| 4. Brew button | 12. Water tank light |
| 5. Settings menu button | 13. Ground container light |
| 6. Scroll button | 14. Beep sound off light |
| 7. Descal button | 15. Temperature light |
| 8. Auto ON light | 16. Water hardness light |

FIRST USE



Remove all stickers and clean all accessories with warm water and mild detergent and dry them. Priming the machine is only required the first time out of the box.

- 1 Connect the machine to the mains socket.
- 2 Water tank light is on and the "brew" button blinks.
- 3 Add water to the water tank up to the "max" level.
- 4 Place a 7 fl oz (minimum) container under the coffee spouts. Attention: Water will be delivered during the priming process.
- 5 Press the "brew" Button.
- 6 Set the time: Press the Settings button and the AM light will turn on. Select using the Scroll button. Then use the Settings button to select hours and minutes. Press Scroll button until the desired time is displayed.

BREW

1 Make sure the water tank is full of fresh water and turn on the machine.

2 Add fresh beans into the bean container.

3 Select the size of your beverage by pressing "size" button.

4 Select the Strength of your beverage by pressing the "type" button. See about "over ice" and ☞ on page 7 and 8.

5 Place a cup under the spouts. Use the Cup holder for smaller cups.


6 Press "brew" button to start Brewing. The delivery is complete when the Brew button stops blinking.

Espresso Style:

Recipe inspired by the famous Italian Espresso, brewed with higher pressure and topped with a layer of nut-brown crema.



USING PREGROUND COFFEE

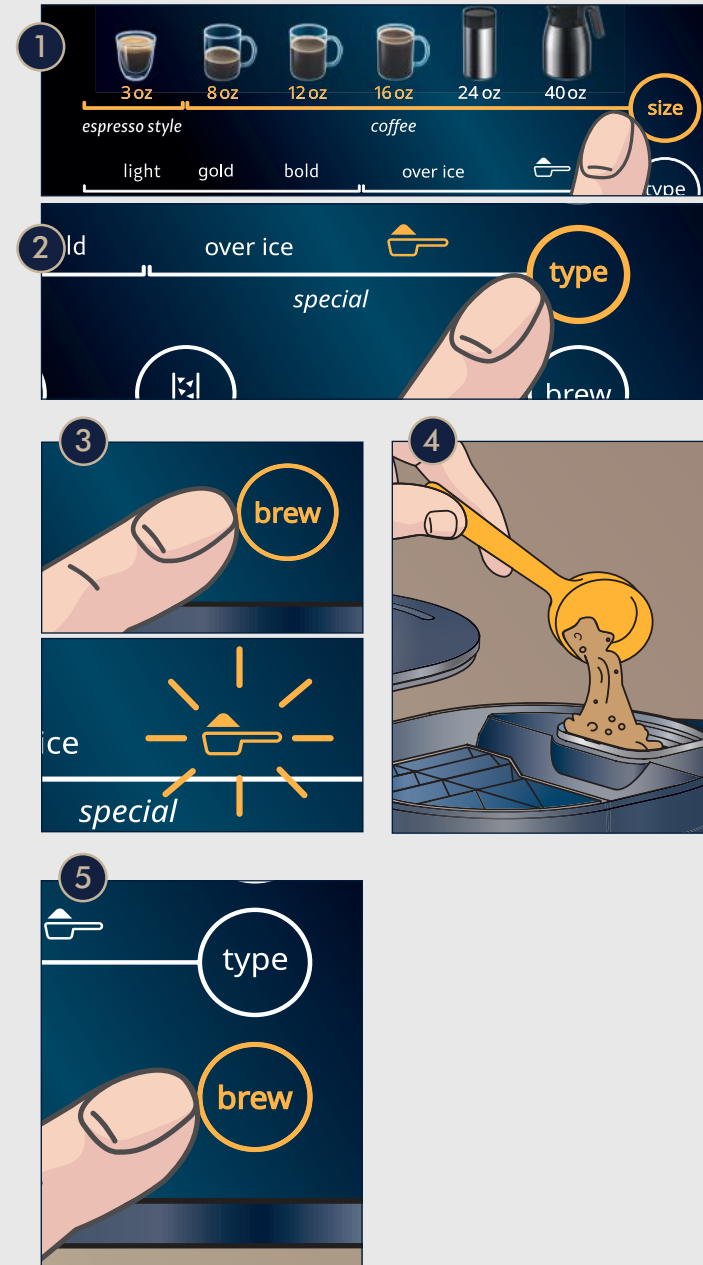

1 To use preground coffee, select the desired beverage size by pressing "size" button. With this function you can only brew 3 oz, 8 oz, 12 oz, 16 oz.

2 Press the "type" button until ☞ lights up.

3 Press **brew** and ☞ will start blinking.

4 Add the preground coffee into the funnel.


- 1-2 measuring scoop for Espresso Style (3 oz)
- 2 measuring scoops for 8 oz coffee
- 3 measuring scoops for 12 oz and 16 oz coffee.

5 Once preground coffee is added, press "brew" button to start brewing.

OVER ICE

- 1 Select the Size of your beverage.
- 2 Select Over Ice by pressing "type" button until "over ice" light comes on.
- 3 Press "brew" button: the strength and preground options start blinking.
- 4 Press "type" button to select the desired strength.
- 5 Place a cup filled half way with ice cubes under the coffee spouts.
- 6 Press "brew"  to start brewing.

Add more ice cubes once coffee delivery is ended. If you selected preground option, add now the ground coffee into the funnel and press "brew" again to start delivery.

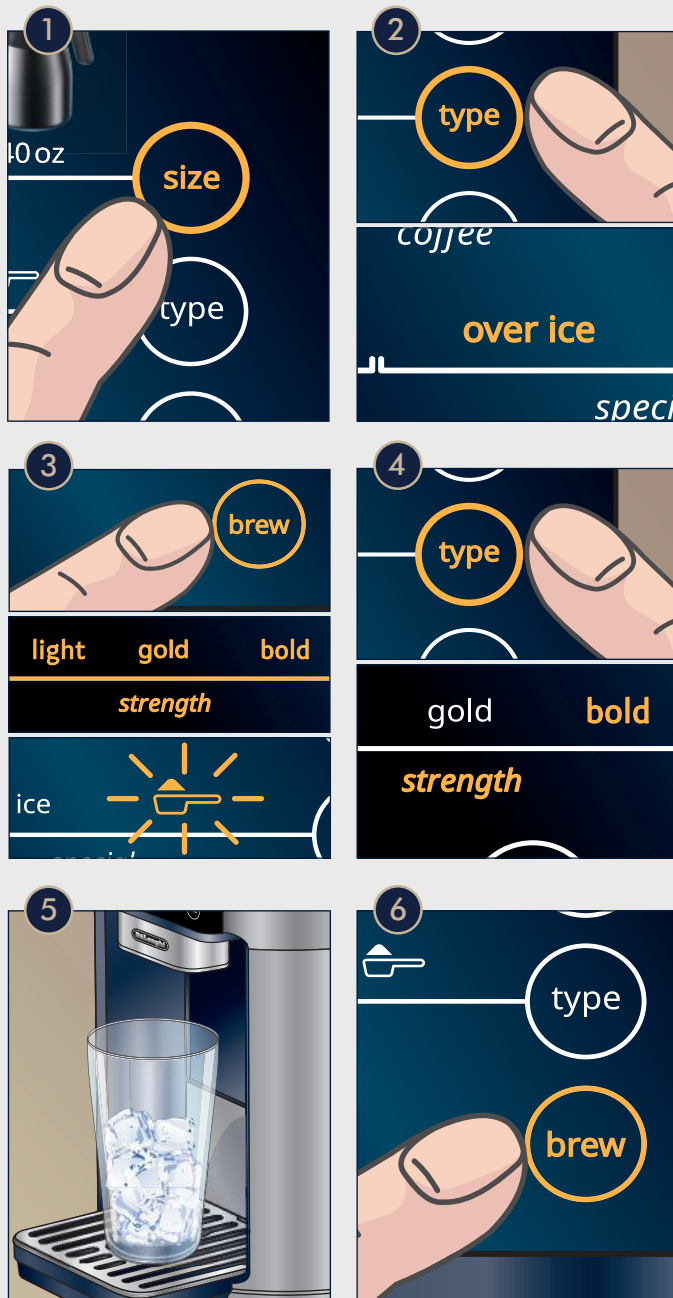

AUTO ON



With the Auto On function you can set your machine to brew your beverage at a certain time.


- 1 Press  until the  light starts blinking.
- 2 Press  The  will stay steady on.
- 3 Press  You can now proceed to select your beverage size using the  button and the strength (**light**, **gold**, **bold**) using the  button.
- 4 Press  to confirm. The time will start blinking.
- 5 Use the  button to change the time and the  to switch from hours to minutes.
- 6 Press  to confirm and save the parameters. You will see the  steady on. Remember to place a cup under the coffee spouts.

Please note: once the coffee is brewed, the auto on function turns off. To turn on or off the Auto on function with the saved parameters just press and hold the  for 3 seconds.

CLEANING

Keeping your machine clean will improve quality of the beverage and life span of the machine. When the  light turns on, it's time to clean the ground container.


- 1 Open the Tray assemble.
- 2 Remove and clean ground container and water container.
- 3 Empty and clean the drip tray.
- 4 Even if the  (ground container light) is off, if the red indicator is raised, it means it is full of water. Please proceed with the cleaning process (steps 1, 2, 3).

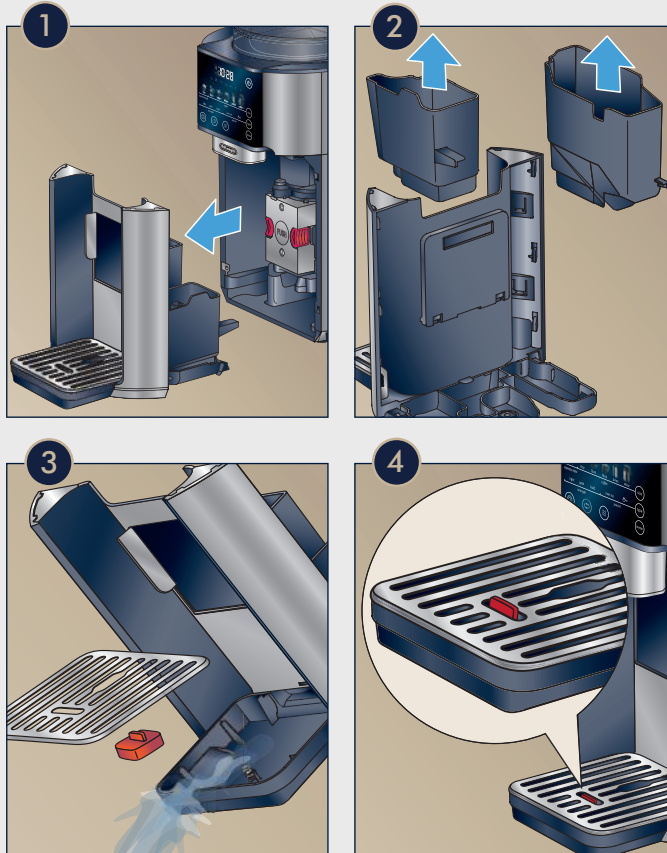


MAINTENANCE

Once a month, clean the inside of the machine.

- 1 Turn off the machine and open the Tray Assemble.
- 2 Press the two red release buttons inwards and at the same time pull the infuser outwards.
- 3 Soak the infuser in warm water for about 5 minutes, then rinse under the tap. Do not use any soap or detergent, as it might damage the unit.
- 4 Clean the housing of any residues and push the infuser back in place until it clicks.

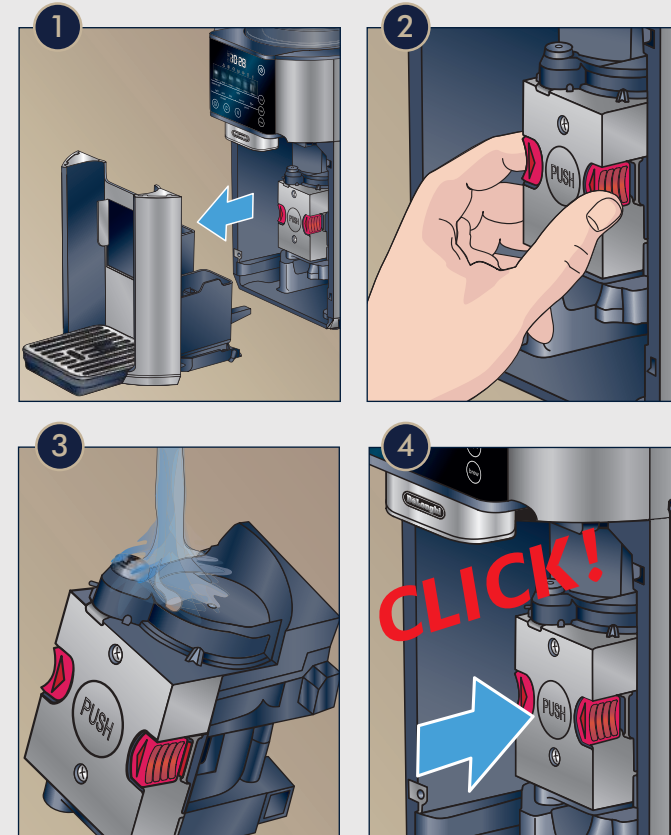

DESCALING

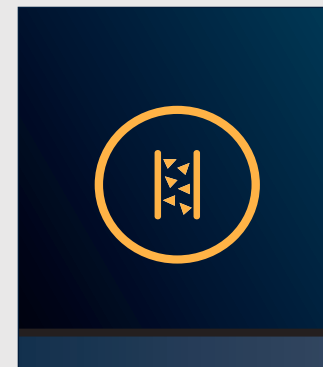

Promptly descale when the descale button lights up. Follow the step by step instruction in the User Manual, under the Descaling section. This process will take about 30 minutes and it's necessary to ensure longevity of the machine and brewing quality.

Frequency of the need of descaling depends on the hardness of the water you use. See next section.

SET WATER HARDNESS







Analyze the hardness of your water to set your machine accordingly.

1 Dip the provided Total Hardness Indicator in a glass of water for one second and shake it.

2 Wait a couple of minutes. Read the Indicator paper colors and compare with this table.

3 Set water hardness on your machine by pressing the Settings Menu button, until the  light is on.

4 Press the Scroll button  to select the level (1, 2, 3 or 4) based on your water hardness test results.

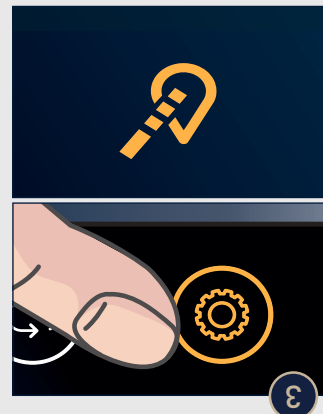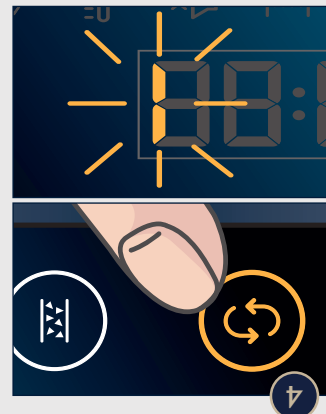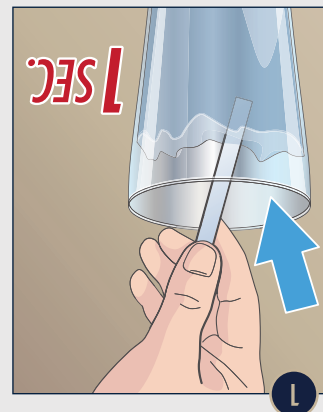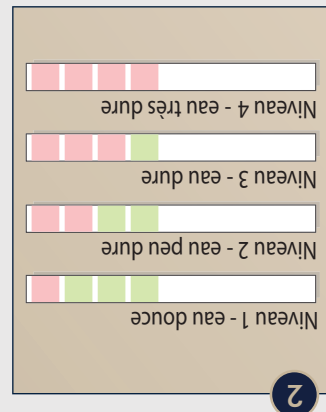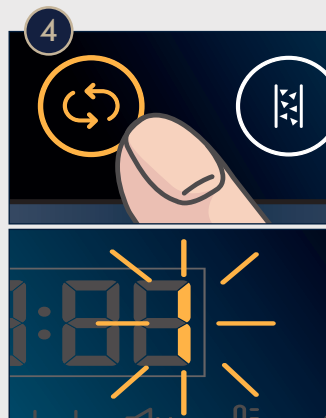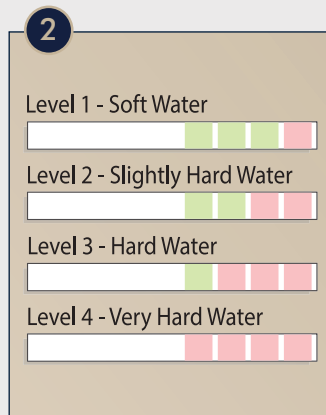

Il faut analyser la dureté de l'eau pour régler votre machine en conséquence.

1 Plonger la bandelette de test de dureté de l'eau incluse dans un verre d'eau pendant une seconde et l'agiter.


2 Attendre une ou deux minutes. Lire les couleurs qui apparaissent sur la bandelette et les comparer avec le tableau ci-contre.

3 Pour régler la dureté de l'eau sur la machine, appuyer sur le bouton du menu des paramètres jusqu'à ce que le voyant  s'allume.


4 Appuyer sur le bouton de défilement  pour sélectionner le niveau (1, 2, 3 ou 4) selon les résultats du test de dureté de l'eau.

RÉGLER LA DURETÉ DE L'EAU

NETTOYAGE

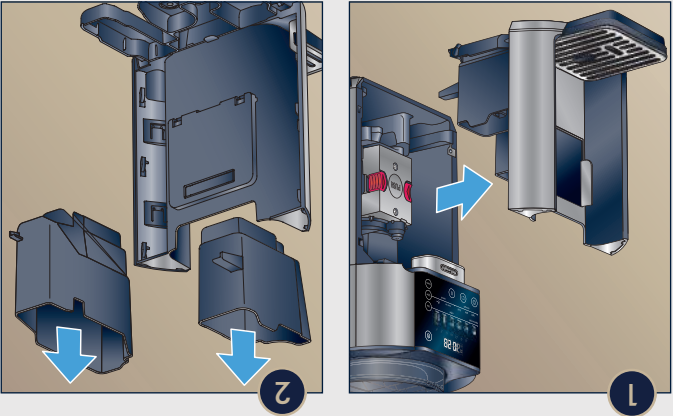


Garder votre machine propre améliorera la qualité des boissons et la durée de vie de la machine. Quand l'eau s'allume, il est temps de nettoyer le bac à marc.


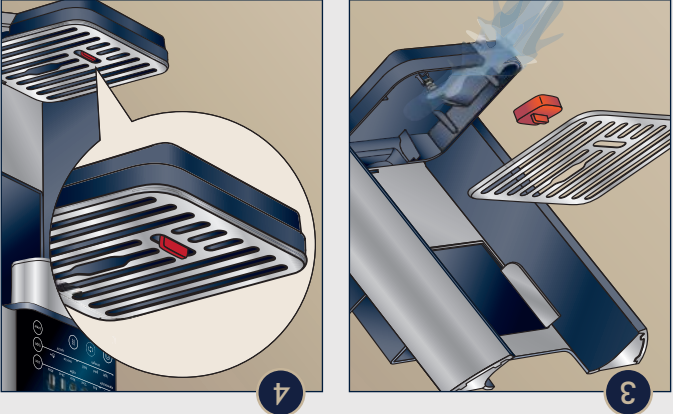


1 Ouvrir l'assemblage du ramasse-gouttes.
2 Retirer et nettoyer le bac à marc et le récipient d'eau.
3 Vider et nettoyer le ramasse-gouttes.
4 Même si le voyant à marc de café est éteint, si l'indicateur rouge est élevé, le ramasse-gouttes est plein d'eau. Suivre les étapes pour le nettoyage (étapes 1, 2, 3).

ENTRETIEN

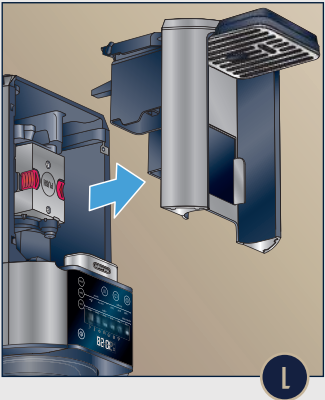

1 Éteindre la machine et ouvrir l'assemblage du ramasse-gouttes.
2 Enfoncer les deux boutons rouges en même temps et tirer l'unité d'infusion vers soi.

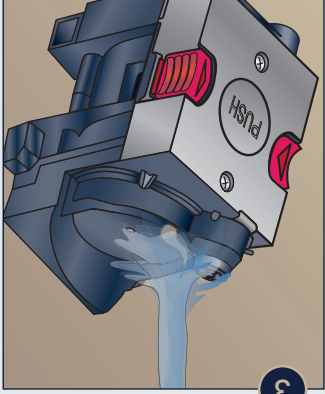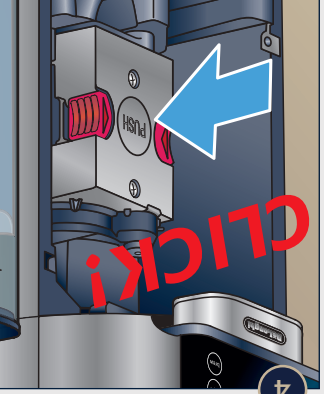

3 Faire tremper l'unité d'infusion dans de l'eau chaude pendant environ 5 minutes, puis rincer à l'eau courante. Ne pas utiliser de savon ou de détergent, ce qui pourrait endommager l'unité.
4 Nettoyer le boîtier résidus et replacer l'unité d'infusion. Pousser jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic.

DÉTARTAGE








Il faut détarter la machine dès que le voyant de détartage s'allume. Suivre les instructions étape par étape dans le guide d'utilisation, à la section « **Détartage** ». Ce processus prend environ 30 minutes et est nécessaire pour assurer la durée de vie de la machine et la qualité du café. La fréquence du détartage de la machine dépend du réglage de la dureté de l'eau. Consulter la page suivante pour plus d'informations.

SUR GLACE



- 1 Sélectionner la taille de la boisson.
- 2 Sélectionner l'option sur glace en appuyant sur le bouton « type » jusqu'à ce que le voyant « over ice » s'allume.
- 3 Appuyer sur le bouton « brew » : les options d'intensité et de café prémoulu commenceront à clignoter.
- 4 Appuyer sur le bouton « type » pour sélectionner l'intensité désirée.
- 5 Placer une tasse remplie à moitié de glaçons sous les sorties du café.
- 6 Appuyer sur « brew » pour démarrer la préparation. Ajouter plus des glaçons une fois l'écoulement du café terminé. Si l'option café prémoulu a été sélectionnée, il faut maintenant ajouter le café moulu dans l'entonnoir et appuyer sur « brew » à nouveau pour débuter l'écoulement du café.


MISE EN MARCHÉ AUTOMATIQUE

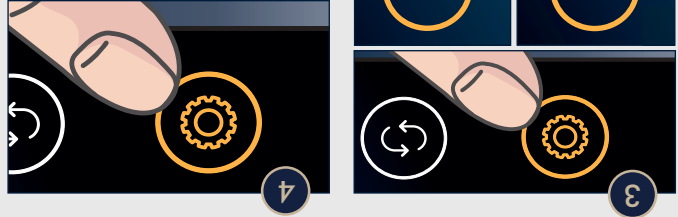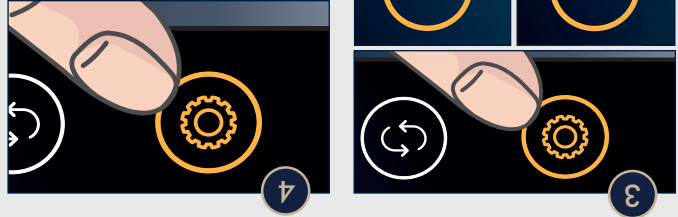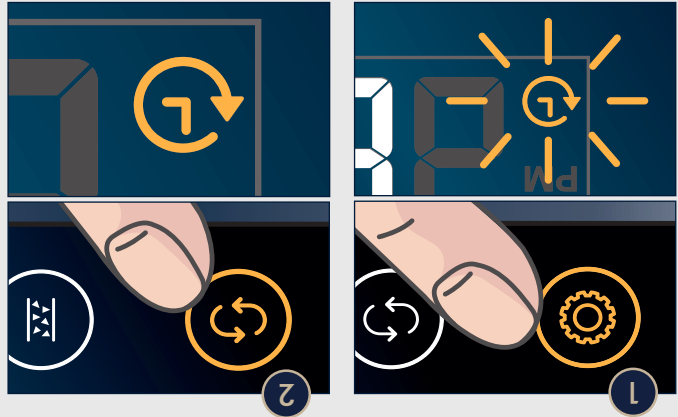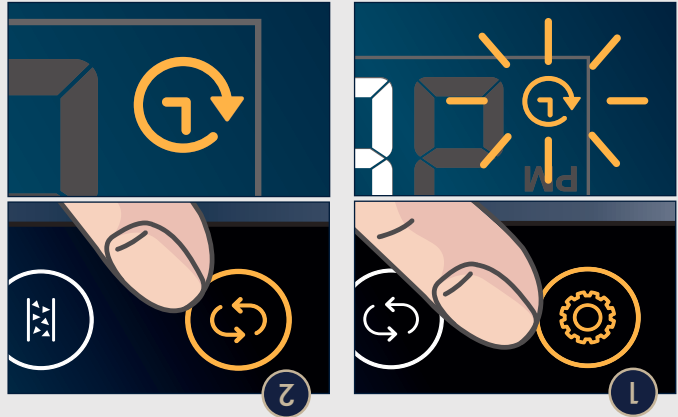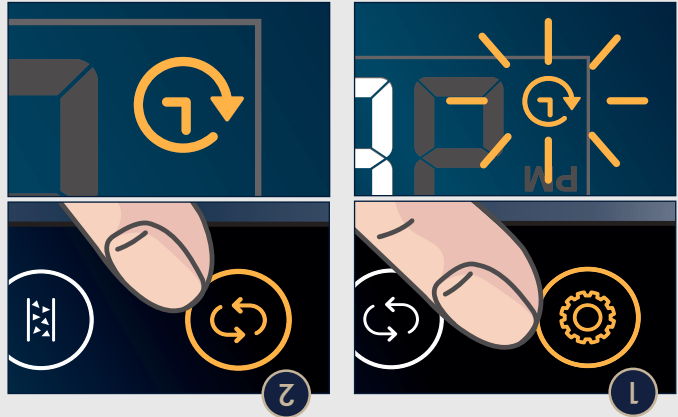

- 1 Appuyer sur le bouton « brew » jusqu'à ce que le voyant « over ice » commence à clignoter.
- 2 Appuyer sur le bouton « brew » : la préparation du café commence à l'heure désirée.
- 3 Appuyer sur le bouton « type » pour sélectionner la taille de la boisson (léger, gold, fort) avec le bouton « size ».
- 4 Appuyer sur le bouton « brew » pour confirmer. L'heure commencera à clignoter.
- 5 Utiliser le bouton « brew » pour changer l'heure et le bouton « size » pour passer de l'heure aux minutes.
- 6 Appuyer sur le bouton « brew » pour confirmer et enregistrer les réglages. Le voyant « over ice » restera allumé. Ne pas oublier de placer une tasse sous les sorties du café.

À noter : quand le café est prêt, la fonction de mise en marche automatique s'éteint. Pour activer ou désactiver la fonction de mise en marche automatique avec les réglages enregistrés, il suffit d'appuyer sur le bouton « brew » pendant 3 secondes.


PRÉPARATION DU CAFÉ

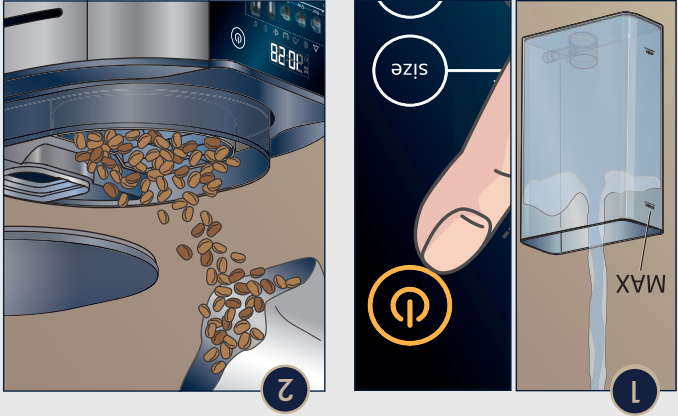

- 1 Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et allumer la machine.
- 2 Ajouter des grains de café dans le bac à grains.
- 3 Sélectionner la taille de la boisson en appuyant sur le bouton « size ».
- 4 Sélectionner l'intensité de la boisson en appuyant sur le bouton « strength ».





- 5 Placer une tasse sous les sorties du café. Utiliser le repose-tasse pour les tasses plus petites.
- 6 Appuyer sur « brew » pour démarrer la préparation du café. L'écoulement est terminé quand le bouton « brew » arrête de clignoter.

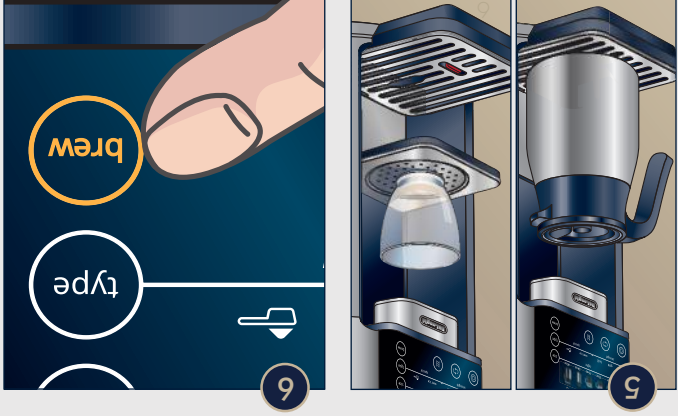

Café de type espresso : café inspiré du célèbre espresso italien, avec une extraction à pression plus élevée et garni d'une crème de couleur noisette.

UTILISER DU CAFÉ PRÉMOLU

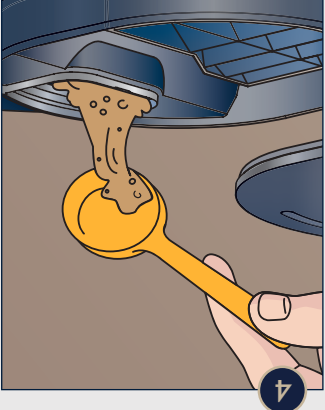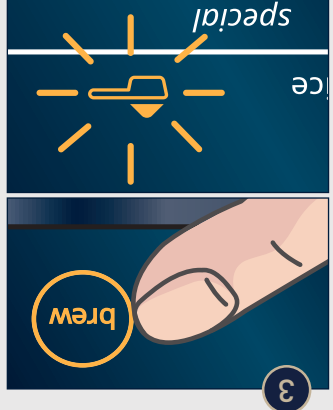



- 1 Pour utiliser du café prémoulu, sélectionner la taille de la boisson en appuyant sur le bouton « size ».
- 2 Avec cette fonction, il est seulement possible de préparer des boissons de 90 ml (3 oz.), 235 ml (8 oz.), 355 ml (12 oz.) et 473 ml (16 oz.).
- 3 Appuyer sur le bouton « type » jusqu'à ce que s'allume.
- 4 Appuyer sur « brew » et commencer à clignoter.
- 5 Ajouter le café prémoulu dans l'entonnoir.

- 1 à 2 cuillères pour le café de type espresso (90 ml/3 oz.)
- 2 cuillères pour 235 ml (8 oz.)
- 3 cuillères pour les cafés de 355 ml (12 oz.) et de 473 ml (16 oz.)

- 5 Une fois le café moulu ajouté, appuyer sur le bouton « brew » pour démarrer la préparation du café.



1. Bouton marche/arrêt
2. Sélecteur de la taille du café
3. Sélecteur du type de café
4. Bouton de préparation du café
5. Menu des paramètres
6. Bouton de défilement
7. Bouton de démarrage
8. Voyant mise
9. Voyant de sélection AM/PM
10. Alarme générale
11. Voyant des grains de café
12. Voyant du réservoir d'eau
13. Voyant du bac à marc
14. Voyant signal sonore désactivé
15. Voyant de température
16. Voyant de dureté de l'eau

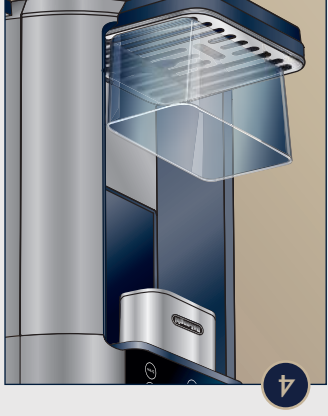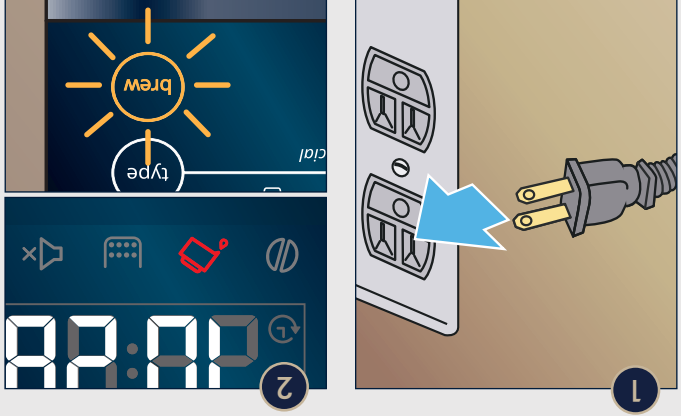

Enlever tous les autocollants et nettoyer tous les accessoires avec de l'eau chaude et un détergent doux, puis les sécher. Il faut amorcer la machine uniquement avant la première utilisation.

1. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise.
2. Le voyant du réservoir d'eau est allumé et le bouton « brew » clignote.
3. Remplir le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximum.
4. Placer un récipient de 200 ml (minimum) en dessous des sorties du café.
5. Appuyer sur le bouton « brew » pendant ce processus.
6. Régler l'heure : bouton « brew ».

PANNEAU DE COMMANDE

ENREGISTREZ FACILEMENT VOTRE MACHINE ET PROFITEZ DAVANTAGE DE VOTRE EXPÉRIENCE CAFÉ.

Enregistrez votre machine à café entièrement automatique et devenez membre du Club De'Longhi. Être membre vous permet de profiter davantage de votre expérience café.

GARANTIE 1 AN +1

20% DE RABAIS

SOLDES PRIVÉS

SOUTIEN DES EXPERTS DE'LONGHI

COMMANDES FACILES

NOUVEAUX ET EXCLUSIFS

OBTENEZ 1 AN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE LORSQUE VOUS ENREGISTREZ LE PRODUIT

RABAIS DE MEMBRE SUR LES ACCESSOIRES

EN LIGNE

DE'LONGHI

Rabais pour les membres du Club De'Longhi : seulement les membres du Club recevront les offres spéciales sur les accessoires café.

ÉTAPE 1. PRENEZ UNE PHOTO

- Prenez une photo de l'icône caméra, incluant les points.



ENVOYER LA PHOTO À 71403

Facebook Messenger ou la

télécharger en ligne.

EN LIGNE : WWW.DE'LONGHI.PHOTO

MESSANGER @PHOTOREGISTER

- ### BESOIN D'AIDE?
- Visitez photoregister.com/help ou envoyez le message AIDE à 71403.

- ### CONTACTEZ-NOUS
- Par téléphone : 1 800 945-0929
 - En ligne : DeLonghi.com

- A.** Couverture du bac à grains et café prémoulu

B. Entonnoir pour le café

C. Bac à grains

D. Siège de l'entonnoir pour le café prémoulu

E. Couverture du réservoir d'eau

F. Réservoir d'eau

G. Panneau de commande

H. Sortie du café

I. Unité d'infusion

L. Assemblage du ramasse-gouttes

M. Repose-tasses

N. Plateau à tasses

O. Indicateur du niveau d'eau

P. Réceptacle à eau d'élimination

Q. Bac à marc de café

R. Ramasse-gouttes

S. Verseuse

T. Mesure à café moulu

U. Bandelette de test de dureté de l'eau

A. Couverture du bac à grains et café prémoulu

B. Entonnoir pour le café

C. Bac à grains

D. Siège de l'entonnoir pour le café prémoulu

E. Couverture du réservoir d'eau

F. Réservoir d'eau

G. Panneau de commande

H. Sortie du café

I. Unité d'infusion

L. Assemblage du ramasse-gouttes

M. Repose-tasses

N. Plateau à tasses

O. Indicateur du niveau d'eau

P. Réceptacle à eau d'élimination

Q. Bac à marc de café

R. Ramasse-gouttes

S. Verseuse


T. Mesure à café moulu

U. Bandelette de test de dureté de l'eau

Guide de démarrage et Guide d'utilisation



DANS LA BOÎTE

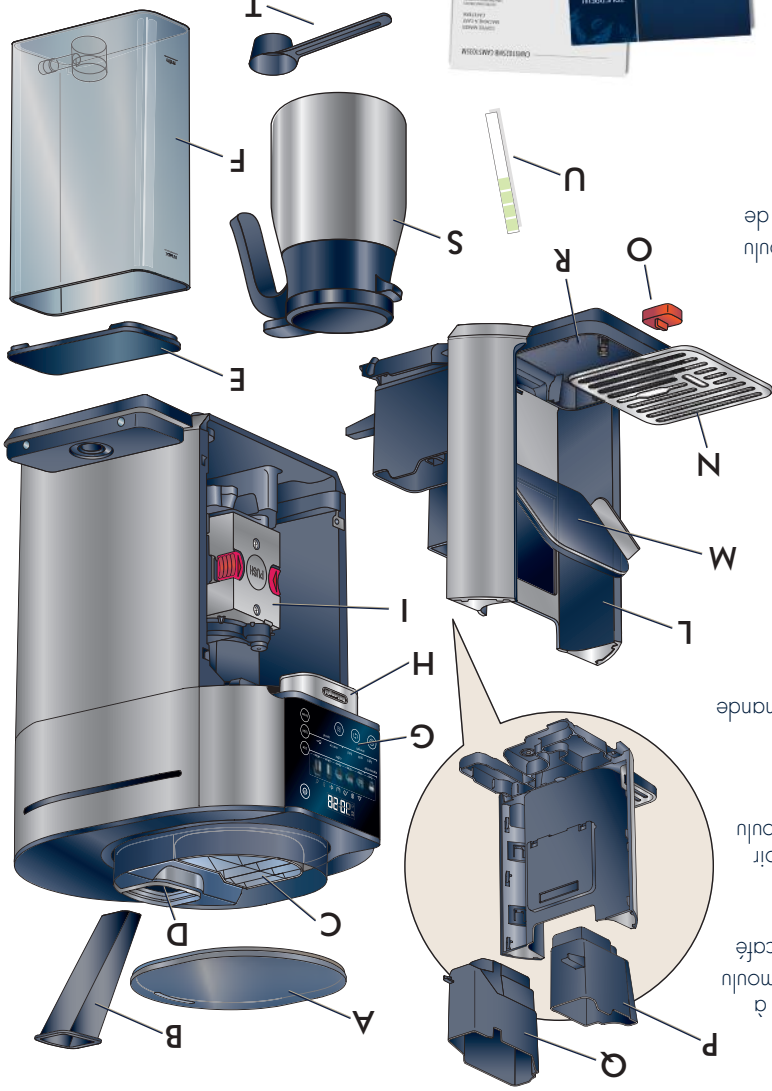

Ce court guide n'explique pas toutes les fonctions de cette machine. Veuillez vous assurer de lire le guide d'utilisation ou complet avant d'utiliser cet appareil.



TrueBrew™

GUIDE DE
DÉMARRAGE
RAPIDE



VISITEZ DELONGHI.COM



CAM51035M