

**ELECTRIC COOKER TOP**  
**PIANO DI COTTURA ELETTRICO**

<b>PNC</b>	<b>Model</b>	<b>Ref.</b>	<b>Page</b>	<b>Notes</b>
168 202	MC/E 2Q	a	1	Piano di cottura top piastre elett. quadre "Zanussi"
168 204	MCV/E 2Q	b	2	Piano di cottura su vano piastre elett. quadre "Zanussi"
168 205	RC/E 2Q	e	1	Piano di cottura top piastre elett. quadre "Electrolux"
168 207	RCV/E 2Q	f	2	Piano di cottura su vano piastre elett. quadre "Electrolux"


**Index**

Pag. 1-2 Cooker top and components  
3-4 Spare parts list


**Indice**

Piano di cottura e componenti  
Lista ricambi

**Brand / Marchio :** Z - E  
**Factory code:** 9PDX

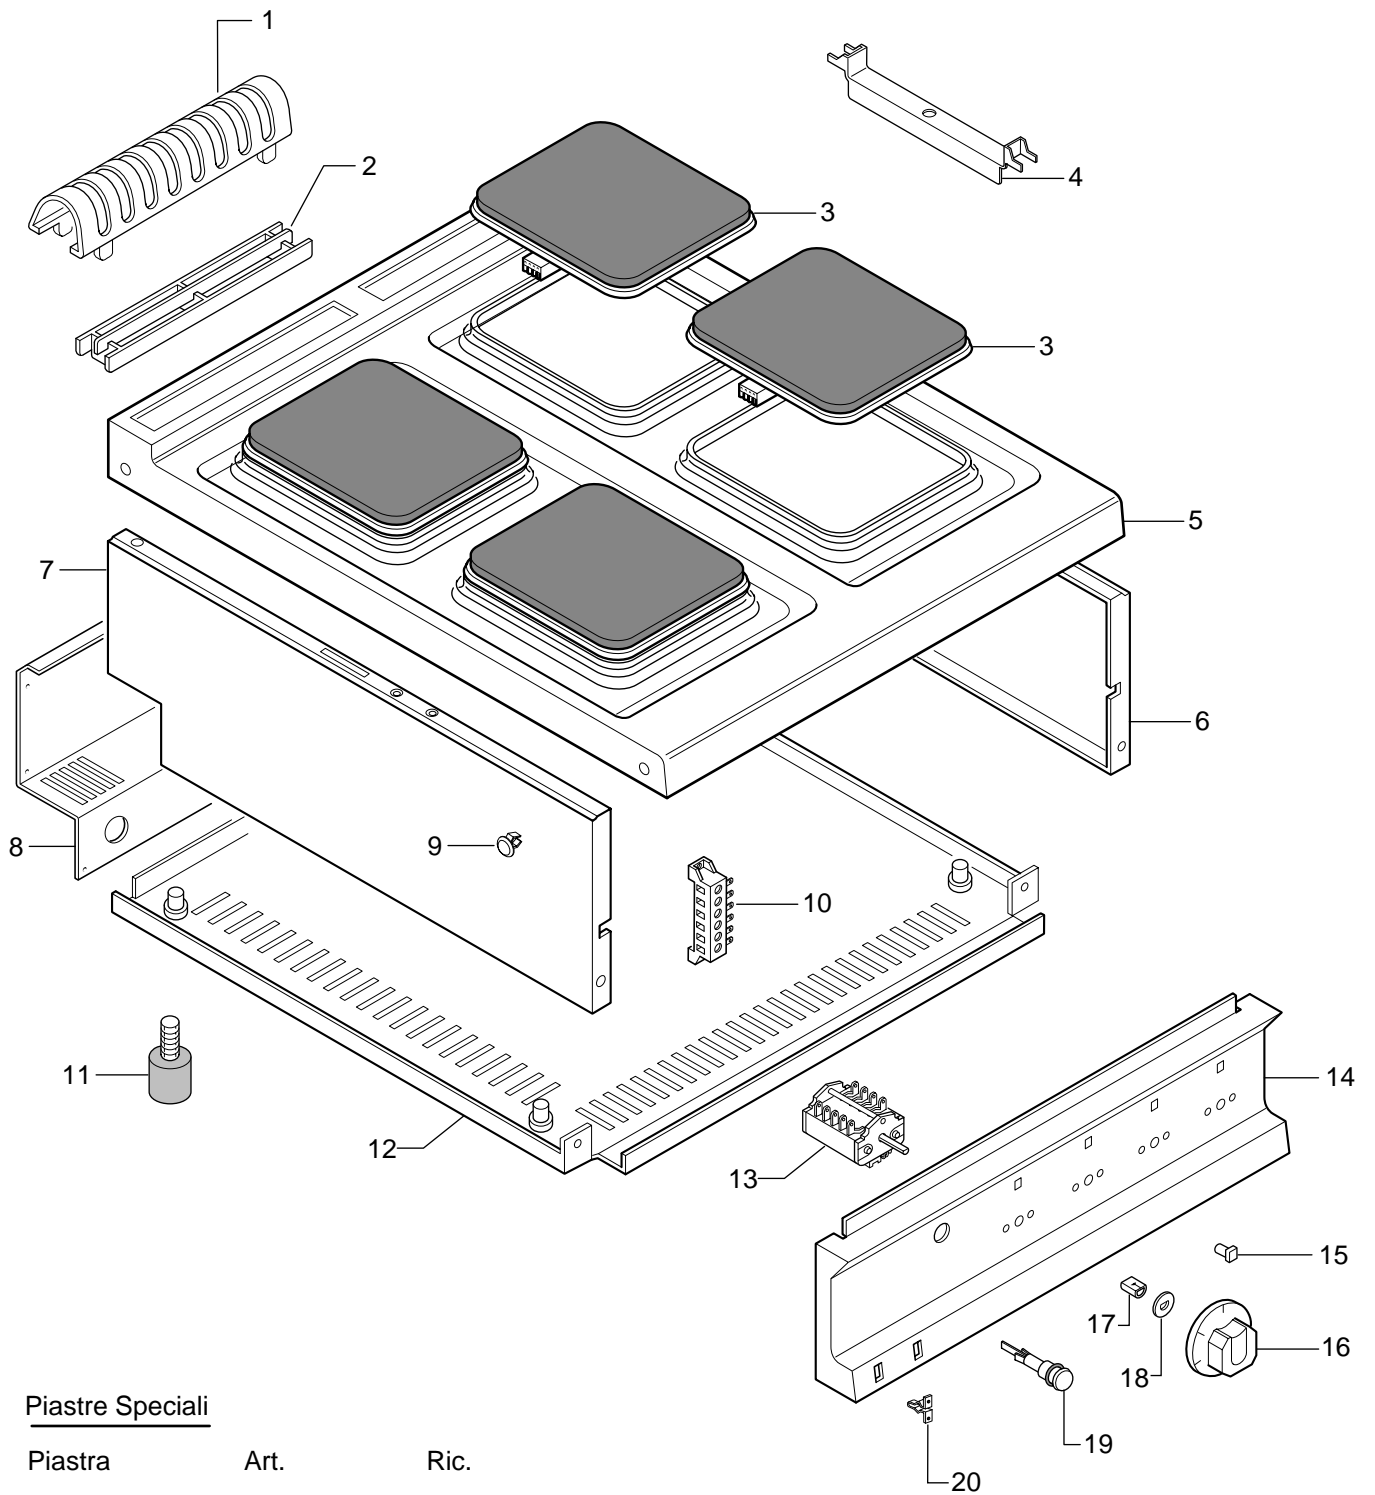

**ELECTRIC COOKER TOP**      **PIASTRE QUADRE**  
**PIANO DI COTTURA ELETTRICO**

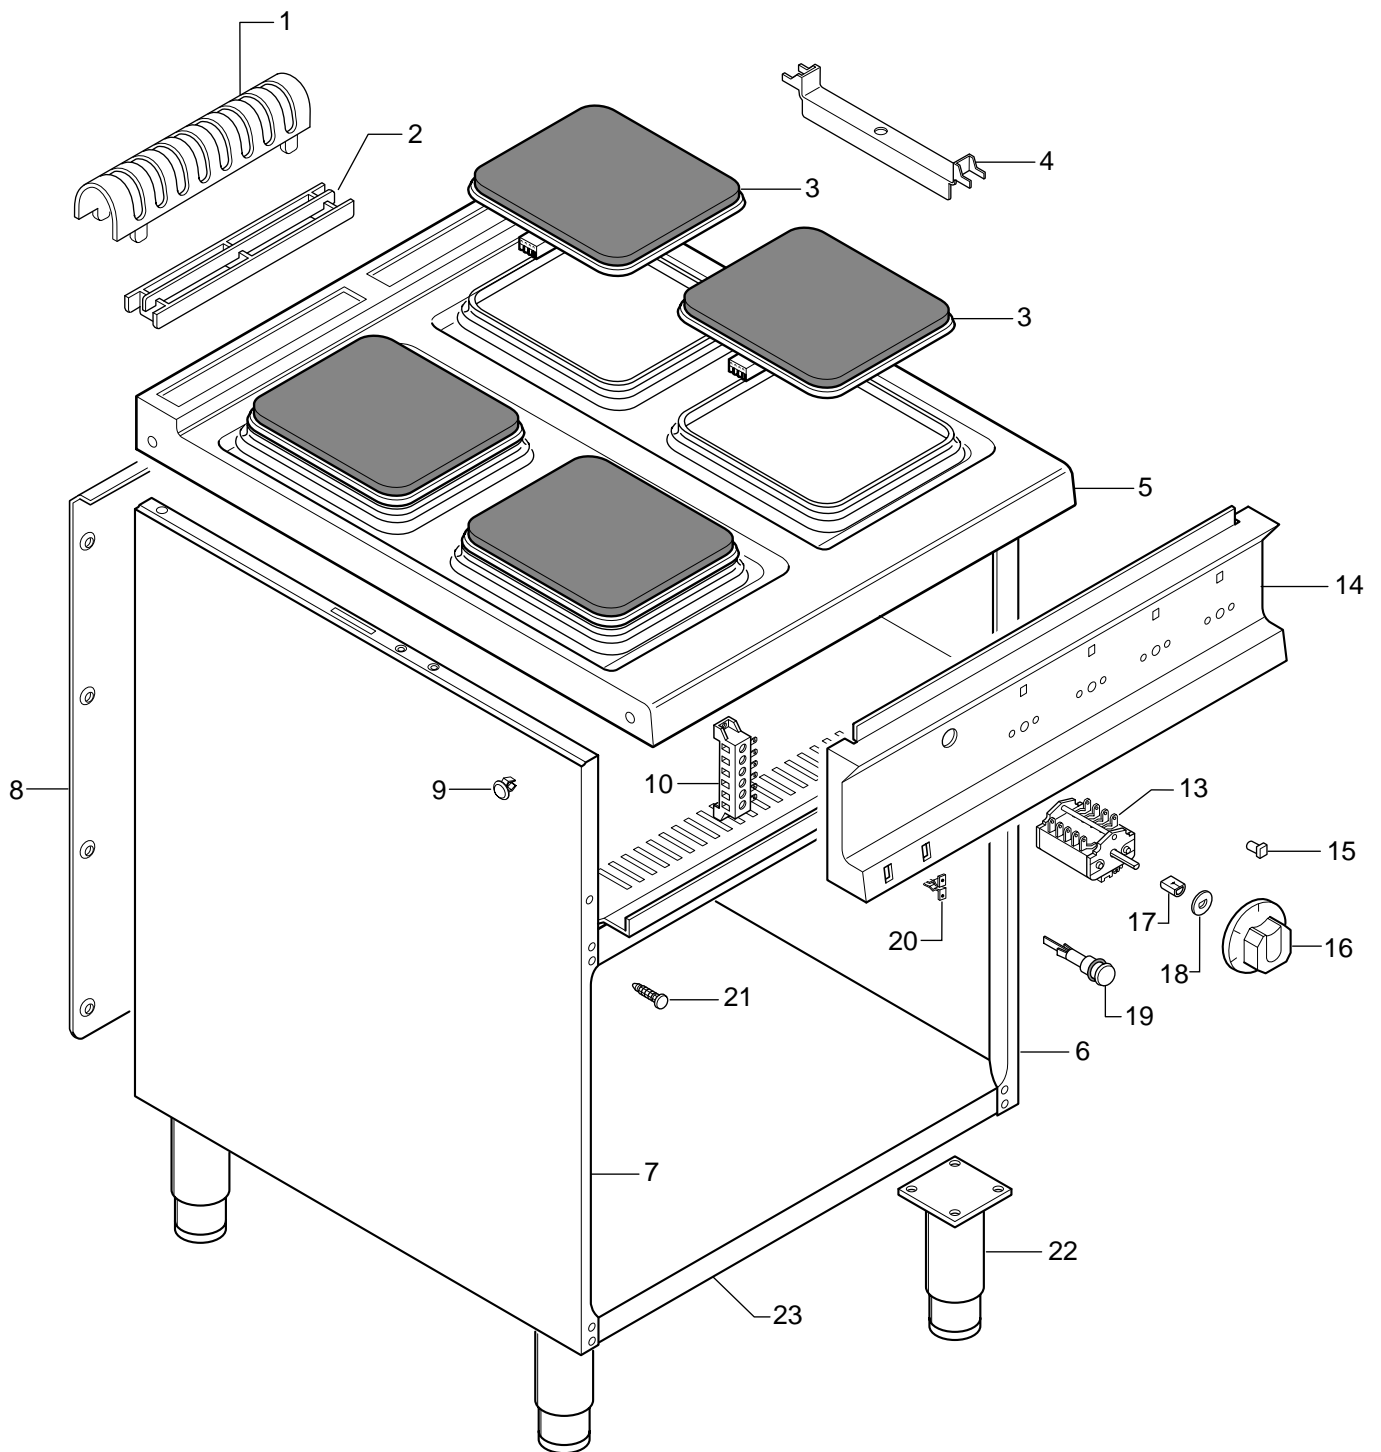

Piastra Speciali

Piastra	Art.	Ric.

ELECTRIC COOKER ON CUPBOARD  
PIANO DI COTTURA ELETTRICO SU VANO

PIASTRE QUADRE

**Electric Cooker top**  
**Piano di cottura elettrico**

PNC	Model	Ref.	Notes
168 202	MC/E 2Q	a	Piano di cottura top piastre elett.quadre
168 204	MCV/E 2Q	b	Piano di cottura su vano piastre elett.quadre
168 205	RC/E 2Q	e	Piano di cottura top piastre/elett. quadre
168 207	RCV/E 2Q	f	Piano di cottura su vano piastre elett. quadre

Pos	Code	Descrizione	Description	Ref. / Notes
		<b>Pagina 1</b>	<b>Page 1</b>	
1	004244	Griglia camino	Exhaust grid	e
2	004320	Griglia camino	Exhaust grid	a
3	006220	Piastra elettrica 2600 W - 230 V	Electric hot plate 2600 W - 230 V	2600 W - 230 V
4		Staffa fissaggio piastra elett.	Bracket, electric hot plate fixing	art. 524867600
5		Piano di cottura Zanussi	Cooking top Zanussi	art. 873814701
5		Piano di cottura Electrolux	Cooking top Electrolux	art. 873814801
6		Fianco dx top	R.H. side panel, top	art. 502890601 R.H.
7		Fianco sx top	L.H. side panel, top	art. 502890701 L.H.
8		Schienale 1 modulo top	Back panel, top 1 module	art. 502890802
9	002449	Tappo	Set of plugs	
10	058613	Morsettiera	Terminal board	
11	026806	Piedino	Foot	ae
12		Fondo 1 modulo top	Sole plate, top 1 module	ae art. 502892203
13	059238	Commutatore	Change - over switch	
14	004319	Cruschetto	Control panel	a Zanussi
14	004275	Cruschetto	Control panel	e Electrolux
15	059207	Indice manopola	Pointer, knob	a Zanussi
15	059257	Indice manopola	Pointer, knob	e Electrolux
16	059230	Manopola commutatore	Knob, change - over switch	a Zanussi
16	004274	Manopola commutatore	Knob, change - over switch	e Electrolux
17	025245	Molletta per manopola	Spring, knob	
18	053816	Guarnizione manopola	Gasket, knob	
19	005010	Lampada spia verde	Green indicator lamp	
20	053342	Molla per marchio	Spring, brand	

**Electric Cooker top**  
**Piano di cottura elettrico**

PNC	Model	Ref.	Notes
168 202	MC/E 2Q	a	Piano di cottura top piastre/elett. quadre
168 204	MCV/E 2Q	b	Piano di cottura su vano piastre/elett. quadre
168 205	RC/E 2Q	e	Piano di cottura top piastre/elett. quadre
168 207	RCV/E 2Q	f	Piano di cottura su vano piastre/elett. quadre

Pos	Code	Descrizione	Description	Ref. / Notes
		<b>Pagina 2</b>	<b>Page 2</b>	
1	004244	Griglia camino	Exhaust grid	f
2	004320	Griglia camino	Exhaust grid	b
3	006220	Piastra elettrica 2600 W - 230 V	Electric hot plate 2600 W - 230 V	2600 W - 230 V
4		Staffa fissaggio piastra elett.	Bracket, electric hot plate fixing	art. 524867600
5		Piano di cottura Zanussi	Cooking top Zanussi	b art. 873814701
5		Piano di cottura Electrolux	Cooking top Electrolux	f art. 873814801
6		Fianco dx vano	R.H. side panel, cupboard	bf art. 502883303 R.H.
7		Fianco sx vano	L.H. side panel, cupboard	bf art. 502883403 L.H.
8		Schienale 1 modulo vano	Back panel, cupboard 1 module	bf art. 502883203
9	002449	Tappo	Set of plugs	
10	058613	Morsettiera	Terminal board	
13	059238	Commutatore	Change - over switch	
14	004319	Cruscotto	Control panel	b Zanussi
14	004275	Cruscotto	Control panel	f Electrolux
15	059207	Indice manopola	Pointer, knob	b Zanussi
15	059257	Indice manopola	Pointer, knob	f Electrolux
16	059230	Manopola commutatore	Knob, change - over switch	b Zanussi
16	004274	Manopola commutatore	Knob, change - over switch	f Electrolux
17	025245	Molletta per manopola	Spring, knob	
18	053816	Guarnizione manopola	Gasket, knob	
19	005010	Lampada spia verde	Green indicator lamp	
20	053342	Molla per marchio	Spring, brand	
21		Tappo	Set of plugs	art. 541802701
22	004249	Piede 1" 3/4 inox	Foot, 1" 3/4 inox	bf
23		Fondo 1 modulo vano	Sole plate, cupboard 1 module	bf art. 502883103