

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE L'UHC-HD

Interrupteur d'alimentation

Bouton de programmation principal : Appuyez et entrez le code pour opérer des modifications globales.

Affichage principal : Parcourt les instructions, affiche les configurations.

Clavier principal: Accès à la programmation et aux données des menus.

Bouton Timer Query (affichage de la minuterie) principal : Indique l'heure restant sur toutes les minuteries actives.

Commande principale

Bouton principal Back (retour) Allumé quand il est actif : Utilisé pour parcourir/quitter la programmation.

Bouton de sélection OK principal : Allumé quand actif ; appuyez pour accepter les modifications apportées.

Touches de navigation principales Gauche/Droite ◀▶ : Allumé quand actif ; appuyez pour parcourir les éléments sur la commande principale ou l'affichage de l'armoire.


Bouton Query Temp (affichage température) principal : Affiche la température de toutes les lignes.

Ajout et modification de produits : Consultez les pages 3 à 8 du manuel.

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE L'UHC-HD

Boutons de minuterie : Appuyez pour lancer le compte à rebours du produit inséré. La sonnerie s'illumine lorsqu'elle est active.

Affichages : Présente le nom de produit. Si plusieurs produits identiques sont presque expirés, la position à utiliser en premier est la plus illuminée. Les autres sont tamisées avec un anneau illuminé.

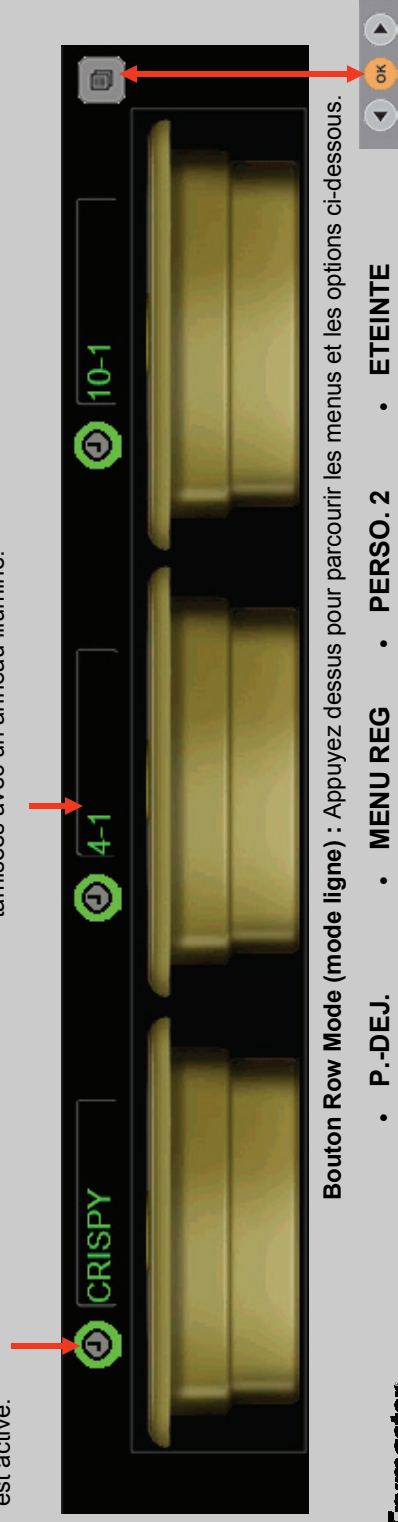

Bouton Row Mode (mode ligne) : Appuyez dessus pour parcourir les menus et les options ci-dessous.

- P.-DEJ.
- CHG OVER
- MENU REG
- PERSO. 1
- PERSO. 2
- NETTOYER*
- ETEINTE

Frymaster

819-6825

*Nettoyage fait passer l'appareil complet en mode Clean (nettoyage). Ce n'est pas accessible avec des minuterie activées.