



LAVE-USTENSILES PW | Fonctionnement quotidien et Guide de nettoyage


DÉMARRAGE QUOTIDIEN :



hobartcorp.com/PW

1 INSPECTION DES COMPOSANTS

Avant de démarrer, assurez-vous que tous les composants sont propres et correctement installés dans la machine.
Remarque : le modèle PW20 est équipé du double des composants du modèle PW10.

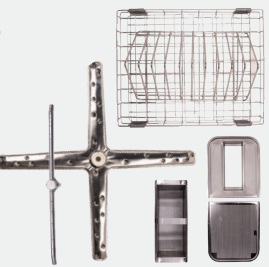

2 VÉRIFIEZ LES NIVEAUX DES FLACONS DE PRODUITS CHIMIQUES

Assurez-vous de disposer de suffisamment de produits chimiques pour le fonctionnement de la machine.



3 DÉMARRAGE

Fermez la porte et appuyez sur le bouton d'alimentation (Power).

La température de **REMPLISSAGE** et de **Lavage** sera affichée pendant que la machine est en train de se remplir.



4 MACHINE PRÊTE

Une fois que le remplissage a pris fin, l'afficheur montrera **PRDYT** et la température de l'eau de lavage.
4A. Sélectionnez le cycle de lavage : 2, 4 ou 6 (alternez entre les options de cycles en appuyant sur le **CYCLE**).
4B. Ouvrez la porte, retirez le panier et chargez les ustensiles. Remettez le panier en place en le faisant glisser dans la machine.



5 EXÉCUTION DU CYCLE DE LAVAGE

Fermez la porte et appuyez sur Le bouton **LAVAGE**.

Remarque : pour les modèles Advansys™, la porte se verrouillera et un voyant de cycle sera affiché pour le cycle complet.



6 N'OUVREZ PAS LA PORTE JUSQU'À CE QUE L'AFFICHAGE INDIQUE **PRDYT** et que la température du carter s'affiche.

*Remarque : pour les modèles Advansys™ : le voyant du cycle s'éteindra, la porte se déverrouillera et l'écran affichera **PRDYT** avec la température du carter.*



NETTOYAGE QUOTIDIEN :



hobartcorp.com/PW

1 VAPORISEZ L'INTÉRIEUR DE LA MACHINE à l'aide d'un bâton-vaporisateur. Fermez la porte de la machine. Appuyez sur le bouton « **POWER** ». La machine procédera à la vidange et s'éteindra.



2 OUVREZ LA PORTE DE LA MACHINE
Retirez le panier, le(s) panier(s)-filtre(s) et le panier de mise au rebut et rincez le tout soigneusement.



3 VÉRIFIEZ LES BRAS DE LAVAGE/ RINÇAGE SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS
Assurez-vous qu'ils tournent librement et sont exempts de toute obstruction. Si ce n'est pas le cas, retirez les bras et enlevez les obstructions. Vaporisez le carter à l'aide d'un bâton-vaporisateur.



4 RÉ-ASSEMBLEZ LA MACHINE
4A. Remplacez le(s) filtre(s) de mise au rebut et le panier de mise au rebut
4B. Installez les bras de lavage et de rinçage si ceux-ci ont été retirés
4C. Remplacez le panier
4D. Démarré à nouveau la machine en la remplissant pendant 2 minutes.



5 ÉTEIGNEZ LA MACHINE
Mettez-la hors tension pour rincer le carter. Essuyez l'intérieur et l'extérieur de la machine avec un chiffon humide.

⚠ N'UTILISEZ PAS DE LAINE D'ACIER, DE TAMPONS À RÉCURER OU DE MATIÈRES ABRASIVES POUR NETTOYER LA MACHINE.



6 ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Retirez et nettoyez les déflecteurs sur les modèles Advansys™ tous les 6 à 12 mois (au-dessus des bras de lavage et de rinçage supérieurs).

Remarque : pour le nettoyage en fin de journée, suivez les étapes 1 à 5 et laissez la porte ouverte pour permettre à l'intérieur de s'aérer et de sécher.



TIREZ LE MAXIMUM DE VOTRE LAVE-VAISSELLE



PRÉ-GRATTEZ LES PLATS

Assurez-vous d'éliminer les grosses particules de nourriture et les débris avant de charger de la vaisselle dans la machine.



NE SURCHARGEZ PAS LES PANIERS

Ne chargez qu'un seul panier par cycle, et suivez l'orientation appropriée lorsque vous positionnez les paniers.



UTILISEZ UNIQUEMENT DES AGENTS CHIMIQUES COMMERCIAUX

N'utilisez pas d'autres agents chimiques avec le lave-vaisselle.



DÉTARTRAGE DE LA MACHINE

Le détartrage de la machine est nécessaire lorsque vous remarquez des signes évidents de tartre. L'unité vous avertira lorsqu'un détartrage est nécessaire. Lorsque vous y serez invité(e), suivez les instructions à l'écran.

BALAYEZ POUR VISIONNER LA VIDÉO DE DÉTARTRAGE



hobartcorp.com/PW

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES AU DÉTARTRAGE

- ➔ Le lave-vaisselle devra être détartré sur une base régulière tel qu'exigé. Consultez un professionnel en produits chimiques spécialisé dans les agents de détartrage.
- ➔ Tous les Lave-ustensiles sont équipés d'un rappel automatique de cycle de détartrage. Il est recommandé que le détartrage soit effectué lorsque le voyant **DELIME (DÉTARTRAGE) RECOMMANDÉ** est allumé.
- ➔ Les modèles PW10eR et PW20eR sont équipés d'une pompe de détartrage interne qui pompe automatiquement la quantité requise d'agent de détartrage dans l'unité.