


FACTORY PARTS CATALOG DRYER

Frigidaire

 **Electrolux**

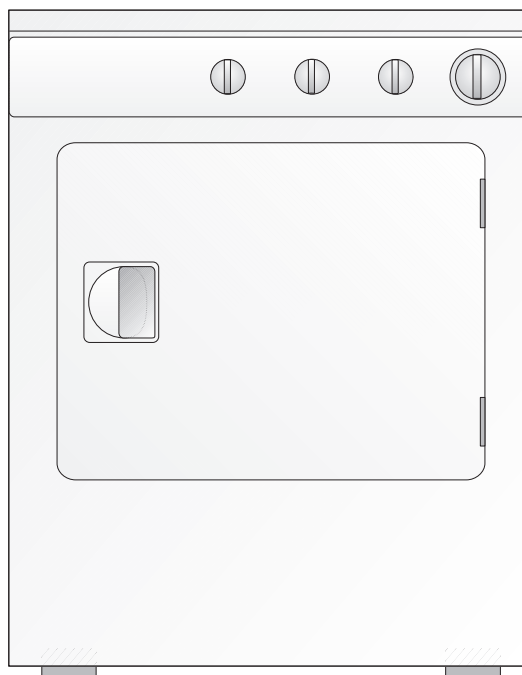

PRODUCT NO.	BASE MODEL NO.	SERIES	COLOR	VOLTS
CRGF342AS2	CRGF342A	Frigidaire	white	120
MARKET				
North America				

WIRING DIAGRAM - # 134103700
OWNER'S GUIDE - # 131883500
INSTALLATION INSTRUCTIONS - # [134198100](#)

 **Electrolux**

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
 P.O. BOX 212378, Augusta, GA 30917

Publication No.
 5995380713
 021101
 -EN/SERVICE /ECL
 361


GAS

DRYER

Model No.
CRGF342A

©2002 Electrolux Home Products, Inc.
 All rights reserved

CABINET/DRUM

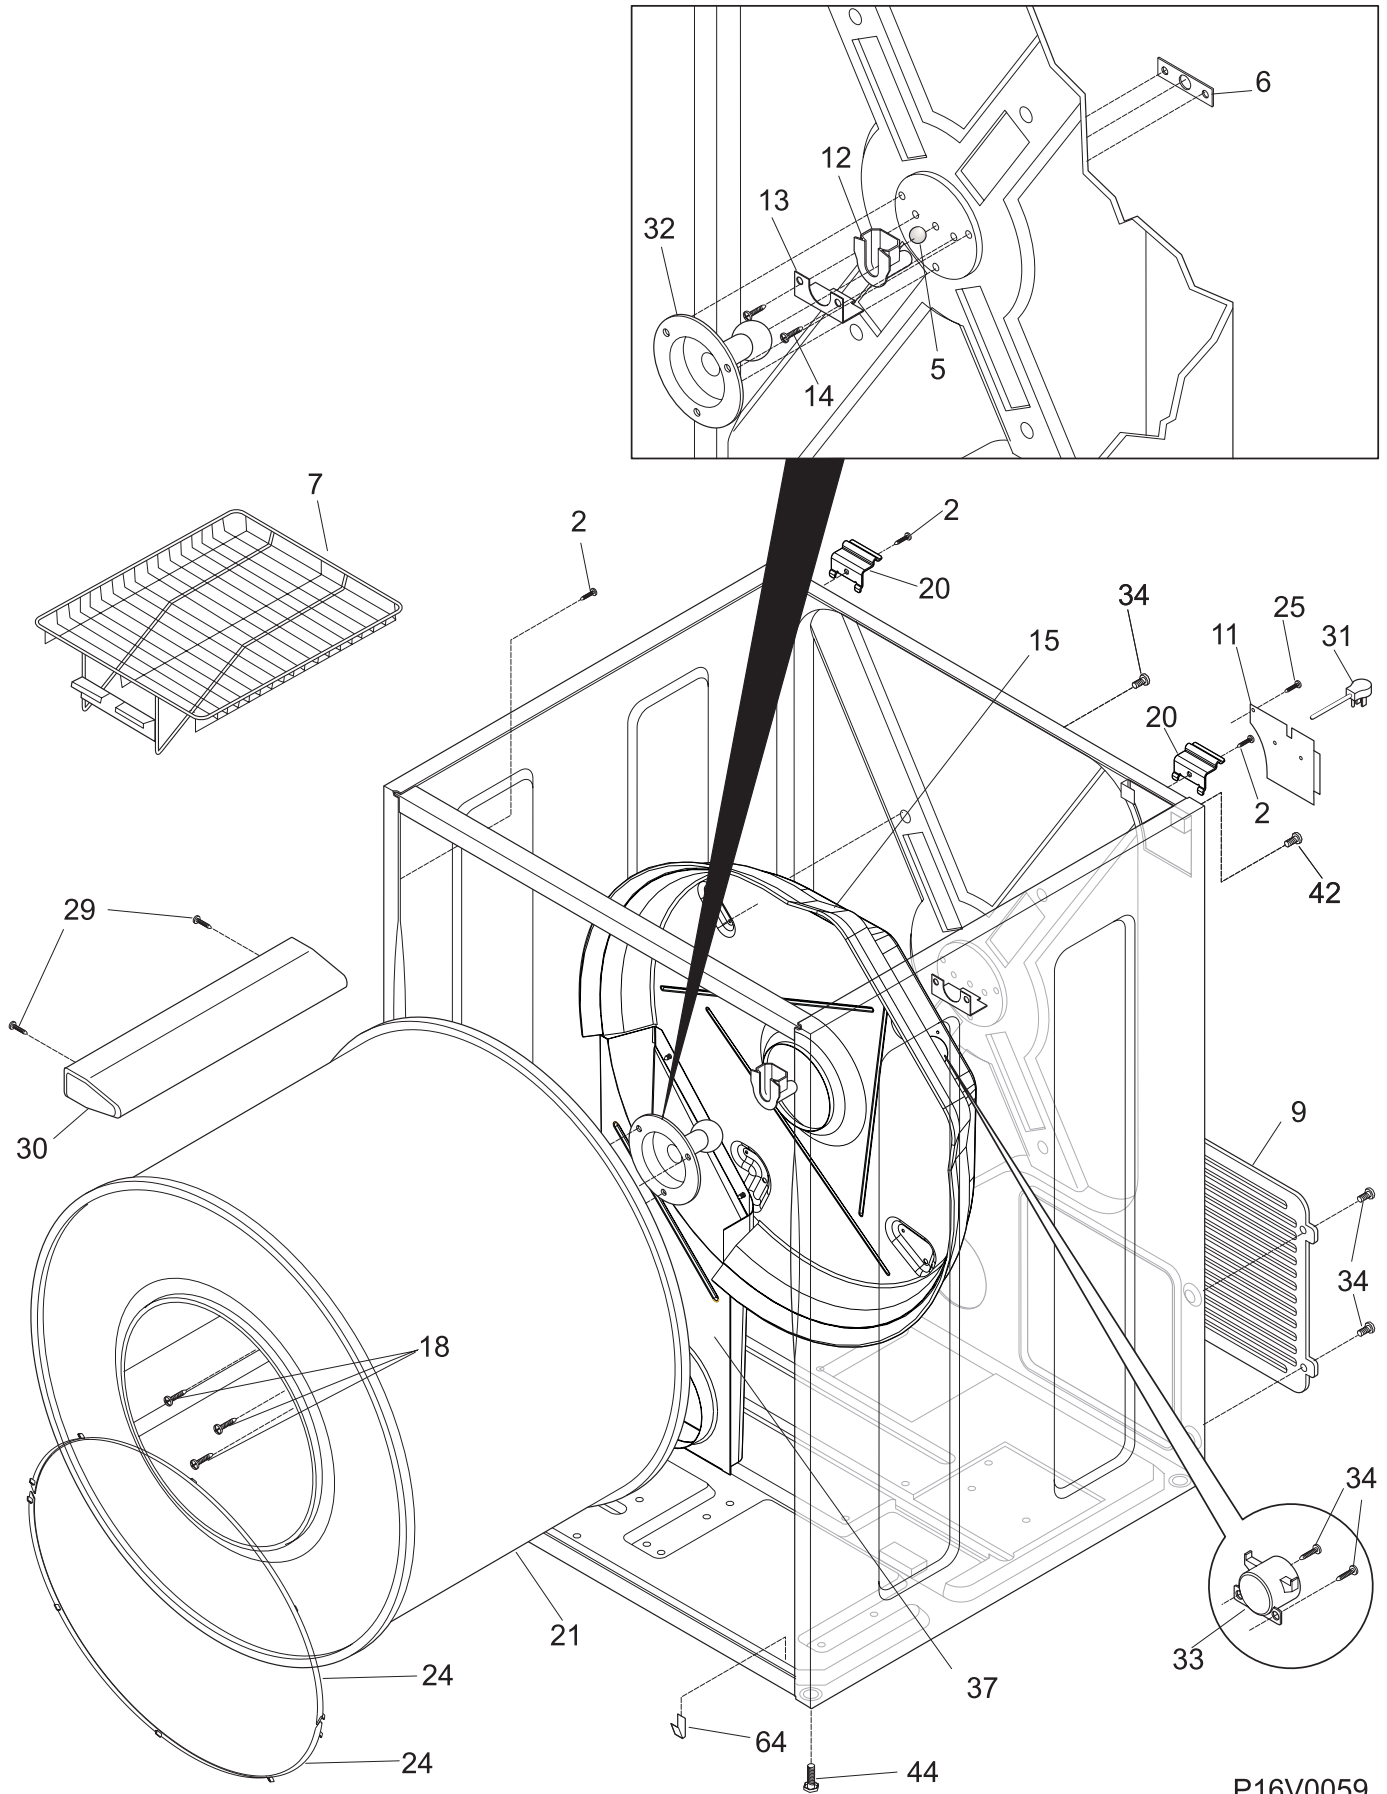


P16V0059

CABINET/DRUM

POS. NO	PART NO	DESCRIPTION
2	131168200	Screw,pan head ,8-18B x 0.31
5	5303281019	Ball
6	5303281020	Clip,ball ,steel ,flat nut
7	134121200	Rack,drying
9	131793201	Panel,access ,rear
11	131363200	Cover,terminal block
12	131825900	Bearing,drum support
13	131724300	Bracket,bearing support
14	131205400	Screw,bracket mtg. ,10-16B x 1.375 ,cr/sq drive
15 #	131600500	Housing,gas heater assy ,w/seal
18	131477000	Screw,shaft/baffle mt ,10-16AB x 0.375 ,special
20	131469100	Bracket,hinge ,rear ,top panel mtg.
21	134122532	Drum,dryer ,galvanized stl. ,service kit
24	131963900	Glide,drum
25	5303015671	Screw,hex washer head ,8-18 x 0 .375 ,cup point
29	131382300	Screw,quadrex head ,10-14 x 1.00 ,vane mtg.,special
30	5303201200	Vane,straight
31 #	134102200	Power Cord,electric svce
32	131777700	Shaft,drum support ,ballhitch
32*	5303307893	Lubricant,high temp
33 #	5308015399	Thermostat,safety
34	131243700	Screw,pan head ,8-18AB x 0.375 ,cr/sq drive
37	131952100	Duct,heat
42	131209600	Screw,flat head ,8-18AB x 0.44 ,cr/sq drive
44	134158000	Screw,leveling leg
64	131704600	Clip
*	5303937141	Stacking Kit,washer/dryer
* #	5303281153	Rear Bearing Kit,includes 5,6 ,12,13,14,18,32

FRONT PANEL/LINT FILTER

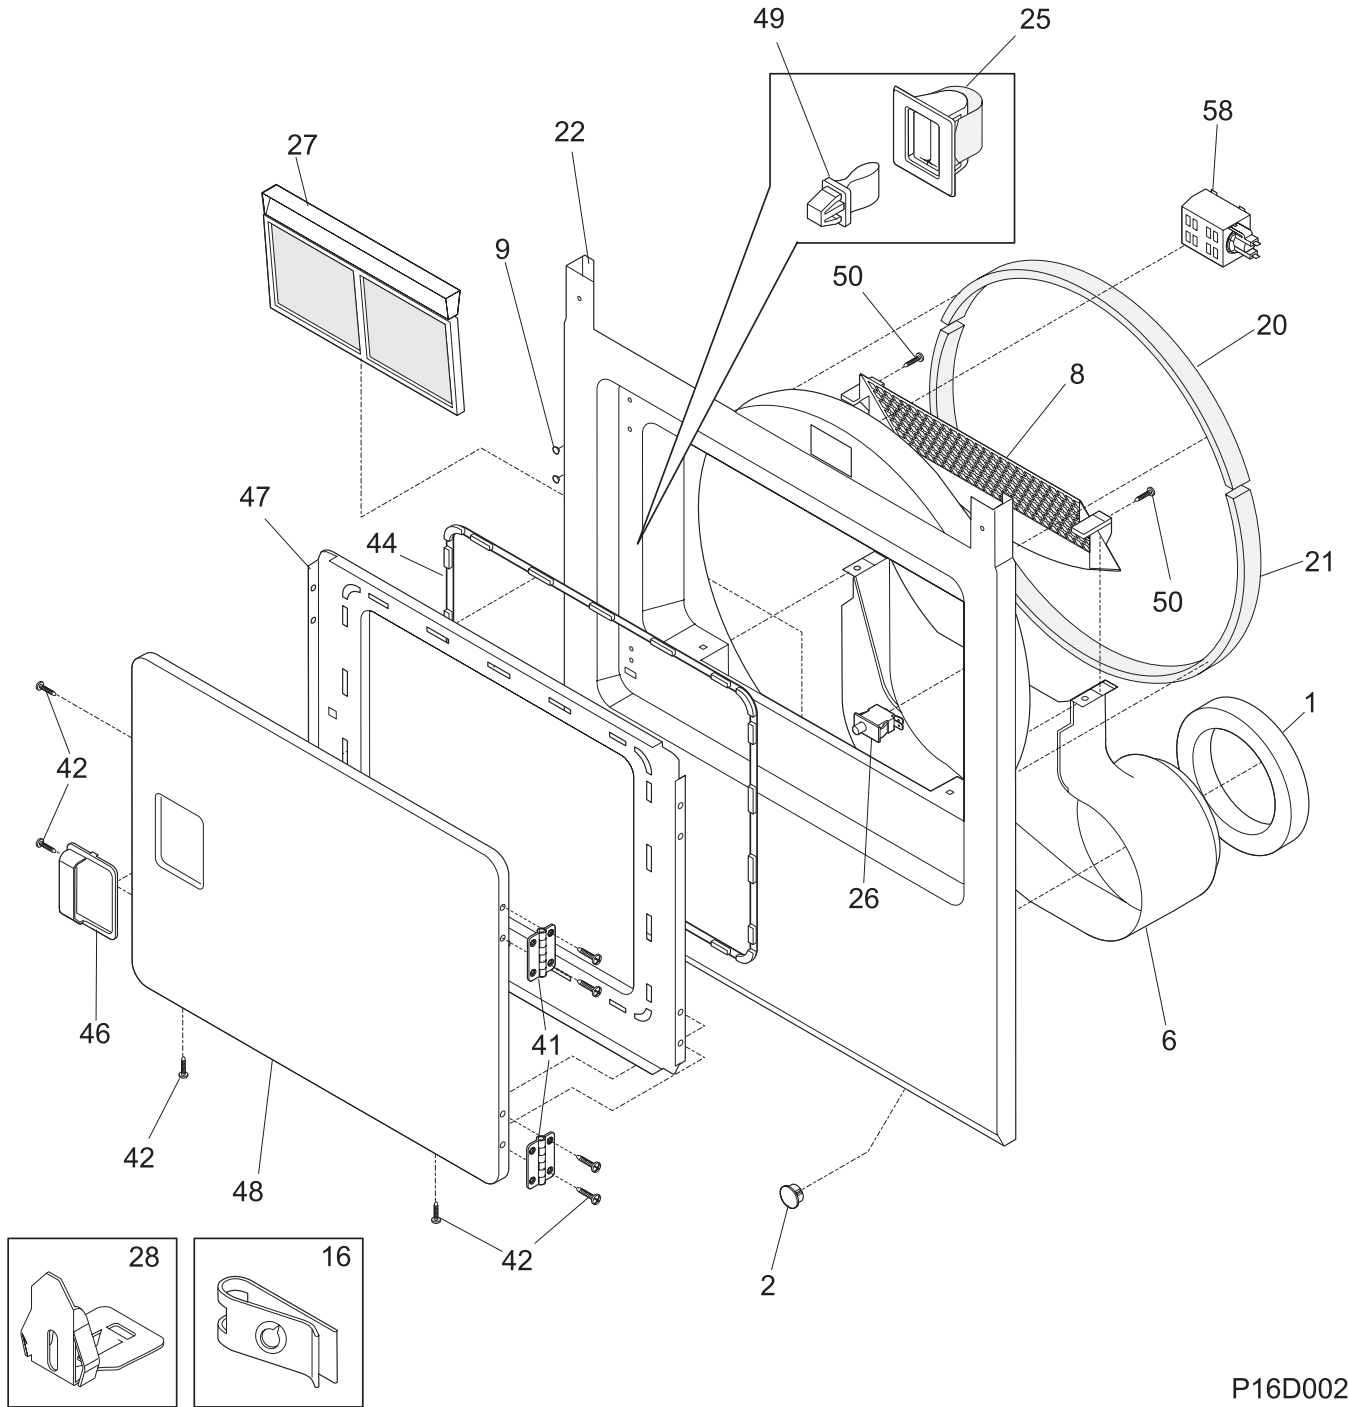


P16D0026

FRONT PANEL/LINT FILTER

POS. NO	PART NO	DESCRIPTION
1	134063300	Seal,air duct
2	131397000	Plug,dome ,white
6	131621900	Duct,air
8 #	131845801	Cover,lint housing ,w/moist sensor
8* #	131657500	• Wiring Harness,moisture sensor
9	131633200	Plug,white
16	131063700	Clip,wiring
20	134036400	Seal,felt ,upper
*	5308027429	Adhesive,high temp
21	134134700	Seal,felt ,lower
22	131845902	Panel,stacking ,white ,front ,with lamp hole
25	131658800	Door Catch
26 #	131843101	Switch,door ,with drum light
27	131450300	Trap,lint blade assy
28	5303281074	Clip,guide ,(3)
41	131627500	Hinge,door
42	131209600	Screw,flat head ,8-18AB x 0.44 ,cr/sq drive
44	131129900	Gasket,door seal
46	131644700	Handle,door ,white
47	131844104	Panel,inner door ,white
48	131789303	Panel,outer door ,white
49	5303211430	Door Strike
50	131303300	Screw,pan head lock ,10-16AB x 0.500
58 #	131843500	Lamp Assy,drum light
58*#	131862800	• Lamp
*	131474700	Insulation

CONTROLS/TOP PANEL

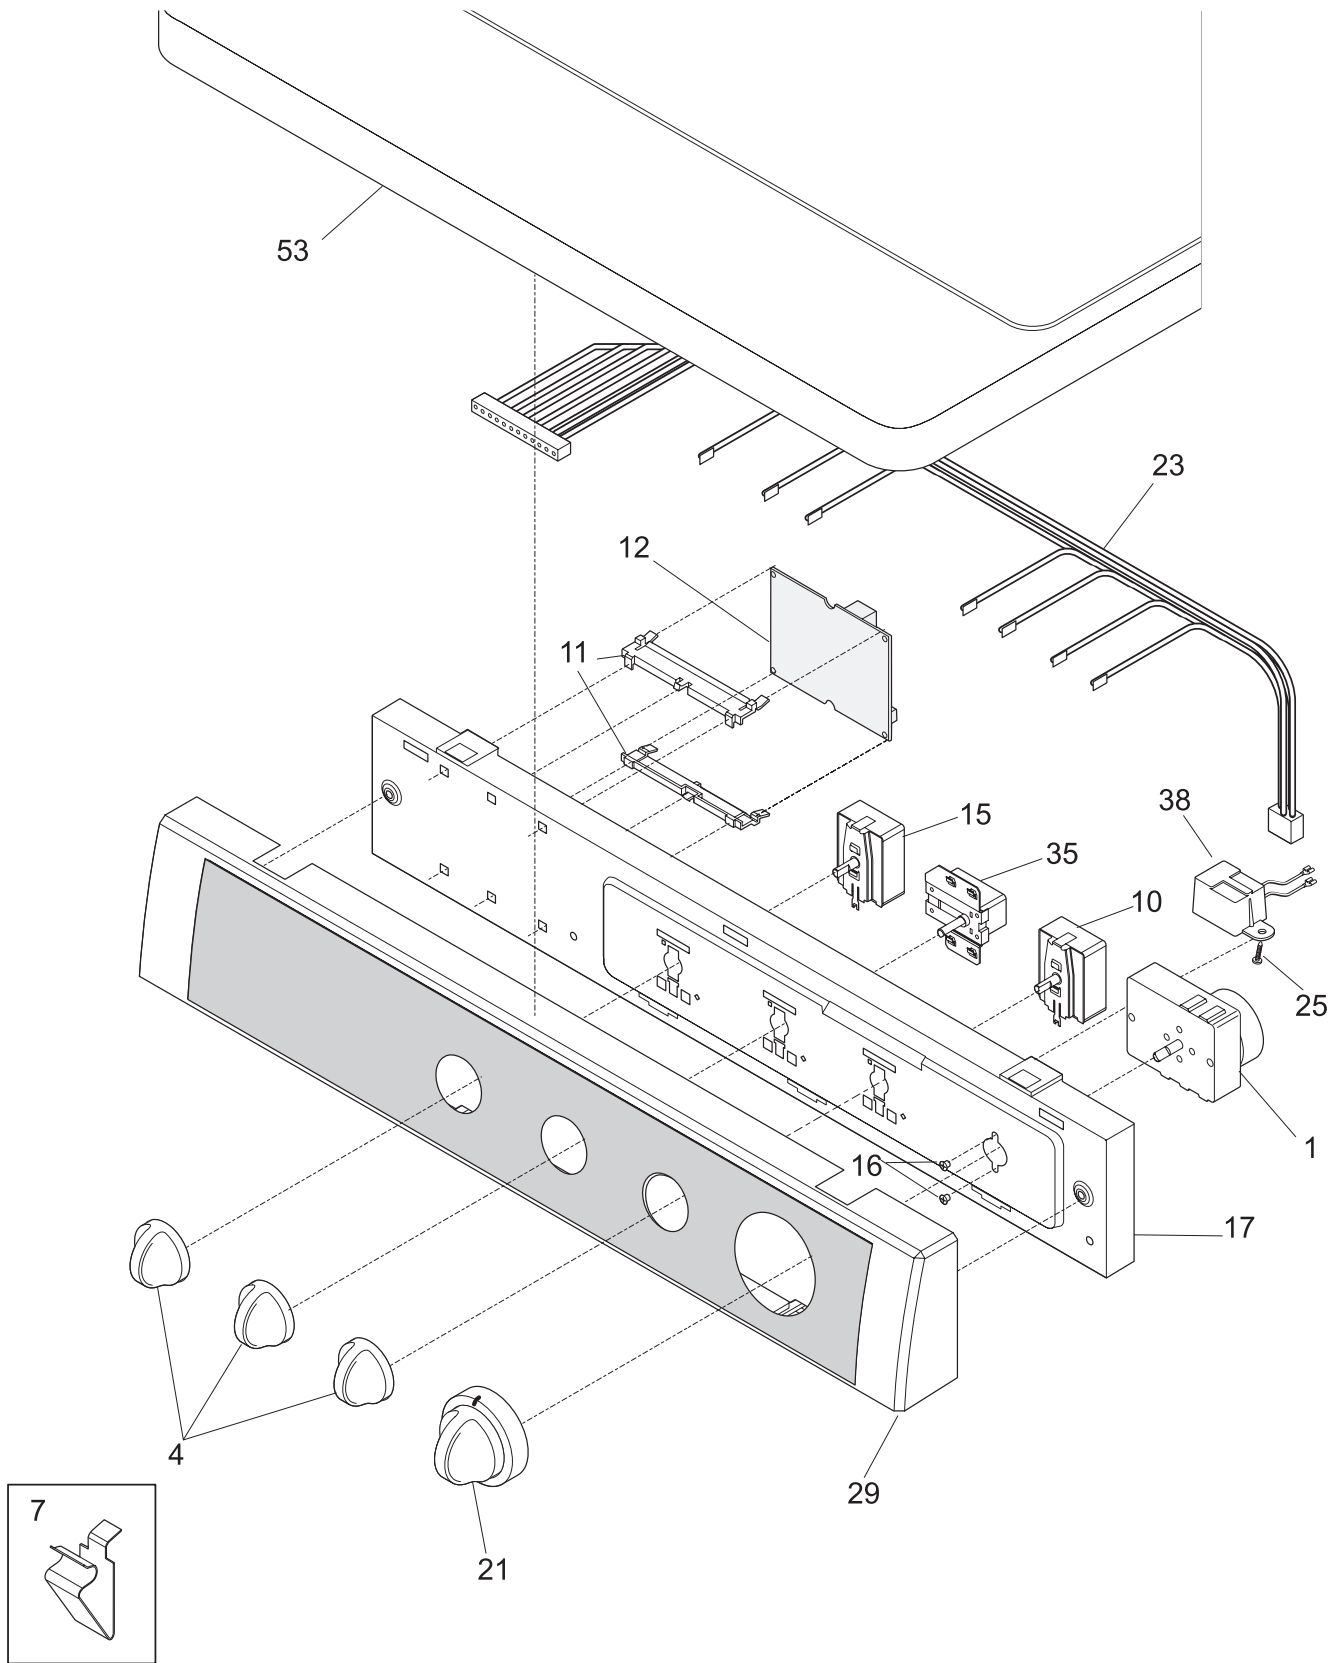


P16C0153

CONTROLS/TOP PANEL

POS. NO	PART NO	DESCRIPTION
1 #	131789200	Timer,dryer
4	134042800	Knob,rotary ,white
7	3205821	Clip,top-to-front
10 #	131447800	Switch,start ,turn type
11	131587400	Bracket,pc board mtg. ,(2)
12 #	131620200	Control Board,moisture sensor
15	131777901	Switch,temperature ,4 posn rotary
16	134034300	Screw,pan hd phillips ,8-18B x 0.250
17	134064501	Bracket,control mtg.
21	134042600	Knob,timer ,white/gray
23	134063900	Harness-cont LSH gas
* #	134006600	Wiring Harness,main
25	5303015671	Screw,hex washer head ,8-18 x 0 .375 ,cup point
29	131666945	Console,frame ,white ,w/trim & tape
35 #	131243200	Switch,xrinse/temp/bzr ,2 position ,(2)
38 #	5303210285	Buzzer
53	134086812	Panel,dryer top ,white ,stackable

MOTOR

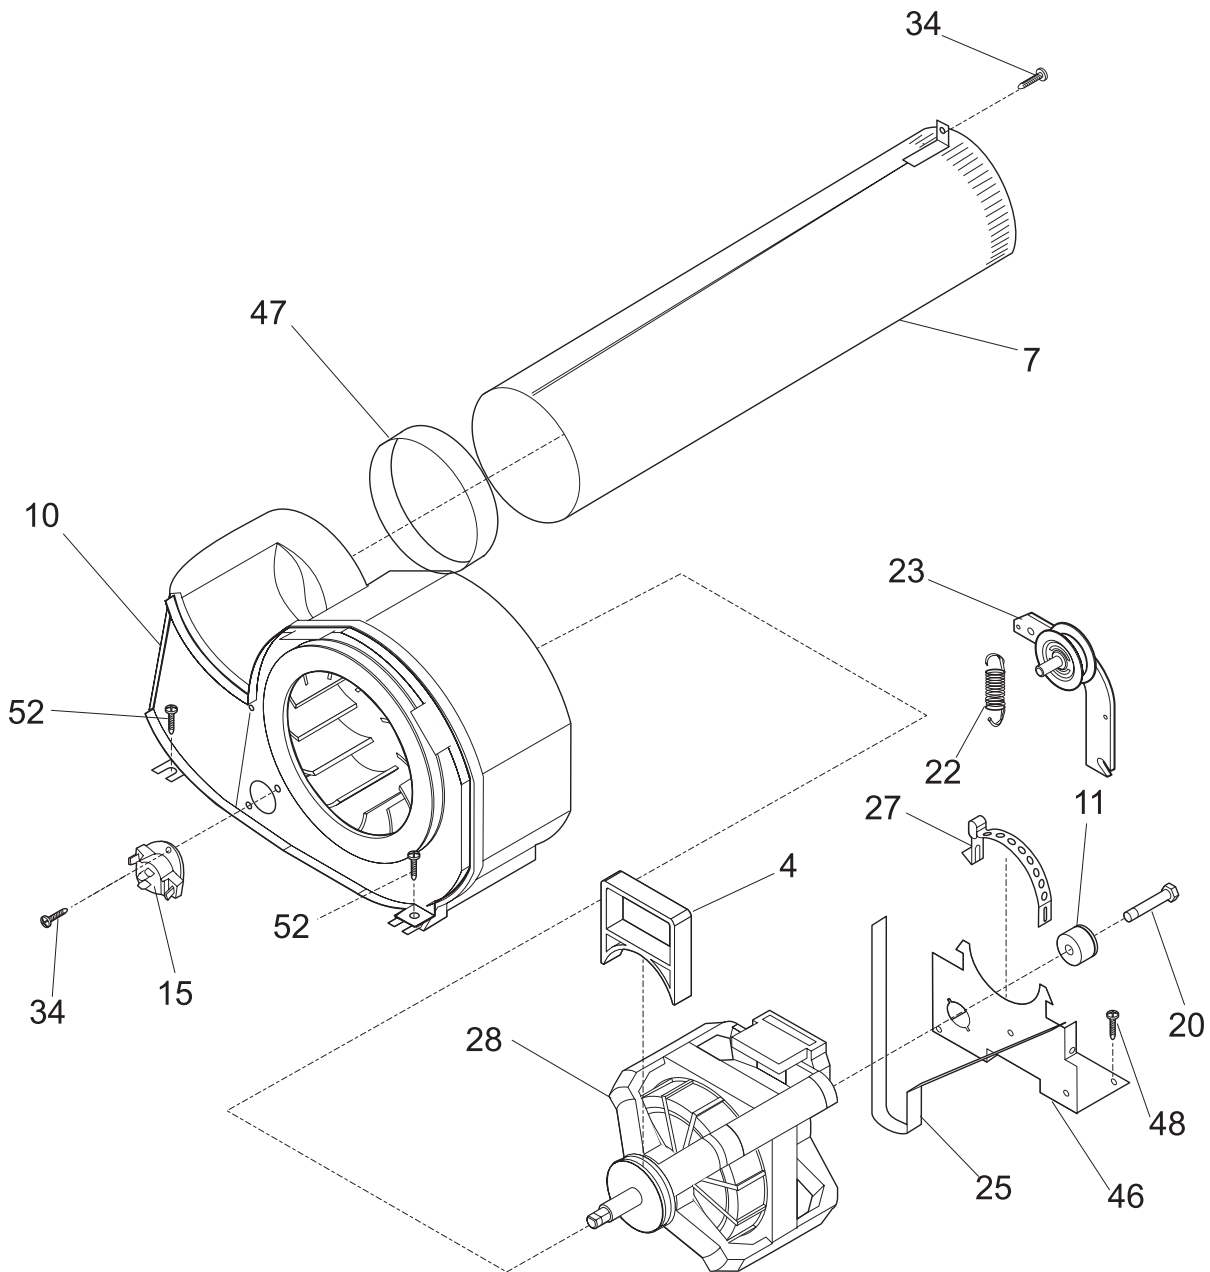


P16M0024

MOTOR

POS. NO	PART NO	DESCRIPTION
4	131435200	Lock,blower housing
7	131451600	Tube,exhaust ,rear ,w/mtg bracket
7*	131456800	Tube,exhaust ,side/bottom ,Optional Kit
10 #	131775600	Housing,blower assy ,cover & wheel
11	131749800	Spacer,idler
15 #	134048900	Thermostat,control
20	131017900	Screw,hex head ,1/4-20T x 1.25 ,spacer mtg.,thread cutting
22	131601000	Spring,idler arm
23 #	131863000	Idler Arm
25 #	134163400	Belt
27	131419800	Clamp,motor mtg.
28 #	131560100	Motor,main drive ,w/pulley
34	131243700	Screw,pan head ,8-18AB x 0.375 ,cr/sq drive
46	131601100	Bracket,motor mtg.
47	131633300	Seal,exhaust tube
48	131168200	Screw,pan head ,8-18B x 0.31
52	131303100	Screw,hex washer head ,10-16AB x 0.625

BURNER

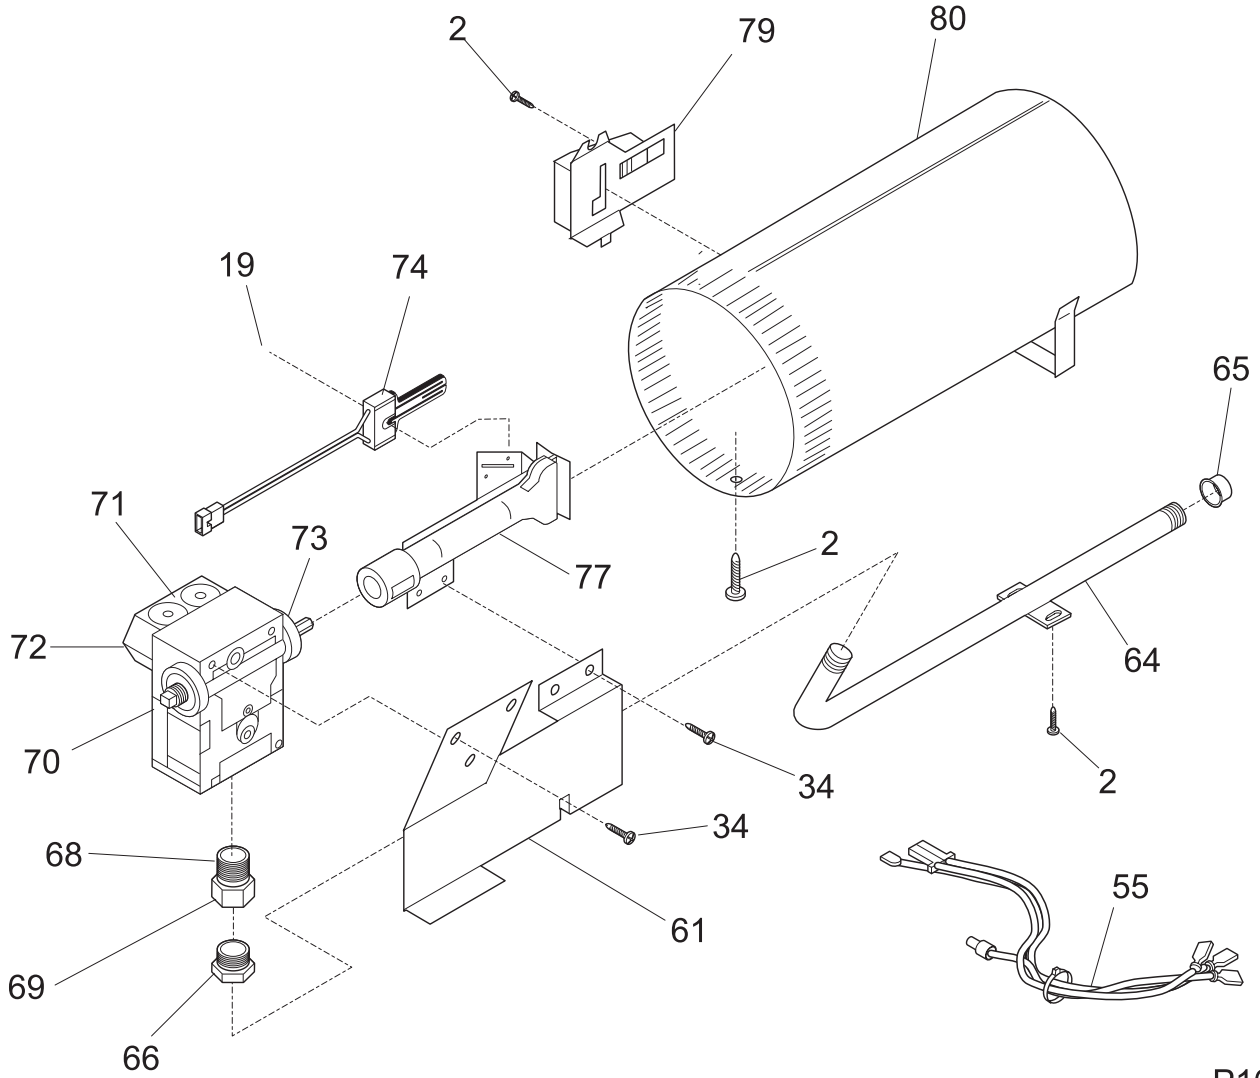

P16B0012

BURNER


POS. NO	PART NO	DESCRIPTION
2	131168200	Screw,pan head ,8-18B x 0.31
19	131715500	Clip,ignitor mtg
34	131243700	Screw,pan head ,8-18AB x 0.375 ,cr/sq drive
55 #	134155800	Wiring Harness,gas valve
61	134185200	Bracket,burner mtg
64	134144900	Pipe,Gas ,right angle
65	08015112	Cap,pipe
66	134128700	Bushing,coupling
68	134185100	Tail Piece,coupling
69 #	5308015194	Union,hex nut
70 #	5303207409	Valve,Gas
71 #	5303307291	Coil,secondary
72 #	5303307292	Coil,booster
73 #	5303207410	Orifice,natural gas
74 #	5303281151	Ignitor Assy
77 #	131762900	Burner,non-adjustable
79 #	5303281135	Sensor,radiant
80 #	134156101	Tube,burner ,riveted
*	131776600	LP Conversion Kit

WIRING DIAGRAM

! CAUTION: DISCONNECT ELECTRIC CURRENT BEFORE SERVICING. LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

! ATTENTION: LORS DES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DES COMMANDES, ÉTIQUETER TOUS LES FILS AVANT DE LES DÉCONNECTER. TOUTE ERREUR DE CÂBLAGE PEUT ÊTRE UNE SOURCE DE DANGER ET DE PANNE. S'ASSURER QUE L'APPAREIL FONCTIONNE ADÉQUATEMENT UNE FOIS L'ENTRETIEN TERMINÉ QUE L'APPAREIL FONCTIONNE ADÉ.

! ATENCION: CUANDO SE REPARAN LOS CONTROLES, MARQUE TODOS CABLES CON ETIQUETAS ANTES DE DESCONECTARLOS. CUALQUIER ERRORES DE CABLEADO PUEDEN CAUSAR LA OPERACIÓN INADECUADA Y PELIGROSA. ASEGÚRESE DE QUE LA SECADORA FUNCIONE ADECUADAMENTE DESPUÉS DE REPARARLA.

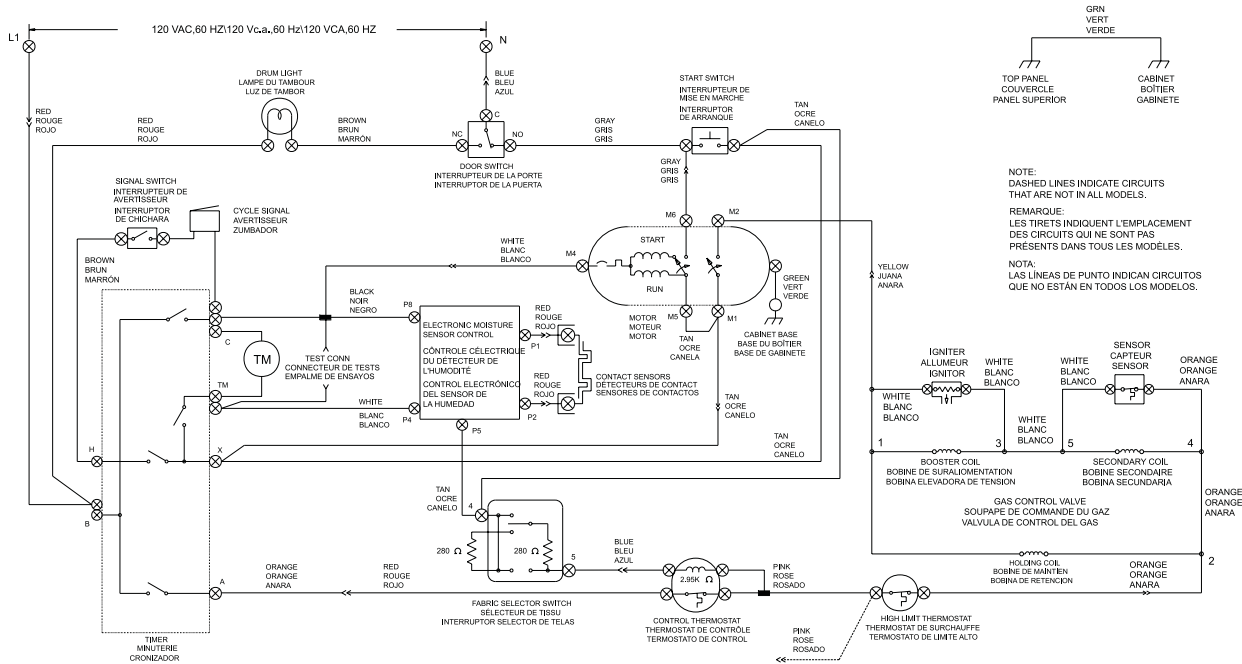

NOTE: DASHED LINES INDICATE CIRCUITS THAT ARE NOT IN ALL MODELS.
REMARQUE: LES TIRETS INDICANT L'EMPLACEMENT DES CIRCUITS QUI NE SONT PAS PRÉSENTS DANS TOUS LES MODÈLES.
NOTA: LAS LINEAS DE PUNTO INDICAN CIRCUITOS QUE NO ESTÁN EN TODOS LOS MODELOS.


WIRING CODES	CODES DE CÂBLAGE	CODIGOS DE ALAMBRADOS
⊗ QUICK DISCONNECT TERMINAL	BORNE À DBORNE ÉBRANCHEMENT RAPIDE	TERMINAL DE DESCONEXION RAPIDA
⊕ CONNECTION	CONNEXION	CONEXION
⊖ NO CONNECTION	AUCUNE CONNEXION	SIN CONEXION
⊗ MOTOR SWITCH	INTERRUPTEUR DU MOTEUR	INTERRUPTOR DEL MOTOR
⊕ SPICE	ÉPISURE	EMPALME
⊖ MOTOR PROTECTOR	PROTECTEUR DU MOTEUR	PROTECTOR DEL MOTOR
⊗ CHASSIS (CABINET) GROUND	MISE À LA TERRE DU BOMISE ÎTIER	PUESTA A TIERRA DEL CHASIS (GABINETE)
⊕ SCREW TERMINAL	BORNE À VIS	BORNE DE TORNILLO
⊗ HARNESS CONNECTOR TERMINAL	BORNE À CONNECTEUR DE HARNAIS	TERMINAL CONECTOR DE CONEXIONADO
⊕ INSULATED TERMINAL	BORNE OSOLÉE	TERMINAL AISLADO

FABRIC SELECTOR SWITCH SÉLECTEUR DE TISSU INTERRUPTOR SELECTOR DE TELAS			RESISTANCE RESISTENCIA
FUNCTION FONCTION	FONCTION	FUNCION	RESISTENCIA
REGULAR			∞
MEDIUM			560 Ω
MEDIUM/LOW			280 Ω
LOW			10 Ω MAX

NOTES:
1. ALL WIRING MUST CONFORM TO LOCAL ELECTRICAL CODES.
2. CONNECT DRYER TO A 15 AMP INDIVIDUAL BRANCH CIRCUIT.
3. TIMER SHOWN IN OFF POSITION, DOOR SWITCH CLOSED, MOTOR AT REST, THERMOSTAT CLOSED AND FABRIC SELECTOR SWITCH AT REGULAR.

REMARQUES:
1. TOUT LE CÂBLAGE DOIT RESPECTER LES CODES DE L'ELECTRICITÉ LOCALE.
2. BRANCHER LA SEICHEUSE À UNE DÉRIVATION DISTINCTE DE 15 AMPÈRES.
3. MINUTERIE ILLUSTRÉE EN POSITION FERMÉ. MINUTERIE ILLUSTRÉ, INTERRUPTEUR DE LA PORTE FERMÉ, MOTEUR ARRÊTÉ, THERMOSTAT FERMARRETÉ ET BOUTON DE SÉLECTION DU TISSU SUR RÉGULIER.

NOTAS:
1. TODAS LAS INSTALACIONES ALAMBRICAS DEBEN CUMPLIR CON LOS CODIGOS ELECTRICOS LOCALES.
2. CONECTAR LA SECADORA A UN CIRCUITO DE RAMAL INDIVIDUAL DE 15 AMPERIOS.
3. EL CRONIZADOR SE MUESTRA EN POSICION APAGADO, EL INTERRUPTOR DE LA PUERTA CERRADO, EL MOTOR EN REPOSE, EL THERMOSTATO CERRADO Y EL INTERRUPTOR SELECTOR DE TELAS EN REGULAR.

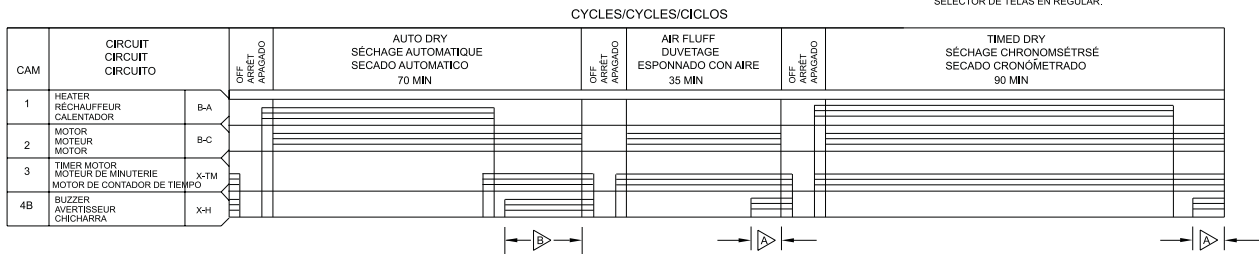

BAR CHART ABOVE REPRESENTS ONE COMPLETE REVOLUTION OF TIMER SHAFT.

SHADED PORTION OF BAR CHART INDICATES THE PROPORTIONAL TIMES THAT INTERNAL TIMER CONTACTS ARE CLOSED.

A PULSAR CAM, LOCATED NEXT TO THE BUZZER CAM AND ROTATING AT 12 REVOLUTIONS PER HOUR, ALLOWS CIRCUITS "X-H" TO CLOSE FOR 5 SECONDS (1/3 SECONDS).

- ▷ 1 OR 2 TIMES IN THIS AREA
- ▷▷ 3 TO 4 TIMES IN THIS AREA

LE DIAGRAMME SUR LA GAUCHE REPRÉSENTE UNE ROTATION COMPLÈTE DE L'ARBRE DE LA MINUTERIE.

LA PARTIE OMBRÉE DU DIAGRAMME INDIQUE LE TEMPS RELATIF PENDANT LEQUEL LES CONTACTS INTERNES DE LA MINUTERIE SONT FERMÉS.

UNE CAME D'IMPULSION SITUÉE À CÔTÉ DE LA CAME DE L'AVERTISSEUR ET TOURNANT À RAISON DE 12 TOURS À L'HEURE PERMET AU CIRCUIT «X-H» DE SE FERMER PENDANT 5 SECONDES (1/3 SECONDES).

- ▷ 1 OU 2 FOIS DANS CETTE SECTION
- ▷▷ DE 3 À 4 FOIS DANS CETTE SECTION

EL GRAFICO DE BARRAS DE LA IZQUIERDA REPRESENTA UNA REVOLUCION COMPLETA DEL EJE DEL CRONIZADOR.

LA PORCIÓN SOMBRADA DEL GRAFICO DE BARRAS INDICA LOS TIEMPOS PROPORCIONALES QUE LOS CONTACTOS INTERNOS DEL CRONIZADOR ESTAN CERRADOS.

UNA LEVA GENERADORA DE IMPULSIONES, UBICADA JUNTO A LA LEVA DEL ZUMBADOR Y GIRANDO A 12 REVOLUCIONES POR HORA, PERMITE QUE EL CIRCUITO "X-H" SE CIERRE DURANTE 5 SEGUNDOS (1/3 SEGUNDOS).

- ▷ 1 O 2 VECES EN ESTA AREA
- ▷▷ 3 A 4 VECES EN ESTA AREA

