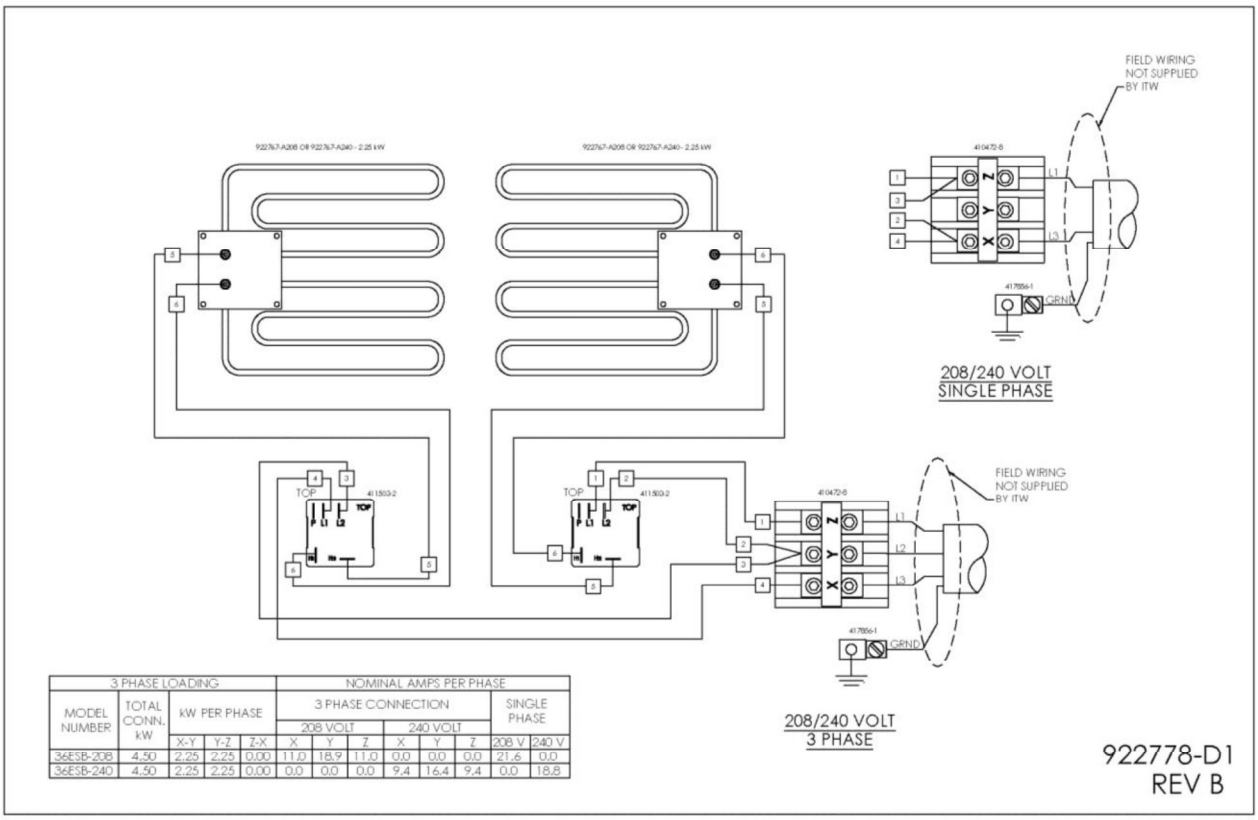


| 3 PHASE LOADING | | | | | NOMINAL AMPS PER PHASE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL NUMBER | TOTAL CONN. kW | kW PER PHASE | | | 3 PHASE CONNECTION | | | | | | SINGLE PHASE | |
| | | | | | 208 VOLT | | | 240 VOLT | | | | |
| | | X-Y | Y-Z | Z-X | X | Y | Z | X | Y | Z | 208 V | 240 V |
| 36ESB-208 | 4.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 11.0 | 18.9 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 0.0 |
| 36ESB-240 | 4.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 16.4 | 9.4 | 0.0 | 18.8 |

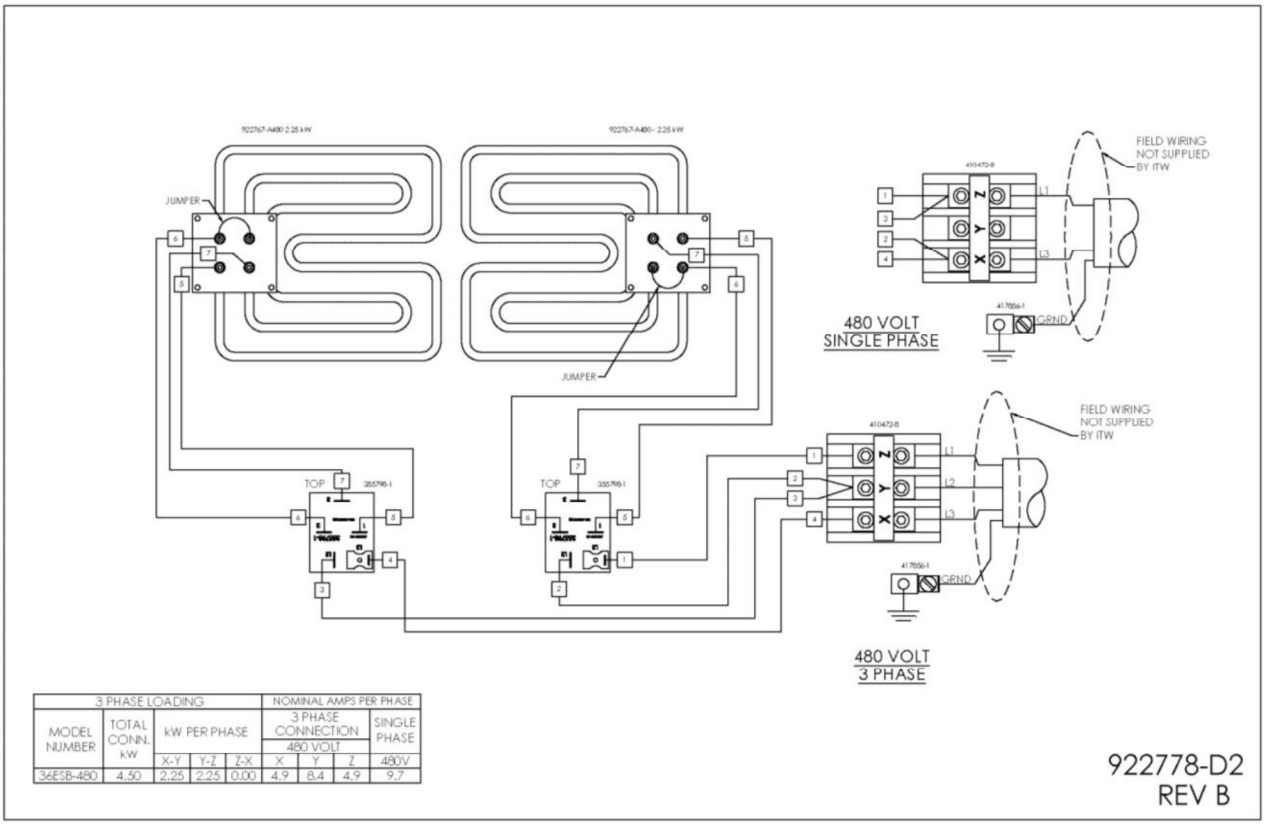


| 3 PHASE LOADING | | | | | NOMINAL AMPS PER PHASE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL NUMBER | TOTAL CONN. kW | kW PER PHASE | | | 3 PHASE CONNECTION | | | SINGLE PHASE |
| | | | | | 480 VOLT | | | |
| | | X-Y | Y-Z | Z-X | X | Y | Z | 480V |
| 36ESB-480 | 4.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 4.9 | 8.4 | 4.9 | 9.7 |

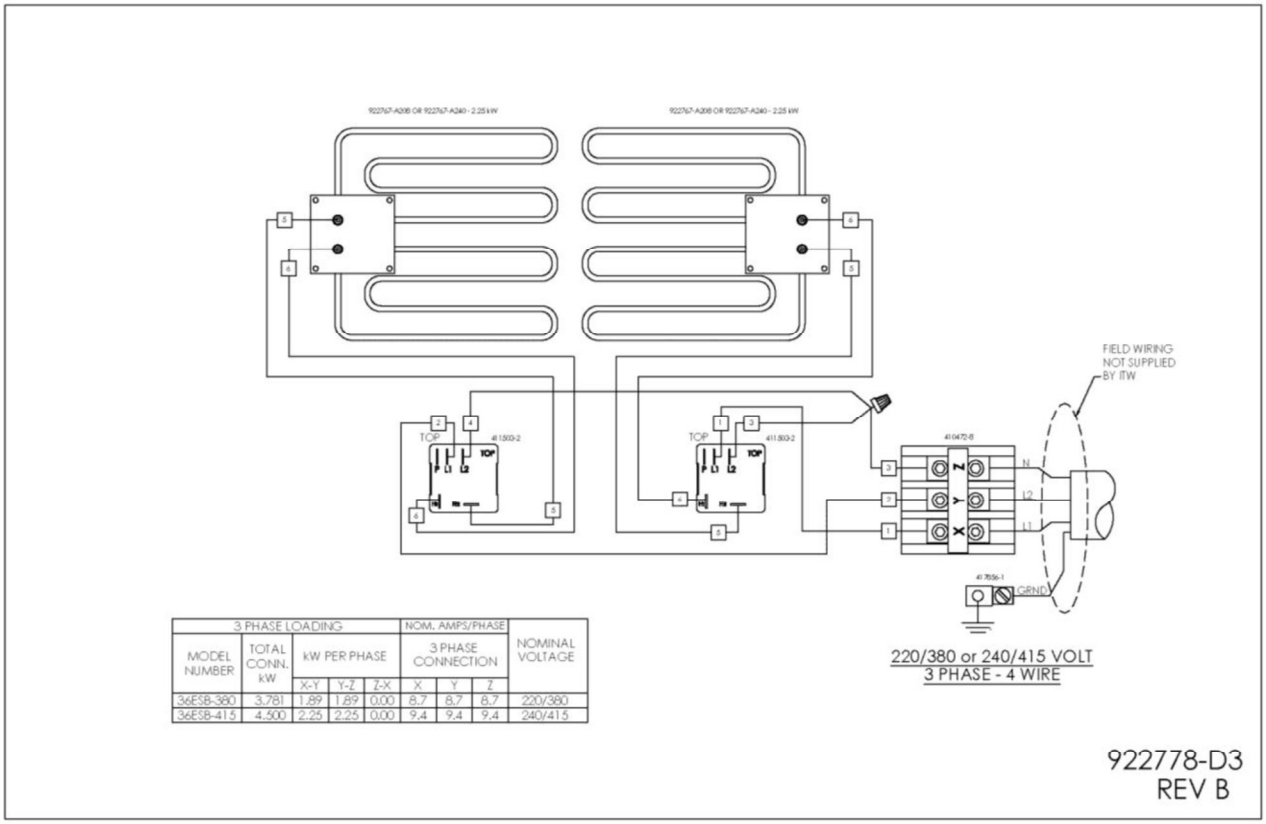


| 3 PHASE LOADING | | | | | NOM. AMPS/PHASE | | | NOMINAL VOLTAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL NUMBER | TOTAL CONN. kW | kW PER PHASE | | | 3 PHASE CONNECTION | | | |
| | | X-Y | Y-Z | Z-X | X | Y | Z | |
| 36ESB-380 | 3.781 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 220/380 |
| 36ESB-415 | 4.500 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 240/415 |

# NOTES