



# Operator's Manual

## Thermostatic Heavy-Duty Gas Flat Top Griddle

Thank you for purchasing this Vollrath equipment. Before operating the equipment, read and familiarize yourself with the following operating and safety instructions. **SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.** Save the original box and packaging. Use the packaging to ship the equipment if repairs are needed.

### SAFETY PRECAUTIONS

To ensure safe operation, read the following statements and understand their meaning. This manual contains safety precautions which are explained below. Please read carefully.

#### **WARNING**

Warning is used to indicate the presence of a hazard that will or can cause severe personal injury or death.

#### **CAUTION**

Caution is used to indicate the presence of a hazard that will or can cause minor or major personal injury if the caution is ignored.



**NOTICE:** Notice is used to note information that is important but not hazard-related.

#### **To reduce risk of injury or damage to the equipment:**

- Clean the equipment per the instructions in this manual.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other equipment.
- Keep the equipment area free and clear of combustibles.
- Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air. The back of the equipment must have a minimum of 6" of space.
- Use a soft cloth dampened with warm, soapy water to clean the controls and the sides of the equipment.

**NOTICE:** Do not clean the griddle plate surface with soapy water. Soapy water will corrode the griddle surface.

- Allow hot equipment to cool before cleaning or moving.
- Use equipment on a flat, level position only.
- Do not operate unattended.

	 <b>WARNING</b>
<b>Fire, Injury, Death Hazard</b>	
Correct precautions, procedures, and regulations for usage must be followed. Operation and safety training is necessary for all users of this equipment.	

### FUNCTION AND PURPOSE

This equipment is intended to be used for grilling foods in commercial foodservice operations only. It is not intended for household, industrial, or laboratory use.



Conforms to ANSI  
STD Z83.11-2016  
Certified to CSA  
STD 1.8-2016





Conforms to  
NSF/ANSI STD 4

Item/Model Number	Description
GGHDT-24	Heavy-Duty, 24"
GGHDT-36	Heavy-Duty, 36"
GGHDT-48	Heavy-Duty, 48"
GGHDT-60	Heavy-Duty, 60"
GGHDT-72	Heavy-Duty, 72"

### CLEARANCE AND ENVIRONMENT REQUIREMENTS

- Must be installed adjacent to non-combustible surfaces only, with a minimum spacing of 6" on the back of the equipment.
- Adequate clearance must be maintained to allow for proper ventilation and servicing. 4" legs must be installed to allow airflow.

### INSTALLATION

	 <b>WARNING</b>
<b>Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause property damage, injury or death. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.</b>	

Register your product at [www.Vollrath.com/registration](http://www.Vollrath.com/registration) and become eligible to win a free 10" Vollrath Tribute<sup>®</sup> fry pan.

	<b>WARNING</b>
<b>Fire, Injury, Death Hazard</b>	
This equipment must be installed by a qualified installer in accordance with all federal, state, and local codes. Failure to install this equipment properly can result in injury or death.	

	<b>WARNING</b>
<b>Fire Hazard</b>	
Do not install or use without 4" legs. Use of this equipment without legs can cause the appliance to overheat and cause a fire.	

	<b>CAUTION</b>
Any loose dirt or metal particles that are allowed to enter the gas lines on this appliance will damage the valve and affect its operation. When installing this appliance, all pipe and fittings must be free from any internal contaminants. It is recommended that a sediment trap be installed in-line before the regulator.	

## Applicable Codes and Standards

### United States

Vollrath recommends that all commercial cooking equipment be provided with a ventilation system in compliance with NFPA96:

- Cooking equipment that uses or produces grease (e.g. fryer, griddle), must be provided with hoods that are designed to capture grease and provide fire protection.
- Equipment must be installed in accordance with the requirements and approval of the AHJ "Authority Having Jurisdiction."

**NOTICE:** Post instructions to be followed in the event the user smells gas. Consult your local gas supplier for these instructions and post them in a prominent location.

**NOTICE:** The installation of this equipment must conform with local codes, or in the absence of local codes, with the National Fuel Gas Code, International Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, or the Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, as applicable.

## Install and Level the Legs

Ensure the equipment is level in all directions. Begin by tightening each leg securely. Then, as needed at each corner, rotate the adjustable foot.

## Gas Piping

- Gas piping must be sized to ensure sufficient pressure and flow to meet the full-rated gas input of the equipment.
- Connection to an existing system requires that the existing system have capacity equal to or greater than the full-rated gas input of the equipment.
- Joint compound (pipe dope) should be used sparingly and only on the male threads of the pipe joints. Such compounds must be resistant to the action of liquid propane (LP) gases.

## Pressure Regulator

**NOTICE:** All commercial cooking equipment must have a pressure regulator on the incoming service line for safe and efficient operation.


**NOTICE:** Prior to connecting the regulator, check the incoming line pressure. The regulator can only withstand a maximum pressure of 1/2 PSI (14" WC). If the line pressure is beyond this limit, a step-down regulator before the regulator provided will be required.

**NOTICE:** The appliance and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures in excess of 1/2 psi (3.5 kPa).

**NOTICE:** The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to less than 1/2 psi (3.5 kPa).

- The arrow forged into the bottom of the regulator body shows the gas flow direction, and should point downstream to the equipment.
- The regulator provided with this equipment is configured for use with natural gas. Following the instructions in the LP Conversion Kit, it can be reconfigured for use with LP gas.
- The equipment comes fitted with a 3/4" N.P.T. male adapter for connection to the pressure regulator.
- Check the pressure of the incoming gas line. The regulator can withstand a maximum pressure of 14" WC (1/2 PSI). If the line pressure is beyond this limit, a step-down regulator will be required.

## Regulator Connection

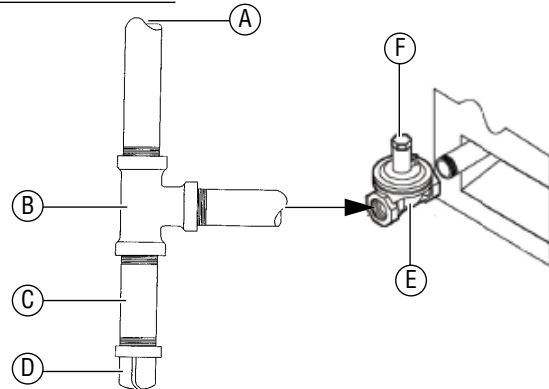

- A** To gas supply with the installation of B, C, and D in a vertical orientation as shown to provide for debris capture.
- B** Tee
- C** Nipple (any length)
- D** Cap
- E** Supplied Regulator
- F** Vent

## Orifice Sizing

**NOTICE:** Refer to the International Fuel Gas Code for proper orifice sizing.

- Installer is responsible for correct orifice sizing.
- The orifice size is marked on the orifice/spud.
- Equipment is manufactured for 1035 BTU per cubic foot heat value of natural gas.

## Gas Conversion

- Conversion from natural gas to liquid propane (LP) or vice versa must be performed by a qualified technician or service agent per the International Fuel Gas Code.
- Refer to the conversion kit instructions included with this equipment.

## Manual Shut-Off Valve

A manual shut off valve should be installed in an accessible location within 6 ft. (1.8 m) of the equipment.

## INSTALLATION (CONTINUED)

### Test the Equipment

#### Check for Gas Leaks

**NOTICE: Matches, candle flame, or any other potential source of ignition shall not be used for this purpose.**

1. Rotate the gas control knob for the main burner(s) to the OFF position.
2. Connect the equipment to the gas supply.
3. Apply soapy water to each connection.
4. Turn ON the main supply valve.
5. Look for bubbles at the connections.
6. Tighten the connections as needed.

#### Light the Pilot Burners

**NOTICE: To light the pilot burner, you will need a flame source with an extension which is at least 8" (20.3 cm) long. Hold the flame source through the opening in the front panel near the red button for the pilot light you are lighting.**

1. Turn OFF the main gas valve to griddle.
2. Turn OFF all of the burner control valves.
3. Wait 5 minutes to allow any gas to dissipate.
4. Turn ON the main gas valve.
5. For each main burner and pilot burner, confirm that thermocouple (currently at room temperature) is preventing the flow of gas. If the thermocouple is defective, replace it before proceeding to Step 6.
6. Light the pilot burner while pressing the red button on the flame failure protection device. Hold the button for at least 10 seconds to allow the pilot flame to engage the thermocouple.

#### Test the Main Burners

After lighting all of the pilot burners, ensure that each main burner functions correctly.

After the lighting the pilots, the main burners can be ignited by pushing and turning the control knob from the "off" position to the desired setting. Visually check that the pilot light ignites the main burner.

The main burners can be extinguished by turning the control knob back to the "off" position. The pilot lights can be extinguished by shutting off the gas supply at the shut-off valve installed on the gas line.

## BEFORE FIRST USE

### Burn-In the Equipment


1. Rotate the gas control knob(s) to the maximum setting.
2. Allow griddle to heat and burn-in for approximately 30 minutes.

**NOTICE: You may notice smoking during this initial burn-in; this is normal.**

### Season the Griddle Surface


1. While the griddle is warm, rub cooking oil, shortening, beef suet, or the like on the griddle surface with a clean cloth.
2. Heat the griddle to medium high and allow it to operate for approximately 30 minutes.
3. Rotate the gas control knob(s) to low and allow the surface to cool.
4. Remove any excess oil and wipe clean.
5. Repeat the process; oil, heat for 30 minutes, cool, and wipe clean.


## FEATURES AND CONTROLS

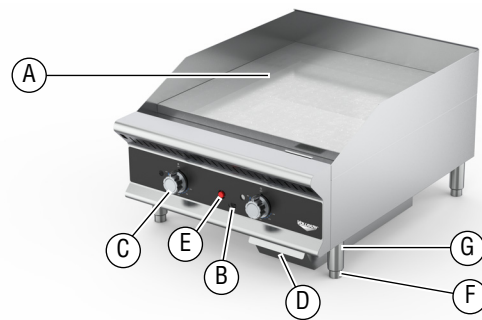

- A Griddle Plate.** Cooking surface.
- B Pilot Light Access Hole.** Allows access to the pilot light.
- C Gas Control Knob.** Used to set or adjust the temperature of the griddle surface.
- D Drip Tray.** Collects grease and oil. This tray can be removed for cleaning.
- E Flame Failure Button.** Used when igniting the pilot light. Allows gas supply to the pilot lights when the thermocouple is cold.
- F Adjustable Foot.** Used to adjust the level of the equipment.
- G Leg.** Supports the equipment.

## OPERATION

	<b>WARNING</b>
	<b>Fire, Death Hazard</b> If you smell gas follow the instructions provided by the gas supplier. Do not touch any electrical switches; do not try to light the burner; do not use a telephone in close proximity.

	<b>CAUTION</b>
	<b>Burn Hazard</b> Hot liquids and steam can burn skin. Never pour any liquid other than oil to be used for cooking onto hot surfaces.

	<b>CAUTION</b>
	<b>Burn Hazard</b> Ensure that the cooking surface has cooled down before touching by hand.

1. Verify the drip tray is in place.
2. Lightly oil and wipe the surface clean to remove any contaminants that may have accumulated or have seeped from the surface and/or perimeter since last use and to ensure a clean non-stick cooking surface.
3. Ignite the main burner(s) by rotating the gas control knob(s). Adjust to the desired heat level.
4. Preheat the griddle for 15 minutes.
5. Cook the food.
6. Empty the drip tray periodically to ensure it does not overflow.
7. Do not allow oil or grease to build up on the griddle. Doing so can lead to carbon build-up, which can adversely affect the performance of the griddle.
8. Allow the griddle to cool at the end of each cooking cycle.

## Adjusting the Pilot Light

From time to time the pilot light intensity may need to be adjusted to properly ignite the main burners.

1. With the pilot light ignited, use a flathead screwdriver to turn the exposed slotted brass screw. Turn the screw clockwise to decrease intensity and counter-clockwise to increase intensity.
2. Determine the proper intensity to ignite the burner flames. Burners should ignite from pilot in under 4 seconds.

## CLEANING



### CAUTION

#### Burn Hazard

Hot surfaces and food can burn skin. Allow the hot surfaces to cool before handling. Do not drop or spill water onto the cooking surface as it can spray or splatter.

To maintain the appearance and increase the service life, clean your equipment daily.

**NOTICE:** Do not clean the equipment with steel wool.

**NOTICE:** Do not use cleaning chemicals or soaps as these can be absorbed by the surface and/or seep into the perimeter of the griddle and affect the flavor of the food. If necessary, use only clean water, oil, and/or a food grade degreaser for the cleaning process.

**NOTICE:** To prevent corrosion, do not allow the griddle surface to remain unseasoned or without a thin coating of cooking oil.

## Daily

1. While the griddle is still warm, use a grill brush or grill brick to remove burnt on food and grease.
2. Remove, empty, and clean the drip tray.
3. Clean the exterior of the equipment.
4. Turn off the griddle and allow it to cool.
5. Apply a thin coating of cooking oil to prevent corrosion.

## Weekly

1. Perform the daily cleaning process. Do not apply oil to the griddle.
2. Allow the griddle to cool completely.
3. Thoroughly clean the griddle plate with a food-grade degreaser.
4. Season the griddle. See Season the Griddle Surface under the BEFORE FIRST USE section.

## PREVENTATIVE MAINTENANCE



### WARNING

#### Fire, Injury, Death Hazard

Contact a qualified technician or service agent for any adjustments, maintenance, or repairs. This appliance is not user serviceable.

A qualified service company should check the unit for safe and efficient operation on an annual basis. Contact the factory representative or local service company to perform maintenance and repairs.

## TROUBLESHOOTING

Problem	Might be Caused By	Course of Action
Gas smell.	Unknown cause.	Turn off the main supply valve, vent the area, call a qualified service agent.
Burner does not light.	Pilot burner not lit.	Wait 5 minutes to allow gas to dissipate, then light the pilot burner.
Cooking surface smokes excessively.	Cooking surface not cleaned.	Allow the cooking surface to cool down and clean while still warm, then season the top.
Cooking surface is too hot.	Insufficient ventilation.	Ensure a minimum of 6" of space is allowed on the back of the equipment.
Uneven cooking surface top heating.	Insufficient ventilation.	Ensure a minimum of 6" of space is allowed on the back of the equipment.
	Air shutter not properly adjusted.	Contact Vollrath technical service.
Burner not operating properly.	Orifice contaminated.	Contact an authorized service agent to service the burner.
	Air shutter not properly adjusted.	Contact Vollrath technical service.

---

## SERVICE AND REPAIR

---

Serviceable parts are available on [www.vollrath.com](http://www.vollrath.com).

To avoid serious injury or damage, never attempt to repair the unit yourself. Either contact a qualified service agent for the repair or contact Vollrath Technical Services for instructions. The appropriate phone number is listed at the bottom of the page.

When contacting Vollrath Technical Services, please be ready with the item number, model number (if applicable), serial number, and proof of purchase showing the date the unit was purchased.

---

## WARRANTY STATEMENT FOR THE VOLLRATH CO.

---

This warranty does not apply to products purchased for personal, family or household use, and The Vollrath Company L.L.C. does not offer a written warranty to purchasers for such uses.

The Vollrath Company L.L.C. warrants the products it manufactures or distributes against defects in materials and workmanship as specifically described in our full warranty statement. In all cases, the warranty runs from the date of the end user's original purchase date found on the receipt. Any damages from improper use, abuse, modification or damage resulting from improper packaging during return shipment for warranty repair will not be covered under warranty.

For complete warranty information, product registration and new product announcement, visit [www.vollrath.com](http://www.vollrath.com).



Outperform every day.™

[www.vollrath.com](http://www.vollrath.com)

### The Vollrath Company, L.L.C.

1236 North 18th Street  
Sheboygan, WI 53081-3201 U.S.A.  
Main Tel: 800.624.2051 or 920.457.4851  
Main Fax: 800.752.5620 or 920.459.6573  
Customer Service: 800.628.0830  
Canada Customer Service: 800.695.8560

### Technical Services

[techservicereps@vollrathco.com](mailto:techservicereps@vollrathco.com)  
Induction Products: 800.825.6036  
Countertop Warming Products: 800.354.1970  
All Other Products: 800.628.0832

## Manuel d'utilisation des planchas au gaz thermostatiques service sévère

Avant d'utiliser cet appareil, lisez et familiarisez-vous avec le mode d'emploi et les consignes d'utilisation qui suivent. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. Conservez l'emballage et le carton d'origine. L'emballage devra être réutilisé pour expédier l'appareil si une réparation est nécessaire.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour garantir un fonctionnement sûr, lisez les avertissements suivants et comprenez leur signification. Ce manuel contient des consignes de sécurité, présentées ci-dessous. Lisez-les attentivement.

#### AVERTISSEMENT

Un avertissement permet d'indiquer la présence d'un danger qui causera ou peut causer des blessures personnelles graves ou la mort.

#### ATTENTION

Une mise en garde indique la présence d'un danger qui causera ou pourra causer des blessures mineures ou majeures si elle est ignorée.

**AVIS :** Un avis met en évidence des informations qui sont importantes mais sans rapport avec un danger.

#### Pour réduire le risque de blessures et d'endommagement de l'appareil :

- Nettoyez l'appareil en suivant les instructions dans ce manuel.
- Ne stockez ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- Gardez la zone de l'appareil dégagée et à l'écart de matériaux combustibles.
- N'entravez pas la circulation d'air de combustion et de ventilation. Un dégagement d'au minimum (6") 15 cm doit être prévu à l'arrière de l'appareil.
- Utilisez un chiffon humecté d'eau savonneuse chaude pour nettoyer les commandes et les côtés de l'appareil.

**AVIS :** Ne pas nettoyer la surface de la plancha avec de l'eau savonneuse. L'eau savonneuse corroderait la surface de la plancha.

- Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le déplacer.
- Utilisez l'appareil uniquement à l'horizontale sur une surface plane.
- N'utilisez pas l'appareil sans surveillance.



#### AVERTISSEMENT

##### Risque de départ de feu, blessures ou danger de mort

Les précautions, procédures correctes et les réglementations doivent être suivies. Une formation à l'utilisation et à la sécurité est nécessaire pour tous les utilisateurs de cet appareil.



Conforms to ANSI  
STD Z83.11-2016  
Certified to CSA  
STD 1.8-2016



Conforms to  
NSF/ANSI STD 4

Num. d'art.	Description
GGHDT-24	Service sévère, 24" (61 cm)
GGHDT-36	Service sévère, 36" (91,4 cm)
GGHDT-48	Service sévère, 48" (121,9 cm)
GGHDT-60	Service sévère, 60" (152,4 cm)
GGHDT-72	Service sévère, 72" (182,9 cm)

### EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉGAGEMENT ET DE CONDITIONS AMBIANTES

- Cet appareil doit seulement être installé à côté de surfaces non combustibles, avec un dégagement minimum de 6" (15 cm) sur l'arrière.
- Il est important de conserver un dégagement suffisant pour assurer une bonne ventilation et un entretien facile. Les pieds de 4" (10 cm) doivent être installés pour laisser l'air circuler.


### FONCTION ET OBJET

Cet appareil permet de faire griller les aliments dans les opérations de restauration commerciales seulement. Il n'est pas prévu pour une utilisation ménagère, industrielle ou en laboratoire.


Enregistrez votre produit sur [www.Vollrath.com/registration](http://www.Vollrath.com/registration) et participer à un tirage au sort pouvant vous faire gagner une poêle Vollrath Tribute®

## INSTALLATION

	<b>⚠ AVERTISSEMENT</b>
Risque de départ de feu, blessures ou danger de mort Cet appareil doit être installé par un installateur qualifié conformément à tous les codes locaux, provinciaux et nationaux. L'installation inadéquate de l'appareil peut causer des blessures, voire la mort.	

	<b>⚠ AVERTISSEMENT</b>
Risque d'incendie N'installez ou n'utilisez pas l'appareil sans les pieds de 4" (10 cm). L'utilisation de cet appareil sans les pieds peut causer sa surchauffe et un départ de feu.	

<b>⚠ ATTENTION</b>
Toutes les particules de métal et autres salissures qu'on laisse entrer dans les conduites de gaz endommageront le robinet et nuiront à son fonctionnement. Lors de l'installation de cet appareil, toute la tuyauterie et les raccords doivent être dépourvus de contaminants intérieurs. Il est recommandé d'installer un piège à sédiments en ligne en amont du régulateur.

	<b>⚠ AVERTISSEMENT</b>
L'installation, l'ajustement, l'altération, l'entretien ou la maintenance incorrecte de l'appareil peut causer des dégâts matériels, des blessures, ou la mort. L'installation, l'ajustement, l'altération, l'entretien ou la maintenance incorrecte de l'appareil peut causer des dégâts matériels, des blessures, ou la mort.	

### Codes et normes applicables

#### États-Unis

Vollrath recommande que tous les équipements de cuisine commerciale soient fournis avec un système de ventilation conformément à NFPA96.

- Les équipements de cuisine qui utilisent ou produisent de la graisse (par ex. friteuse, plancha) doivent être fournis avec des hottes aspirantes conçues pour capturer la graisse et protéger du feu.
- Ils doivent être installés conformément aux exigences et à l'approbation de l'autorité ayant juridiction.

**AVIS :** Affichez les instructions à suivre en cas d'odeur de gaz. Consultez votre fournisseur de gaz local pour obtenir ces instructions et affichez-les à un endroit bien visible.

**AVIS :** L'installation de cet appareil doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au National Fuel Gas Code, à l'International Fuel Gas Code, à l'ANSI Z223.1/NFPA 54 ou au Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, le cas échéant.

### Installation des pieds et réglage pour caler l'appareil

Assurez-vous que l'appareil est à niveau dans toutes les directions. Commencez par bien serrer chaque pied. Ensuite, à chaque coin, tournez le pied réglable.

### Tuyau de gaz

- Le diamètre du tuyau de gaz doit garantir une pression et un débit suffisants pour accepter l'appel de gaz maximal de l'appareil.
- Le raccordement à un réseau existant exige que ce dernier ait une capacité en excès supérieure ou égale à l'appel de gaz maximal de l'appareil.
- De la pâte à joints (pâte lubrifiante) devra être utilisée avec parcimonie et seulement sur les filets mâles des joints de tuyauterie. Ce produit devra être résistant à l'action des gaz de propane liquide (PL).

### Régulateur de pression

**AVIS :** Tout l'équipement de cuisson commercial doit être muni d'un détendeur sur la ligne de raccordement au réseau de gaz pour un fonctionnement sûr et efficace.


**AVIS :** Avant de raccorder le détendeur, vérifiez la pression de la ligne d'arrivée. Le détendeur résiste à une pression maximum de ½ PSI (14"/35,5 cm C.E.). Si la pression de ligne limite est dépassée, un détendeur abaisseur avant en amont du détendeur fourni sera requis.

**AVIS :** L'appareil et son robinet d'arrêt individuel doivent être déconnectés du réseau d'alimentation en gaz durant tout test de pression de ce système à des pressions d'essai supérieures à ½ psi (3,5 kPa).

**AVIS :** L'appareil doit être isolé du réseau d'alimentation en gaz en fermant son robinet d'arrêt manuel individuel durant tout test de pression du réseau d'alimentation en gaz à des pressions d'essai supérieures ou égales à ½ psi (3,5 kPa).

- La flèche forgée sous le corps du détendeur montre la direction d'écoulement du gaz et doit pointer vers l'aval, vers l'appareil.
- Le détendeur fourni avec cet appareil est configuré pour une utilisation avec du gaz naturel. Suivez les instructions du Kit de conversion au PL ; il peut être reconfiguré pour une utilisation avec du gaz PL.
- L'appareil est livré équipé d'un adaptateur mâle N.P.T ¾" (1,9 cm) pour raccordement au détendeur.
- Vérifiez la pression dans la ligne d'arrivée de gaz. Le détendeur supporte une pression maximum de 14"/35,5 cm C.E. (½ PSI). Si la pression de ligne limite est dépassée, un détendeur abaisseur sera requis.

### Raccordement du détendeur

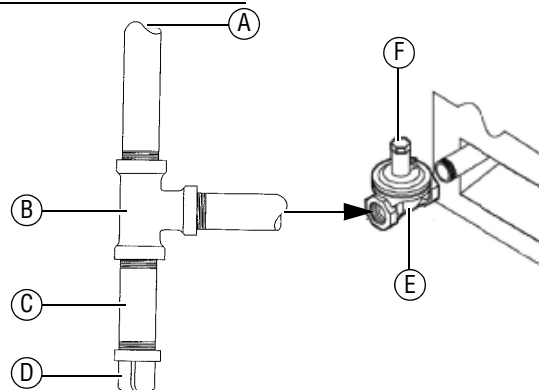

**A** À l'arrivée de gaz avec l'installation de B, C et D dans une orientation verticale, comme illustré pour permettre la capture des débris.

**B** Raccord en T

**C** Mamelon (longueur quelconque)

**D** Bouchon

**E** Détendeur fourni

**F** Vent

### Diamètre d'orifice

**AVIS :** Pour le diamètre d'orifice correct, référez-vous à l'International Fuel Gas Code.

- L'installateur est responsable de déterminer la taille d'orifice correcte.
- La taille de l'orifice est indiquée sur le raccord ou l'orifice.
- L'appareil est fabriqué pour un pouvoir calorifique de 1 035 BTU par pied cube de gaz naturel.

### Conversion de gaz

- La conversion du gaz naturel au propane liquide (PL) ou vice versa doit être effectuée par un agent technique qualifié, conformément à l'International Fuel Gas Code.
- Référez-vous aux instructions du kit de conversion inclus avec cet appareil.

## INSTALLATION (SUITE)

### Robinet d'arrêt manuel

Un robinet d'arrêt manuel doit être installé à un endroit accessible à pas plus de 6 pi (1,8 m) de l'appareil.

### Test de l'équipement Contrôle de l'étanchéité

**AVIS :** Il ne faut pas utiliser d'allumettes, de flamme de bougie ou toute autre source potentielle d'inflammation pour le dépiantage des fuites.

1. Tournez le bouton du robinet de gaz du ou des brûleurs principaux sur position Arrêt.
2. Raccordez l'appareil à l'arrivée de gaz.
3. Appliquez de l'eau savonneuse sur chaque raccord.
4. Ouvrez l'arrivée de gaz.
5. Observez s'il y a des bulles aux raccords.
6. Ajustez les raccords si nécessaire.

### Allumage des veilleuses

**AVIS :** Pour allumer le brûleur de veilleuse, vous devez avoir une source de flamme avec une extension de 8" (20,3 cm) de long minimum. Tenez la source de flamme dans l'ouverture du panneau avant, près du bouton rouge de la veilleuse que vous voulez allumer.

1. Fermez l'arrivée de gaz du gril.
2. Fermez toutes les valves de régulation des brûleurs.
3. Attendez 5 minutes pour laisser tout le gaz se dissiper.
4. Ouvrez l'arrivée de gaz.
5. Pour chaque brûleur principal, confirmez que le thermocouple (actuellement à température ambiante) coupe le débit de gaz. Si le thermocouple est défectueux, remplacez-le avant de passer à l'étape 6.
6. Allumez le brûleur de veilleuse en appuyant sur le bouton rouge de l'appareil de contrôle de la flamme. Maintenez la pression sur ce bouton pendant 10 secondes minimum pour permettre à la flamme de la veilleuse d'activer le thermocouple.


### Test des brûleurs principaux

Après avoir allumé toutes les veilleuses, assurez-vous que chaque brûleur principal fonctionne correctement.

Une fois les veilleuses allumées, les brûleurs principaux peuvent être à leur tour allumés en poussant et tournant le bouton de commande de la position Arrêt (« off ») à la position du réglage désiré. Vérifiez par un contrôle visuel que la veilleuse allume bien le brûleur principal.

Les brûleurs principaux peuvent être éteints en remettant le bouton de commande en position Arrêt (« off »). Les veilleuses peuvent être éteintes en coupant l'alimentation en gaz avec le robinet d'arrêt qui se trouve sur la conduite de gaz.

## CARACTÉRISTIQUES ET COMMANDES

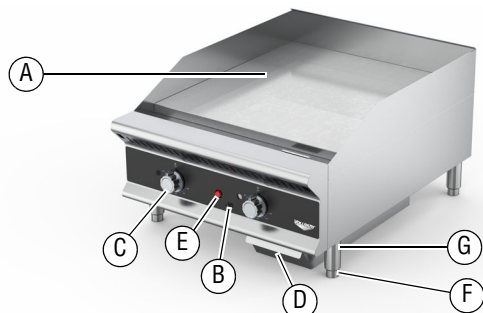

- A Plancha.** Surface de cuisson.
- B Trou d'accès à la veilleuse.** Donne accès à la veilleuse.
- C Bouton du robinet du brûleur au gaz.** Permet de régler la température de la plancha.
- D Lèche-frite.** Collecte la graisse et l'huile. Ce plateau peut s'enlever pour nettoyage.
- E Bouton d'allumage de la veilleuse.** Permet d'ajuster le niveau de l'appareil et le caler.
- F Pied réglable.** Permet d'ajuster le niveau de l'appareil et le caler.
- G Pied.** Soutient l'appareil.

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

### Rodage de l'appareil

1. Tournez le bouton du robinet du brûleur au gaz au réglage maximum.
2. Laissez chauffer la plancha et attendez que les produits résiduels de fabrication se consomment (30 minutes environ).

**AVIS :** Durant cette période de « rodage », il est possible que vous remarquiez une légère odeur. Ceci est normal.

### Conditionnement de la plancha

1. Appliquez de l'huile alimentaire, de la graisse végétale solide, du suif de bœuf ou un produit similaire sur la plancha chaude en frottant avec un chiffon propre.
2. Faites chauffer la plancha jusqu'à chaleur moyenne à élevée et laissez fonctionner pendant 30 minutes environ.
3. Tournez le bouton du robinet du brûleur au gaz à bas feu et laissez refroidir la surface.
4. Enlevez l'excédent de matière grasse et essuyez.
5. Répétez la procédure ; huilez, faites chauffer pendant 30 minutes, laissez refroidir et essuyez..

## MODE D'EMPLOI

	<b>AVERTISSEMENT</b> <b>Risque d'incendie mortel</b> Si vous sentez le gaz, suivez les instructions du fournisseur de gaz. Ne touchez pas d'interrupteur électrique ; n'essayez pas d'allumer le brûleur ; n'utilisez pas de téléphone à proximité.
	<b>ATTENTION</b> <b>Risque de brûlure</b> Les liquides chauds et la vapeur peuvent causer des brûlures. Ne versez jamais d'autre liquide que de l'huile pour faire cuire les aliments sur les surfaces brûlantes.
	<b>ATTENTION</b> <b>Risque de brûlure</b> Assurez-vous que la surface de cuisson a refroidi avant de la toucher.



1. Vérifiez si la lèche frite est en place.
2. Huilez légèrement et essuyez la surface pour enlever tous les contaminants qui ont pu s'accumuler ou remonter à la surface et/ou du périmètre depuis la dernière utilisation et pour vous assurer d'avoir une surface de cuisson propre et anti-adhésive.
3. Allumez le brûleur principal en tournant le robinet du brûleur au gaz. Réglez au niveau de chaleur souhaité.
4. Préchauffez la plancha pendant 15 minutes.
5. Faites cuire les aliments.
6. Videz périodiquement la lèche-frite pour vous assurer qu'elle ne déborde pas.
7. Ne laissez pas d'huile ou de graisse s'accumuler sur la plancha pour éviter les dépôts carbonisés susceptibles de nuire à la performance de la plancha.
8. À la fin de chaque cycle de cuisson, laissez refroidir la plancha.

### Réglage de la veilleuse

De temps en temps, il peut être nécessaire de régler l'intensité de la veilleuse pour allumer les brûleurs principaux.

1. Pour cela, et alors que la veilleuse est allumée, utilisez un tournevis à lame plate pour tourner la vis en cuivre fendue apparente.
2. Déterminez l'intensité nécessaire pour allumer les flammes des brûleurs. La veilleuse doit pouvoir allumer les brûleurs en moins de 4 secondes.

## NETTOYAGE

	<b>ATTENTION</b>
	<b>Risque de brûlure</b>
Les surfaces et aliments chauds peuvent causer des brûlures. Laissez refroidir les surfaces chaudes avant manipulation. Ne faites pas tomber d'eau sur la surface de cuisson sous peine de projections de graisse.	

Pour maintenir l'apparence et augmenter la durée de service, nettoyez chaque jour l'appareil.

**AVIS :** Ne nettoyez pas l'appareil à la laine d'acier.

**AVIS :** N'utilisez pas de produits chimiques nettoyants ou savons dans la mesure où ils peuvent être absorbés par la surface et/ou pénétrer dans le périmètre de la plancha et compromettre le goût des aliments. Si nécessaire, utilisez seulement de l'eau claire, de l'huile et/ou un dégraissant alimentaire pour nettoyer.

**AVIS :** Pour empêcher la corrosion, ne laissez pas la plancha sans conditionnement ou mince pellicule d'huile alimentaire.

### Une fois par jour

1. Avec la plancha toujours chaude, utilisez une brosse pour gril ou une brique à gril pour enlever les dépôts carbonisés et la graisse.
2. Enlevez, videz et nettoyez la lèchefrite.
3. Nettoyez l'extérieur de l'appareil.

4. Éteignez la plancha et laissez-la refroidir.
5. Appliquez une fine pellicule d'huile de cuisson pour éviter la corrosion.

### Une fois par semaine

1. Procédez au nettoyage quotidien. N'appliquez pas d'huile sur la plancha.
2. Laissez refroidir complètement la plancha.
3. Nettoyez minutieusement la plaque de la plancha avec un dégraissant de qualité alimentaire.
4. Conditionnez la plancha. Reportez-vous à « Conditionnement de la plancha », à la section « AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION ».

## ENTRETIEN PRÉVENTIF

	<b>AVERTISSEMENT</b>
<b>Risque de départ de feu, blessures ou danger de mort</b>	
Contactez un agent technique agréé pour tout réglage, toute maintenance ou toute réparation. Cet appareil n'est pas réparable par l'utilisateur.	

Une fois par an, un technicien qualifié devra vérifier le fonctionnement sûr et efficace de l'appareil. Pour une maintenance ou une réparation, contactez l'usine ou le SAV local.

## DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Odeur de gaz.	Cause inconnue.	Fermez le robinet d'arrivée de gaz, aérez les lieux et appelez un agent de maintenance qualifié.
Le brûleur ne s'allume pas.	Veilleuse éteinte.	Attendez 5 minutes pour permettre la dissipation du gaz, puis allumez la veilleuse.
La surface de cuisson fume excessivement.	Surface de cuisson sale.	Laissez refroidir la surface de cuisson et nettoyez-la pendant qu'elle est encore chaude ; ensuite, conditionnez le dessus.
La surface de cuisson est trop chaude.	Ventilation insuffisante.	Assurez-vous qu'il y a un espace de 6" (15 cm) minimum sur tous les côtés de l'appareil.
Chauffage irrégulier de la surface de cuisson.	Ventilation insuffisante.	Assurez-vous qu'il y a un espace de 6" (15 cm) minimum sur tous les côtés de l'appareil.
	Le réglage du volet d'air n'est pas correct.	Contactez le support technique Vollrath.
Le brûleur ne fonctionne pas correctement.	Orifice contaminé.	Contactez un agent de maintenance qualifié pour faire réparer le brûleur.
	Le réglage du volet d'air n'est pas correct.	Contactez le support technique Vollrath.

## RÉPARATIONS

Des pièces détachées sont disponibles sur [Vollrath.com](http://Vollrath.com).

Pour éviter toute blessure grave ou tout dommage sévère, n'essayez jamais de réparer l'appareil ou de remplacer vous-même un cordon d'alimentation endommagé. N'envoyez aucun appareil directement à la Vollrath Company LLC. Pour des instructions, contactez les services techniques de Vollrath.

Lorsque vous contacterez les services techniques de Vollrath, tenez-vous prêt à fournir le numéro d'article, le numéro de modèle (s'il y a lieu), le numéro de série et le justificatif d'achat indiquant la date d'achat de l'appareil.

## GARANTIE DE THE VOLLRATH CO.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits achetés pour un usage personnel, familial ou ménager, et The Vollrath Company LLC ne propose aucune garantie écrite aux acheteurs pour de telles utilisations. The Vollrath Company L.L.C. garantit que les produits qu'elle fabrique et distribue seront dépourvus de vices de matériaux et de malfaçons, comme indiqué dans notre déclaration complète de garantie. Dans tous les cas, la garantie entre en vigueur à la date d'achat par l'utilisateur initial indiquée sur le reçu. Tous les dommages subis lors d'une utilisation impropre ou abusive, ou résultant d'une modification ou d'un emballage inadéquat lors d'un renvoi du produit pour une réparation sous garantie ne seront pas couverts par la garantie. Pour des informations complètes sur la garantie, l'enregistrement des produits et l'annonce de nouveaux produits, consultez, [www.vollrath.com](http://www.vollrath.com).



Outperform every day.™

[www.vollrath.com](http://www.vollrath.com)

### The Vollrath Company, L.L.C.

1236 North 18th Street  
Sheboygan, WI 53081-3201 États-Unis  
Standard : 800.624.2051 ou 920.457.4851  
Télécopieur : 800.752.5620 ou 920.459.6573  
Service clientèle : 800.628.0830  
Service clientèle Canada : 800.695.8560

### Services techniques

[techservicereps@vollrathco.com](mailto:techservicereps@vollrathco.com)  
Produits à induction : 800.825.6036  
Réchauds de comptoir : 800.354.1970  
Tous les autres produits : 800.628.0832



# Manual del operador

## Plancha a gas termostática de superficie plana para servicio pesado

Gracias por comprar este equipo Vollrath. Antes de usar el equipo, lea y familiarícese con las siguientes instrucciones de operación y seguridad. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA PARA EL FUTURO. Conserve la caja y embalado originales. Deberá utilizarlos para devolver el equipo en caso de que requiera reparaciones.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar una operación segura, lea las siguientes afirmaciones y comprenda su significado. Este manual contiene precauciones de seguridad que se explican a continuación. Léalas atentamente.

#### ⚠ ADVERTENCIA

Advertencia se usa para indicar la presencia de un peligro que provocará o puede provocar lesiones graves o letales.

#### ⚠ PRECAUCIÓN

Precaución se usa para indicar la presencia de un peligro que provocará o puede provocar lesiones leves o importantes si se ignora el aviso.

**AVISO:** Aviso se usa para señalar información importante no relacionada con peligros.

#### Para disminuir el riesgo de lesiones personales o daños al equipo:

- Limpie el equipo según las instrucciones de este manual.
- No almacene ni utilice gasolina u otros líquidos o vapores inflamables en las cercanías de este o cualquier otro equipo.
- Mantenga el área del equipo libre y despejada de materiales inflamables.
- No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación. El equipo debe tener un espacio mínimo de 6" (15,2 cm) en todos los lados.
- Use un paño suave humedecido con agua jabonosa tibia para limpiar los controles y los lados del equipo.

**AVISO:** No limpie con agua jabonosa la superficie de la placa de la plancha, ya que la corroerá.

- Deje que el equipo caliente se enfríe antes de limpiarlo o trasladarlo.
- Use el equipo solo en posición plana y nivelada.
- No lo deje funcionando solo.




#### ⚠ ADVERTENCIA

##### **Peligro de incendio, lesiones o la muerte**

Se deben acatar las precauciones, procedimientos y reglamentos de uso correctos. Todos los usuarios de este equipo deben contar con entrenamiento de seguridad y operación.

### FUNCIÓN Y PROPÓSITO

Este equipo está exclusivamente diseñado para asar los alimentos en operaciones comerciales de servicio de comidas. No está diseñado para uso doméstico, industrial ni de laboratorio.



Conforms to ANSI  
STD Z83.11-2016  
Certified to CSA  
STD 1.8-2016



Conforms to  
NSF/ANSI STD 4


Núm. de artículo/modelo	Descripción
GGHDT-24	Servicio pesado, 24" (61 cm)
GGHDT-36	Servicio pesado, 36" (91,4 cm)
GGHDT-48	Servicio pesado, 48" (121,9 cm)
GGHDT-60	Servicio pesado, 60" (152,4 cm)
GGHDT-72	Servicio pesado, 72" (182,9 cm)


### REQUISITOS AMBIENTALES Y SEPARACIÓN

- Debe instalarse solamente adyacente a superficies no combustibles con una separación mínima de 6 pulgadas (15,2 cm) en la parte trasera del equipo.
- Debe mantenerse un espacio libre adecuado para permitir la ventilación y el mantenimiento apropiados. Deben instalarse patas de 4 pulgadas (10,2 cm) para permitir el flujo de aire.


Inscriba su producto en [Vollrath.com/registration](http://Vollrath.com/registration) y participe para ganar una sartén de 10" (25,4 cm) Tribute® de Vollrath.

## INSTALACIÓN

	<b>⚠ ADVERTENCIA</b>
Peligro de incendio, lesiones o la muerte Este equipo debe instalarlo personal calificado de acuerdo con todos los códigos federales, estatales y locales. El no instalar correctamente este equipo puede causar lesiones graves o letales.	

	<b>⚠ ADVERTENCIA</b>
Peligro de incendio No instale ni use el equipo sin las patas de 4" (10 cm). El usar este equipo sin las patas puede hacer que el artefacto se sobrecaliente y cause un incendio.	

<b>⚠ PRECAUCIÓN</b>	
Toda suciedad o partículas metálicas sueltas, que ingresen en las líneas de gas de este artefacto, dañará la válvula y afectará su funcionamiento. Cuando instale este artefacto, todos los tubos y conexiones deben estar libres de cualquier contaminación interna. Se recomienda instalar una trampa de sedimento en línea antes del regulador.	

	<b>⚠ ADVERTENCIA</b>
La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrectos puede causar daños materiales, lesiones o la muerte. Lea completamente las instrucciones instalación, operación y mantenimiento antes de instalar o dar servicio a este equipo.	

## Códigos y normas aplicables

### Estados Unidos

Vollrath recomienda que todos los equipos de cocina comercial se proporcionen con un sistema de ventilación que cumpla la norma NFPA96.

- El equipo de cocina que utiliza o produce grasa (p. ej., freidora, plancha), debe proporcionarse con campanas diseñadas para captar la grasa y brindar protección contra incendios.
- El equipo debe instalarse de acuerdo con los requisitos y la aprobación de la autoridad competente (AHJ).

**AVISO:** Publique instrucciones para que sean acatadas en caso de que el usuario huelga gas. Consulte con su proveedor local de gas para obtener estas instrucciones y publíquelas en un lugar destacado.

**AVISO:** La instalación de este equipo debe cumplir los códigos locales, o en ausencia de los mismos, con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54, o el Código de Instalación de Gas Natural y Propano, CSA B149.1, según corresponda.

## Instale y nivele todas las patas

Cerciérese de que el equipo esté nivelado en todas las direcciones. Comience apretando firmemente cada pata. Luego, según sea necesario en cada esquina, gire la pata ajustable.

## Tubería de gas

- Para garantizar suficiente presión y flujo a fin de cumplir con la entrada de gas nominal completa del equipo, se debe dimensionar la tubería de gas.
- La conexión a un sistema existente requiere que dicho sistema tenga un exceso cuya capacidad sea igual o mayor que la entrada de gas nominal completa del equipo.
- Debe usarse compuesto para juntas (cañerías) con moderación y solo en las roscas macho de las juntas de la tubería. Tales compuestos deben ser resistentes a la acción de los gases de propano líquido.

## Regulador de presión

**AVISO:** Para una operación segura y eficiente, todos los equipos de cocina comercial deben tener un regulador de presión en la línea de servicio entrante.


**AVISO:** Antes de conectar el regulador, revise la presión de línea entrante. El regulador solo puede soportar una presión máxima de 1/2 lb/pulg<sup>2</sup> (14" WC). Si la línea de presión está más allá de este límite, se deberá instalar un regulador con reducción de potencia delante del regulador que se proporciona.

**AVISO:** El artefacto y su válvula de cierre individual deben desconectarse del sistema de tuberías de suministro de gas durante toda prueba de presión del sistema a presiones superiores a 1/2 lb/pulg<sup>2</sup> (3,5 kPa).

**AVISO:** El artefacto debe aislarse del sistema de tuberías de suministro de gas cerrando la válvula manual individual durante toda prueba de presión del sistema de tuberías de suministro de gas a presiones de prueba iguales o menores que 1/2 lb/pulg<sup>2</sup> (3,5 kPa).

- La flecha forjada en la parte inferior del cuerpo del regulador muestra la dirección del flujo de gas y debe apuntar aguas abajo en el equipo.
- El regulador provisto con este equipo está configurado para usarse con gas natural. Para usar gas de propano líquido, siga las instrucciones del juego para conversión a propano líquido a fin de reconfigurar regulador.
- El equipo viene equipado con un adaptador macho de 3/4" N.P.T para conectarlo al regulador de presión.
- Revise la presión de la línea de gas entrante El regulador puede soportar una presión máxima de 14" WC (1/2 lb/pulg<sup>2</sup>). Si la línea de presión está más allá de este límite, se deberá instalar un regulador con reducción de potencia.

## Conexión del regulador

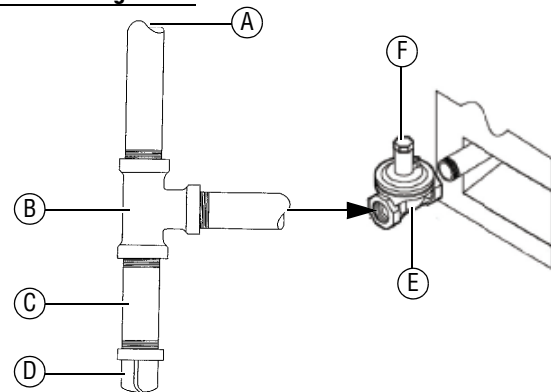

**A** Al suministro de gas con la instalación de B, C y D en una orientación vertical como se muestra para la captación de desechos.

**B** Tee (T)

**E** Regulador suministrado

**C** Niple (de cualquier longitud)

**F** Orificio de ventilación

**D** Tapa

## Tamaño del orificio

**AVISO:** En el Código Internacional de Gas Combustible encontrará el tamaño correcto del orificio.

- El instalador es el responsable del tamaño correcto del orificio.
- El tamaño del orificio está marcado en la abertura/copa.
- El equipo está fabricado para 1035 BTU por pie cúbico de valor calórico de gas natural.

## Conversión de gas

- La conversión de gas natural a propano líquido (PL) o viceversa debe ser realizada por un técnico o agente de servicio calificado según el Código Internacional de Gas Combustible.
- Consulte las instrucciones del juego de conversión incluidas con este equipo.

## INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

### Válvula de cierre manual

Se debe instalar una válvula de cierre manual en una ubicación accesible dentro de 6 pies (1,8 m) del equipo.

### Pruebe el equipo

#### Revise si hay fugas de gas

**AVISO:** No deben usarse cerillas, llamas de vela ni ninguna otra fuente de ignición para este propósito.

1. Gire la perilla de control de gas a la posición de apagado (OFF) en el o los quemadores principales.
2. Conecte el equipo al suministro de gas.
3. Aplique agua jabonosa a cada conexión.
4. Encienda la válvula de suministro principal.
5. Vea si hay burbujas en las conexiones.
6. Ajuste las conexiones según sea necesario.

#### Encienda los quemadores piloto


**AVISO:** Para encender el quemador piloto, necesitará una fuente de llama con una extensión de por lo menos 8" (20,3 cm) de largo. Sujete la fuente de llama a través de la abertura en el panel delantero cerca del botón rojo para la luz piloto que va a encender.

1. Apague la válvula de gas principal en la plancha.
2. Apague todas las válvulas de control de quemadores.
3. Espere 5 minutos para que el gas se disipe.
4. Encienda la válvula de gas principal.
5. Para cada quemador principal y quemador piloto, confirme que el termopar (actualmente a temperatura ambiente) impide el flujo de gas. Si el termopar está defectuoso, reemplácelo antes de proseguir al paso 6.
6. Encienda el quemador piloto mientras presiona el botón rojo en el dispositivo de protección contra fallas de llama. Mantenga pulsado el botón durante al menos 10 segundos para permitir que la llama piloto se fije al termopar.

#### Pruebe los quemadores principales

Tras encender todos los quemadores piloto, cerciórese de que cada quemador principal funcione correctamente. Después de encender los pilotos, los quemadores principales se pueden encender presionando y girando la perilla de control desde la posición de "apagado" hasta el ajuste deseado. Compruebe visualmente que la luz piloto encienda el quemador principal. Los quemadores principales se pueden apagar girando la perilla de control nuevamente a la posición de "apagado". Las luces piloto se pueden apagar cerrando el suministro de gas en la válvula de cierre instalada en la línea de gas.

## CARACTERÍSTICAS Y CONTROLES

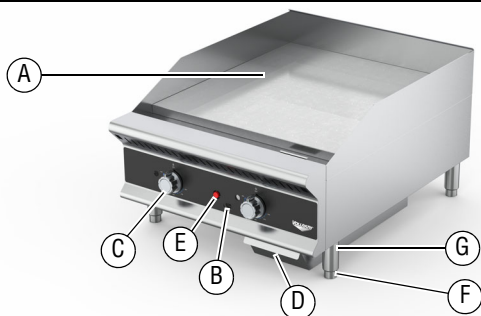

- A Placa de la plancha.** Superficie de cocción.
- B Orificio de acceso a la luz piloto.** Permite acceder a la luz piloto.
- C Perilla de control de gas.** Se usa para fijar o ajustar la temperatura de la superficie de la plancha.
- D Bandeja de goteo.** Recolecta la grasa y el aceite. La bandeja puede retirarse para limpiarla.
- E Botón de falla de llama.** Se usa al encenderse la luz piloto. Permite suministrar gas a las luces piloto cuando el termopar está frío.
- F Pata ajustable.** Se usa para ajustar el nivel del equipo.
- G Pata.** Soporta el equipo.

## ANTES DEL PRIMER USO

### Cura del equipo al calor

1. Gire la o las perillas de control de gas al ajuste máximo.
2. Deje que la plancha se caliente y cure durante unos 30 minutos.

**AVISO:** Puede notar que sale humo durante este calentamiento inicial, lo cual es normal.

### Acondicione la superficie de la plancha

1. Mientras la plancha esté caliente, frote aceite de cocina, manteca, sebo de res o similares en la superficie de la plancha con un paño limpio.
2. Caliente la plancha a nivel medio alto y déjela funcionar durante aproximadamente 30 minutos.
3. Gire la o las perillas de control de gas al ajuste bajo y deje que la superficie se enfríe.
4. Elimine el exceso de aceite y limpie con un paño.
5. Repita el proceso; aceite, caliente durante 30 minutos, enfríe y limpie con un paño.

## FUNCIONAMIENTO

	<b>ADVERTENCIA</b>
	<b>Peligro letal de incendio</b> Si huele gas siga las instrucciones proporcionadas por el proveedor de gas. No toque ningún interruptor eléctrico; no trate de encender el quemador; no use un teléfono en las inmediaciones.

	<b>PRECAUCIÓN</b>
	<b>Peligro de quemaduras</b> Los líquidos y vapores calientes pueden quemar la piel. Nunca vierta ningún otro líquido a las superficies calientes que no sea el aceite que se usa para cocinar.

	<b>PRECAUCIÓN</b>
	<b>Peligro de quemaduras</b> Cerciórese de que la superficie de cocción se haya enfriado antes de tocarla con la mano.

1. Verifique que la bandeja de goteo esté en su lugar.
2. Aplique una ligera capa de aceite y limpie la superficie con un paño a fin de eliminar los contaminantes que se hayan acumulado o infiltrado de la superficie y/o el perímetro desde el último uso, y obtener así una superficie de cocción antiadherente y limpia.
3. Encienda el o los quemadores principales girando la o las perillas de control de gas. Ajuste la o las perillas hasta el nivel deseado.
4. Precaliente la plancha durante 15 minutos.
5. Cocine el alimento.
6. Vacíe periódicamente la bandeja de goteo para que no se rebose.
7. No permita que se acumule aceite o grasa en la plancha, ya que ello puede llevar a que se acumule carbón que puede afectar el rendimiento de la plancha.
8. Deje que la plancha se enfríe al término de cada ciclo de cocción.



### Ajuste de la luz piloto

De vez en cuando, es posible que sea necesario ajustar la intensidad de la luz piloto para encender correctamente los quemadores principales.

1. Con la luz piloto encendida, use un destornillador de cabeza plana para girar el tornillo de latón ranurado expuesto. Gire el tornillo en sentido horario para disminuir la intensidad y antihorario para aumentarla.
2. Determine la intensidad adecuada para encender las llamas de los quemadores. Los quemadores deben encenderse desde el piloto en menos de 4 segundos.



## LIMPIEZA

	<b>PRECAUCIÓN</b>
	<b>Peligro de quemaduras</b> Las superficies y comidas calientes pueden quemar la piel. Deje que las superficies calientes se enfríen antes de manipularlas. No vierta ni derrame agua sobre la superficie de cocción pues ello provocará salpicaduras.

Para conservar su aspecto hermoso y prolongar su vida útil, limpie diariamente el equipo.

**AVISO:** No lo limpie con lana de acero.

**AVISO:** No utilice productos químicos ni jabones de limpieza ya que pueden ser absorbidos por la superficie o filtrarse en el perímetro de la plancha y afectar el sabor de los alimentos. Si es necesario, use solamente agua limpia, aceite y/o un desengrasante apto para alimentos para el proceso de limpieza.

**AVISO:** No permita que la superficie de la plancha quede sin acondicionar o sin una capa delgada de aceite de cocer para evitar la corrosión.

### Diariamente


- Mientras la plancha aún esté caliente, use un cepillo o ladrillo para parrillas a fin de eliminar los alimentos y grasa quemados.
- Retire, vacíe y limpie la bandeja de goteo.
- Limpie el exterior del equipo.

- Apague la plancha y deje que se enfríe.
- Aplique una capa fina de aceite de cocer para evitar la corrosión.

### Semanalmente

- Realice el proceso de limpieza diario. No aplique aceite en la plancha.
- Deje que la plancha se enfríe totalmente.
- Limpie completamente la placa de la plancha con un desengrasante apto para alimentos.
- Acondicione la plancha. Consulte el apartado Acondicione la superficie de la plancha en la sección ANTES DEL PRIMER USO.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	<b>ADVERTENCIA</b>
	<b>Peligro de incendio, lesiones o la muerte</b> Póngase en contacto con un técnico calificado para que realice ajustes, mantenimiento o reparaciones. Este artefacto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

Una empresa de servicio técnico calificada debe revisar anualmente que la unidad funcione en forma segura y eficaz. Póngase en contacto con el representante de la fábrica o la empresa de servicio local para que realice el mantenimiento y las reparaciones.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Podría deberse a	Curso de acción
Olor a gas.	Causa desconocida.	Apague la válvula de suministro principal, ventile el área, llame a un agente de servicio calificado.
El quemador no enciende.	El quemador piloto no está encendido.	Espere 5 minutos para permitir que el gas se disipe, luego encienda el quemador piloto.
La superficie de cocción humea excesivamente.	La superficie de cocción no está limpia.	Deje que la superficie de cocción se enfríe y límpiela mientras esté caliente, luego acondicione la parte superior.
La superficie de cocción está demasiado caliente.	Ventilación insuficiente.	Cerciórese de que haya un espacio mínimo de 6 pulgadas (15,2 cm) en la parte trasera del equipo.
Calentamiento superior desigual en la superficie de cocción.	Ventilación insuficiente.	Cerciórese de que haya un espacio mínimo de 6 pulgadas (15,2 cm) en la parte trasera del equipo.
El quemador no funciona correctamente.	Orificio contaminado.	Comuníquese con un agente de servicio autorizado para que le dé servicio al quemador.

## SERVICIO Y REPARACIÓN

En Vollrath.com encontrará las piezas que puedan ser reparadas.

Para evitar lesiones o daños materiales graves, no trate de reparar la unidad ni reemplazar un cable eléctrico por su cuenta. No envíe las unidades directamente a The Vollrath Company LLC. Pida instrucciones a los Servicios de asistencia técnica de Vollrath.

Al comunicarse con los servicios, esté listo para proporcionar el número de artículo, número de modelo (si corresponde), número de serie y el comprobante de compra que muestre la fecha en que adquirió la unidad.

## CLÁUSULA DE GARANTÍA DE THE VOLLRATH CO.

Esta garantía no se aplica a los productos adquiridos para uso personal, familiar ni doméstico, y The Vollrath Company LLC no ofrece una garantía por escrito a los compradores para dichos usos.

The Vollrath Company LLC garantiza los productos que fabrica o distribuye contra defectos en materiales y fabricación, según se especifica en nuestra cláusula de garantía completa. En todos los casos, la garantía rige desde la fecha de compra original del usuario final que aparece en el recibo. La garantía no cubrirá ningún daño que resulte del uso indebido, abuso, modificación o daños causados por el embalado incorrecto durante la devolución para obtener servicio de reparación dentro del período de vigencia de la garantía.

Para obtener información de garantía, inscripción de productos y anuncios de productos nuevos, visite [www.vollrath.com](http://www.vollrath.com).



Outperform every day.™

[www.vollrath.com](http://www.vollrath.com)

### The Vollrath Company, L.L.C.

1236 North 18th Street  
Sheboygan, WI 53081-3201 EE. UU.  
Tel. principal: 800.624.2051 ó 920.457.4851  
Fax principal: 800.752.5620 ó 920.459.6573  
Servicio al cliente: 800.628.0830  
Servicio al cliente en Canadá: 800.695.8560

### Servicios de asistencia técnica:

[techservicereps@vollrathco.com](mailto:techservicereps@vollrathco.com)  
Productos de inducción: 800.825.6036  
Productos de calentamiento para mostrador:  
800.354.1970  
Todos los demás productos: 800.628.0832