



KOALA KARE PRODUCTS

Installation and Operation Instructions



KB110-SSWM

Baby Changing Station

Cambiador Plegable

Table à Langer

Babywickelstation

IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY.

IMPORTANTE. GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS. LEER ATENTAMENTE.

IMPORTANT. À CONSERVER POUR INFORMATION. À LIRE ATTENTIVEMENT.

WICHTIG. ZUR SPÄTEREN BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN.

Your unit should be installed to meet 2010 ADA Standards for Accessible Design when and where applicable.
You are responsible for the safe operation of this unit.



KB110-SSWM Operating Instructions

Please Note: To assure proper installation, it is suggested that a qualified person or carpenter install the Koala Baby Changing Station. Koala Kare Products will not be responsible if the station is not installed properly. Koala Baby Changing Stations have been tested to hold a substantial static load. The unit must be attached to a permanent wall that is capable of holding a substantial load. The maximum recommended total weight for this baby changing station (including baby and parcel bag) is 60 lbs. Excessive weight may cause a hazardous or unstable condition to exist.

Restraint System: To fasten the waist restraint strap, place strap around child's midsection, and push spring tabs into buckle until both spring tabs lock in place with an audible "click". Straps can be adjusted to make strap tighter or looser as required.

Inspection Criteria:

A properly maintained baby changing station should be inspected on a daily basis and parts replaced if they do not pass inspection criteria.

- Has a pneumatic shock that controls the smooth opening and closing of the unit. Shock may need replacement if door opens or closes too rapidly or door doesn't close completely.
- Has both ends of a functioning, non-frayed strap: buckle clicks when closed and strap is attached to unit at both ends.
- Has a warning label affixed to the product.
- Offers parents liners through a fully stocked liner dispenser. (Dispenser built into unit.)
- Provides a clean changing surface for customers to attend to their children.

Replacement Parts

For a list of replacement parts for this product, (such as straps, shocks and labels) please visit koalabear.com. Replacement parts and additional liners can be purchased from your local distributor or direct from Koala at koalabear.com.

Tools Needed




gloves



drill




pencil



stud finder



measuring
tape



level



1/8" (3 mm)
(regular & masonry)
drill bits



Phillips head
screwdriver



7/32" (6 mm)
(regular & masonry)
drill bits




1/2" (13 mm)
(regular & masonry)
drill bits

Hardware Provided



four 1/4" x 3" (6 mm x 76 mm)
Phillips panhead wood screws



four 1/4" (6 mm)
flat washers



KB110-SSWM Installation Instructions

Step 1.

Remove changing station from the shipping container and check for any freight damage. Identify the best location for installing the unit. Hold the unit in place and open the bed. Make sure you have taken the operating clearance into consideration.

Step 2.

Determine the best method for mounting based on the type of wall. You may have left over hardware when you have finished installation.

Step 3.

The horizontal unit has four mounting holes provided in the back wall, positioned on a 32" (812.8 mm) stud center. If possible, locate the wood or metal wall studs for fastening the unit in the desired location. If the walls do not have studs on center as outlined, make sure at least one side of the unit is installed onto the stud. Use toggles (not supplied) for holes on the opposite side.

Step 4.


Find the stud where you will be attaching the left side of the unit to the wall. Measure up from the floor 44" (1118 mm), at the center of the stud, and mark the wall. Line up Hole A with the mark on the wall. Mark remaining holes using a measuring tape to make sure the holes are precisely positioned. Hold unit in place to verify. Use four 1/4" x 3" (6.35 mm x 76.2 mm) panhead wood screws with washers (supplied) when wall studs are available.

If the wall surface is masonry or tile over studs, use a 7/32" (5.56 mm) masonry drill bit for the pilot hole until you hit the stud. Change bit to 1/8" (3.18 mm) regular drill bit. Use four 1/4" x 3" (6.35 mm x 76.2 mm) panhead wood screws with washers (supplied).

If the wall has metal studs or an underlying surface of concrete block, you will need to use toggles. Additionally, if the wall has wooden studs that are not on 16" (406 mm) centers, you will need to use toggles to secure one side of the unit. The other side should be secured to the stud using the screws provided. You must allow for space inside the wall for the toggles to turn. This will vary depending on the toggles used.

Step 5.

Position Koala sign (supplied) on the outside of the restroom door. Fill the built-in dispenser with sanitary bed liners. Replacement parts can be purchased from your local distributor or by calling toll free 888.733.3456 or 303.539.8300 in the U.S.

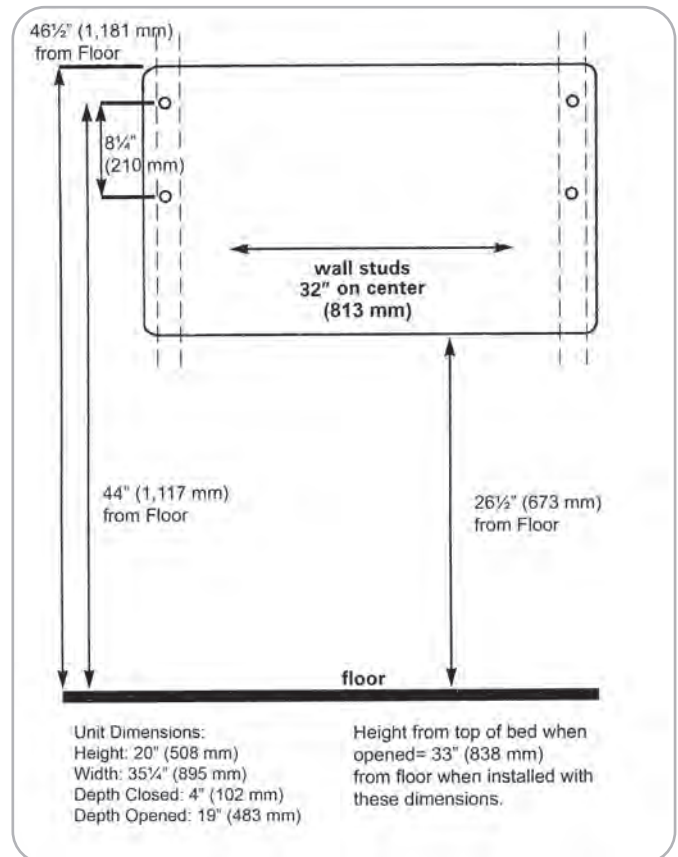



KB110-SSWM ASTM F2285 (2016)


ENGLISH

⚠ WARNING:
Never leave child unattended.

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system.

⚠ WARNING: Designed for Infants Only. Age up to 3.5 years and weighing less than 50 lbs. Keep one hand on the child at all times.

Parcels or accessory items, or both, placed on the unit may cause the unit to become unstable.

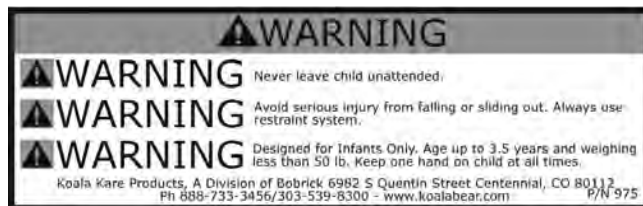

ESPAÑOL

⚠ ADVERTENCIA:
No deje nunca al niño desatendido.

⚠ ADVERTENCIA: Evite que el niño se lesione por caerse o resbalarse del cambiador. Use siempre el sistema de sujeción.

⚠ ADVERTENCIA: Diseñado exclusivamente para bebés. Hasta 3 años y medio de edad y con un peso inferior a 50 libras (22,5 kg aproximadamente). Mantenga siempre al niño sujeto con una mano.

Colocar paquetes o accesorios, o ambas cosas, encima del cambiador puede provocar que se desestabilice.


FRANÇAIS

⚠ ATTENTION:
Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.

⚠ ATTENTION: Évitez les blessures occasionnées par une chute ou une glissade. Utilisez toujours le système de retenue.

⚠ ATTENTION: Conçue uniquement pour les jeunes enfants. Jusqu'à 3 ans et demi et moins de 50 lb (23 kg). Conservez une main sur l'enfant à tout moment.

Tout paquet ou accessoire placé sur la table peut créer un déséquilibre.

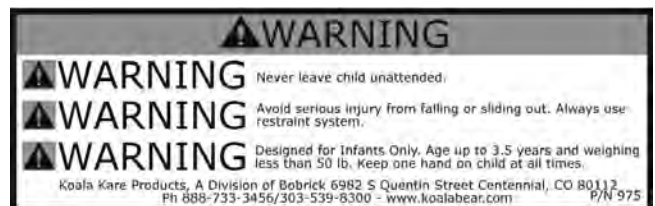

DEUTSCH

⚠ WARNUNG:
Das Kind niemals unbeaufsichtigt lassen.

⚠ WARNUNG: Ernsthaftige Verletzungen durch Herausfallen oder Herausrutschen verhindern. Immer das Rückhaltesystem verwenden.

⚠ WARNUNG: Dieses Produkt ist nur für Kleinkinder bis zu 3 1/2 Jahren und einem Gewicht von höchstens 50 lbs. (23 kg) vorgesehen. Das Kind immer mit einer Hand festhalten.

Durch Ablegen von Päckchen und Zubehör auf der Wickelstation kann diese instabil werden.



ENGLISH

WARNING: Do not leave the child unattended. All assembly fittings shall always be correctly tightened and checked regularly. Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the changing unit. The changing unit is intended up to a maximum weight of 15 kg. Do not use changing unit if any parts are broken or missing. A changing pad is not required for this product. Additional or replacement parts shall only be obtained from the manufacturer or distributor. Unit should be cleaned once or more daily with a clean nylon brush and spray disinfectant.



ESPAÑOL

ADVERTENCIA: Nunca deje al niño solo en el cambiador. Todos los accesorios del montaje deben ajustarse perfectamente y revisarse periódicamente. No olvide el riesgo de incendio que la presencia de fuego u otras fuentes de calor, como estufas eléctricas, de gas, etc. en las proximidades del cambiador puede suponer. Límpielo y desinfectelo una vez al día o más, según la frecuencia de uso. El cambiador ha sido diseñado para soportar un peso máximo de 15 kg. Las piezas de repuesto o adicionales solamente deberán adquirirse al fabricante o distribuidor. No utilice el cambiador si faltan piezas o alguna pieza está rota.

FRANÇAIS

ATTENTION: Ne laissez pas l'enfant sans surveillance. Tous les éléments d'assemblage doivent être correctement fixés et vérifiés régulièrement. Faites attention aux risques présentés par un feu ouvert ou des sources de chaleur telles que des radiateurs électriques ou des cheminées à gaz à proximité de la table à langer. Nettoyez et désinfectez la table une fois par jour ou plus en fonction de la fréquence d'utilisation. La table à langer est conçue pour supporter un poids maximal de 15 kg. Les pièces de rechange ou supplémentaires doivent provenir du fabricant ou du distributeur uniquement. N'utilisez pas la table à langer si l'une des pièces est endommagée ou manquante.



DEUTSCH

WARNUNG: Das Kind nie unbeaufsichtigt lassen. Alle Montageteile müssen stets richtig angezogen und regelmäßig überprüft werden. Achtung: Bei offenem Feuer und anderen starken Hitzequellen, wie z. B. Heizsonnen, Gasofen usw., in der Nähe der Wickelstation besteht Brandgefahr. Je nach Häufigkeit der Verwendung mindestens einmal täglich reinigen und desinfizieren. Die Wickelstation ist für ein Gewicht von maximal 33 lbs. (15 kg) vorgesehen. Zusätzliche Teile oder Ersatzteile sollten nur vom Hersteller oder einem Fachhändler bezogen werden. Die Wickelstation nicht verwenden, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.



KB110-SSWM Instrucciones de Uso

Atención: Para garantizar una instalación correcta, se sugiere que una persona capacitada o un carpintero instale el cambiador de pañales Koala Baby Changing Station. Koala Kare Products no se responsabilizará si el cambiador no se ha instalado adecuadamente. Las bases para el cambiador de pañales Koala Baby Changing Station se han probado para garantizar que soportan un peso estático considerable. La unidad debe ponerse en una pared inmóvil capaz de soportar un peso considerable. El peso total máximo recomendado para este cambiador de pañales (incluidos el bebé y la pañalera) es de 60 libras. Un peso excesivo puede crear situaciones peligrosas o inestabilidad.

Sistema de sujeción: Cuando se vaya a colocar la correa de sujeción a la cintura, colóquela rodeando la cintura del niño e introduzca las lengüetas de resorte en la hebilla hasta que ambas lengüetas encajen y oiga un chasquido. Las correas pueden ajustarse para apretarlas o aflojarlas según sea necesario.

Crterios de inspección:

Un cambiador para bebés bien atendido y mantenido debe inspeccionarse diariamente, y cualquier pieza que no cumpla los criterios de inspección debe sustituirse.

- Debe tener un amortiguador neumático para que la apertura y el cierre de la unidad se realicen con suavidad. Si la puerta se abre demasiado rápido o no cierra bien, puede que sea necesario sustituir el amortiguador.
- Los dos extremos de la correa deben funcionar bien y no estar deshilachados: la hebilla debe cerrar con un clic y la correa estar correctamente sujeta a ambos extremos de la unidad.
- Debe tener una etiqueta de advertencia fijada a la unidad.
- Debe tener un dispensador bien provisto de revestimientos para uso de los padres. (El dispensador está incorporado a la unidad).
- Debe proporcionar al usuario una superficie limpia donde atender a su hijo.

Piezas de repuesto

Para obtener una lista de piezas de repuesto para este producto (como correas, amortiguadores y etiquetas), visite koalabear.com. Las piezas de repuesto y los revestimientos adicionales se pueden comprar a su distribuidor local o directamente a Koala en koalabear.com.

Herramientas Necesarias




guantes




taladro




lápiz



detector de tacos

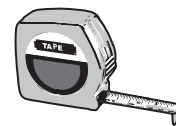

cinta métrica



nivel



broca de 1/8" (3 mm) (normal y de mampostería)



destornillador de estrella



broca de 7/32" (6 mm) (normal y de mampostería)



broca de 1/2" (13 mm) (normal y de mampostería)

Materiales Suministrados



cuatro tornillos de estrella avellanados para madera de 1/4" x 3" (6 mm x 76 mm)



cuatro arandelas planas de 1/4" (6 mm)



KB110-SSWM Instrucciones de Instalación

Paso 1.

Saque la base para cambio de pañales de la caja de embalaje y compruebe que no haya sufrido daños durante el transporte. Determine la ubicación óptima para la instalación de la base para cambio de pañales. Sujete la unidad en su sitio y abra la cama. Recuerde que debe disponer de espacio suficiente para manipular la unidad.

Paso 2.

Determine el método óptimo para el montaje basándose en el tipo de pared en que se instalará la base. Recuerde que pueden sobrar piezas una vez acabe la instalación.

Paso 3.

La unidad horizontal tiene cuatro orificios de montaje en la parte posterior de la unidad que se ubican en el centro de un montante de 32" (813 mm).

Si es posible, ubique los montantes de madera o metal para sujetar la base para cambio de pañales en la ubicación deseada. Si las paredes no disponen de montantes en el centro como se muestra en la ilustración, asegúrese de que haya instalado al menos un lateral de la unidad en el montante. Use los pasadores proporcionados en los orificios del otro extremo.

Paso 4.


Localice el montante que unirá el lateral izquierdo de la base para cambio de pañales a la pared. Mida desde el suelo 44" (1,117 mm), en el centro del montante, y haga una marca en la pared. Ajuste el orificio A con la marca que haya hecho en la pared y señale el resto de orificios con un nivel y una cinta métrica para asegurarse de que estén ubicados en el lugar exacto. Sujete la unidad en su sitio para realizar la comprobación. Use los cuatro tornillos avellanados de 1/4" x 3" con las arandelas que se proporcionan cuando los montantes de pared estén disponibles.

Si la superficie de la pared contiene mampostería o tejas sobre los montantes de madera, use una broca de mampostería de 7/32" para el orificio guía hasta que toque el montante. Cambie la broca a una normal de 1/8". Use los cuatro tornillos avellanados de 1/4" x 3" con las arandelas que se proporcionan.

Si la pared tiene montantes de madera que no se ubican en centros de 32" (813 mm), tiene tacos de metal o una superficie subyacente de bloque de hormigón, taladre con una broca de 1/2" (12 mm) para mampostería. (Quizá tenga que comprar pasadores antes de instalar). Debe permitir un mínimo de espacio interior en la pared para que los pasadores giren según el tipo que use. Introduzca los pasadores y apriételes.

Paso 5.

Coloque el rótulo de baño proporcionado en el exterior de la puerta del baño. Cargue el dispensador de forros incorporado con forros protectores para la cama. Si desea adquirir piezas de recambio y forros adicionales, póngase en contacto con su distribuidor local o llame al número gratuito 888.733.3456 o 303.539.8300 en el E.E. UU.

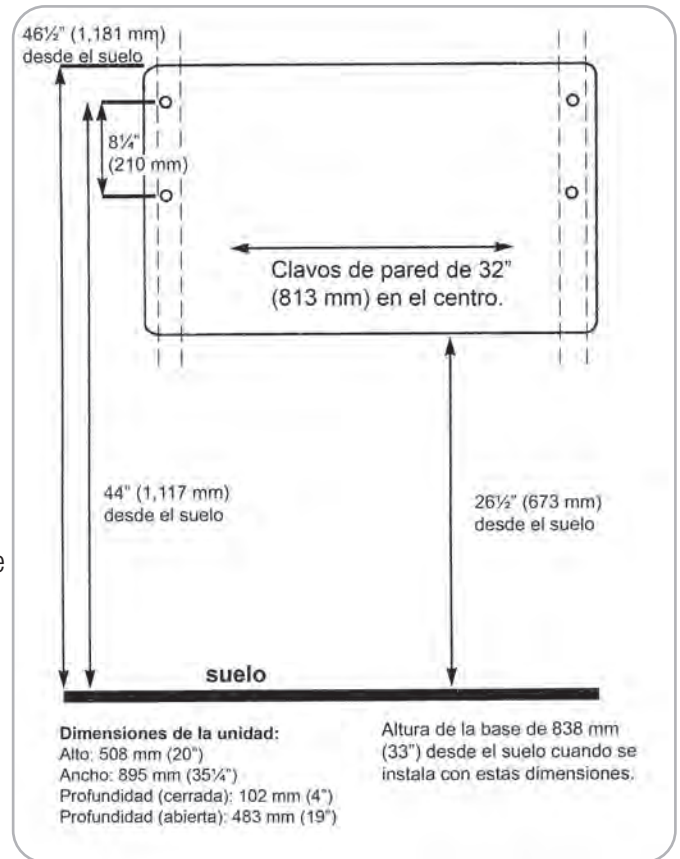



KB110-SSWM Mode d'Emploi

Veillez noter : La table à langer Koala doit être installée par une personne qualifiée ou un menuisier afin de garantir une installation correcte. La responsabilité des produits Koala Kare n'est pas engagée si la table n'est pas bien installée. Les tables à langer Koala ont été testées pour supporter une charge statique importante. La table à langer doit être fixée à un mur permanent pouvant supporter un poids important. La table à langer doit être fixée à un mur permanent pouvant supporter un poids important. Le poids maximum recommandé pour cette table à langer (bébé et sac à langer inclus) est de 60 livres. Un poids excessif peut créer une situation dangereuse ou instable.

Système de retenue : Pour attacher la sangle de retenue au niveau de la taille, placez la sangle autour du ventre de l'enfant et poussez les languettes dans la boucle jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en place avec un « clic » audible. Les sangles peuvent être réglées en fonction des besoins.

Critères d'inspection :

Une table à langer correctement entretenue doit être inspectée quotidiennement. Les pièces doivent également être changées lorsqu'elles ne respectent pas les critères d'inspection.

- Elle doit être munie d'un amortisseur pneumatique qui contrôle l'ouverture et la fermeture sans-à-coup de la table à langer. Il convient de remplacer l'amortisseur si la porte s'ouvre ou se ferme trop rapidement ou si elle ne se ferme pas dans son intégralité.
- Elle est dotée d'une sangle en bon état aux deux extrémités, qui ne comporte pas d'effilochure : la boucle se clique lorsqu'elle se ferme et la sangle est attachée aux deux extrémités de la table à langer.
- Elle comporte une étiquette d'avertissement apposée sur le produit.
- Elle fournit aux parents des alaises jetables au moyen d'un distributeur d'alaises plein. (Le distributeur est intégré à la table à langer.)
- Elle offre un endroit propre et pratique permettant aux clients de changer leurs enfants.

Pièces de rechange

Pour une liste des pièces de rechange pour ce produit (telles que les sangles, les amortisseurs et les étiquettes), veuillez visiter koalabear.com. Les pièces de rechange et les doublures supplémentaires peuvent être achetées auprès de votre distributeur local ou directement auprès de Koala au koalabear.com.

Outils Nécessaires




gants




perceuse




crayon



détecteur de
poteau de cloison

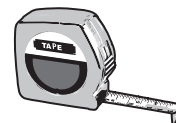

mètre



niveau



mèche 1/8 po (3 mm)
(standard et
maçonnerie)



tournevis à tête
cruciforme



mèche 7/32 po (6 mm)
(standard et
maçonnerie)




mèche 1/2 po (13 mm)
(standard et
maçonnerie)

Visserie Fournie



quatre vis à bois à tête
cylindrique cruciforme 1/4" x 3"
(6 mm x 76 mm)



quatre rondelles plates
1/4 po (6 mm)



KB110-SSWM Installation

Étape 1.

Retirez la table à langer du carton d'emballage et vérifiez qu'elle n'a pas été endommagée durant le transport. Identifiez le meilleur endroit pour l'installer. Tenez la table à langer en place et ouvrez le lit. Assurez-vous que vous avez pris les jeux de fonctionnement en considération.

Étape 2.

Déterminez la meilleure méthode d'accrochage selon le type de mur sur lequel vous voulez monter la table à langer. Il se peut qu'il vous reste du matériel à la fin de l'installation.

Étape 3.

La table horizontale possède 4 points d'accrochage situés à l'arrière. Les quatre points d'accrochage sont situés au milieu d'un poteau de cloison. Les poteaux se trouvent tous les 32" (813 mm).

Si possible, localisez les poteaux de cloison en bois ou en métal pour accrocher la table à langer à l'endroit désiré. Si les murs n'ont pas de poteaux de cloison au centre comme indiqué, assurez-vous qu'au moins un côté de la table à langer est accroché sur le poteau. Utilisez les boulons à ailettes (fournis) pour les trous de l'autre côté.

Étape 4.


Localisez le poteau sur lequel vous fixerez le côté gauche de la table à langer au mur. Mesurez à partir du sol 44" (1,117 mm), au centre du poteau, et faites un repère sur le mur. Alignez le trou A avec le repère que vous avez fait sur le mur. Marquez les trous restants à l'aide d'un niveau et du mètre pour vous assurer que les trous sont positionnés avec précision. Tenez la table à langer en place pour vérification. Utilisez les quatre vis autotaraudeuses à têtes cylindriques de 1/4" x 3" avec les rondelles (fournies) lorsque des poteaux de cloison peuvent être utilisés.

Si la surface de mur est en maçonnerie ou en carrelage sur poteaux en bois, utilisez une mèche à maçonnerie de 7/32" pour le trou pilote jusqu'à ce que vous atteigniez le poteau. Changez la mèche pour une mèche standard de 1/8". Utilisez les quatre vis autotaraudeuses de 1/4" x 3" tête cylindrique avec rondelles (fournies).

Si les murs ont des poteaux en bois qui ne sont pas situés tous les 32" (813 mm) centres, s'ils ont des poteaux métalliques ou s'ils présentent une couche de ciment sous-jacente, utilisez une mèche pour maçonnerie de 1/2 po (12 mm) pour percer. Il faut parfois acheter des boulons à ailettes avant l'installation. Selon le type de boulons à ailettes utilisé, prévoyez un espace minimum dans le mur pour pouvoir tourner les boulons à ailettes. Insérez et serrez les boulons à ailettes.

Étape 5.

Placez la pancarte fournie pour les toilettes du côté extérieur de la porte des toilettes. Remplissez le distributeur intégré avec les alaises. Les pièces de rechange et des alaises supplémentaires peuvent être achetées auprès de votre distributeur local ou en appelant le numéro vert 888.733.3456 ou le 303.539.8300 aux États-Unis.

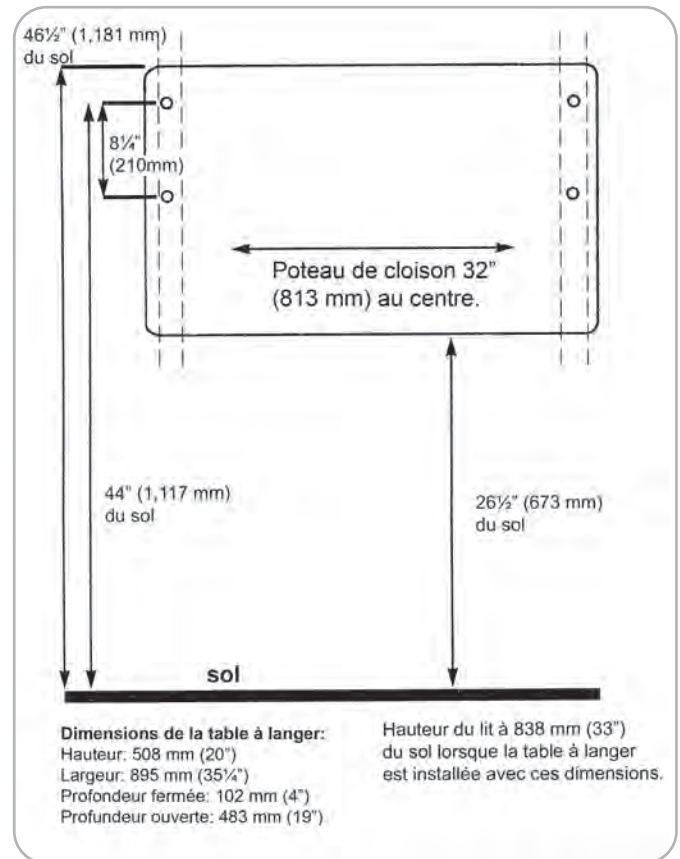



KB110-SSWM Gebrauchsanleitung

Bitte beachten: Um die sachgerechte Montage der Koala Babywickeltisch zu gewährleisten, empfehlen wir, diese Tätigkeit von einer Fachkraft bzw. einem Tischler ausführen zu lassen. Koala Kare Products haftet nicht bei Schäden, die durch die unsachgemäße Montage der Wickeltisch entstehen. Koala Babywickeltischen wurden mit erheblicher statischer Last getestet. Das Produkt muss an einer festen Wand montiert werden, die für eine erhebliche Belastung geeignet ist. Das maximale empfohlene Gesamtgewicht für diese Babywickelstation (einschließlich Baby und Wickeltasche) beträgt 60 lbs. Durch überhöhtes Gewicht kann es zu gefährlichen oder unsicheren Situationen kommen.

Haltesystem: Zur Befestigung des Taillengurts legen Sie den Gurt um die Mitte des Kindes und stecken die Federlaschen in die Schnalle, bis beide Federlaschen mit einem „Klick“ hörbar einrasten. Die Gurte sind verstellbar und können weiter oder enger gestellt werden.

Sicherheitsüberprüfung:

Eine sachgemäß gewartete Babywickelstation sollte täglich überprüft werden und Teile, die der Sicherheitsprüfung nicht gerecht werden, sollten ausgewechselt werden.

- Verfügt über eine pneumatische Federung, die das leichte Öffnen und Schließen des Produkts kontrolliert. Öffnet oder schließt die Tür zu schnell oder schließt sie nicht mehr vollständig, muss die Federung gegebenenfalls ausgetauscht werden.
- Weist beide Verschlusssteile und einen funktionierenden, nicht ausgefransten Gurt auf: Gurtschloss klickt beim Einrasten und Gurt ist an beiden Seiten fest mit dem Produkt verbunden. Stellt Eltern aus einem voll bestückten Spender abrollbare Papierauflagen zur Verfügung. (Der Spender ist fester Bestandteil des Produkts.)
- Am Produkt ist ein Warnhinweis angebracht.
- Stellt Eltern von einem voll bestückten Spender abrollbare Papierauflagen zur Verfügung. (Der Spender ist fester Bestandteil des Produkts.)
- Bietet Kunden einen sauberen Wickelplatz für die Pflege ihres Kindes.

Ersatzteile

Eine Liste der Ersatzteile für dieses Produkt (wie Gurte, Stoßdämpfer und Etiketten) finden Sie unter koalabear.com. Ersatzteile und zusätzliche Liner können bei Ihrem örtlichen Händler oder direkt bei Koala unter gekauft werden www.koalabear.com.

Erforderliche Werkzeuge




handschuhe




bohrmaschine




bleistift



ständerdetektor

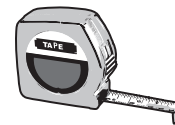

maßband



wasserwaage



1/8" (3 mm)
bohrer (normal und
mauerwerk)



kreuzschlitz-
schraubenzieher



7/32" (6 mm)
bohrer (normal und
mauerwerk)



1/2" (13 mm)
bohrer (normal und
mauerwerk)

Bereitgestelltes Material



vier 1/4" x 3" (6 mm x 76 mm)
kreuzschlitzholzschrauben mit
Kegelkopf



vier 1/4" (6 mm)
unterlegscheiben



KB110-SSWM Montageanleitung

Schritt 1.

Nehmen Sie die Wickelstation aus dem Versandkarton und prüfen Sie das Produkt auf Transportschäden. Ermitteln Sie den geeigneten Ort für die Montage der Babywickelstation. Halten Sie das Produkt an den vorgesehenen Montageort und öffnen Sie die Liegefläche. Stellen Sie sicher, dass der für den Gebrauch erforderliche Platz vorhanden ist.

Schritt 2.

Legen Sie auf Basis der Wandbeschaffenheit fest, auf welche Weise Sie die Station befestigen wollen. Je nach der Art der Befestigung können nach der Montage Befestigungsteile übrig bleiben.

Schritt 3.

Die Horizontalausführung hat vier Befestigungsbohrungen an der Rückseite. Diese vier Bohrungen werden mittig auf einem 32" (813 mm) Ständer positioniert.

Lokalisieren Sie, wenn möglich, die Holz-oder Metallständer, um die Wickelstation am gewünschten Montageort zu befestigen. Sind die Ständer nicht entsprechend der Markierung mittig platziert, stellen Sie sicher, dass zumindest eine Seite des Produkts an einem Ständer montiert wird. Verwenden Sie die beiliegenden Kipphebel für die Löcher auf der anderen Seite.

Schritt 4.


Lokalisieren Sie den Ständer, an dem Sie die linke Seite der Wickelstation befestigen wollen. Messen Sie vom Boden ausgehend mittig 44" (1,117 mm), auf dem Ständer und markieren Sie die entsprechende Stelle an der Wand. Setzen Sie die Bohrung A auf die markierte Stelle an der Wand. Kennzeichnen Sie die übrigen Bohrstellen mit Hilfe von Wasserwaage und Maßband, damit die Markierungen für die Bohlöcher exakt positioniert sind. Halten Sie das Produkt zur Überprüfung an die vorgesehene Stelle. Stehen Ihnen Wandständer für die Montage zur Verfügung, verwenden Sie die beiliegenden vier 1/4" x 3" Zylinderblechschrauben mit den Unterlegscheiben.

Besteht die Wand aus Mauerwerk oder liegen Fliesen auf Holzständern, bohren Sie mit einem 7/32" Mauerbohrer vor, bis Sie auf den Ständer treffen. Wechseln Sie auf einen normalen 1/8" Bohrer. Verwenden Sie die beiliegenden vier 1/4" x 3" Zylinderblechschrauben mit den Unterlegscheiben.

Hat die Wand Holzständer, deren Abstand zueinander nicht 32" (813 mm) beträgt, beträgt, oder Metallständer oder ist sie aus Beton, bohren Sie mit einem 1/2"-(12 mm)-Mauerbohrer. (Vor der Montage müssen Sie sich ggf. Knebel besorgen.) Planen Sie je nach Art der Knebel einen Mindestplatz hinter der Mauer ein, damit sich diese drehen können. Setzen Sie die Knebel ein und ziehen Sie sie fest.

Schritt 5.

Bringen Sie das beiliegende Toilettenschild außen an der Toilettentür an. Befüllen Sie den eingebauten Spender mit der Papierauflegerolle. Ersatzteile und zusätzliche Papierauflegerollen erhalten Sie bei Ihren Fachhändler vor Ort. In den USA können Sie auch die gebührenfreie Nummer 888.733.3456 oder 303.539.8300 anrufen.

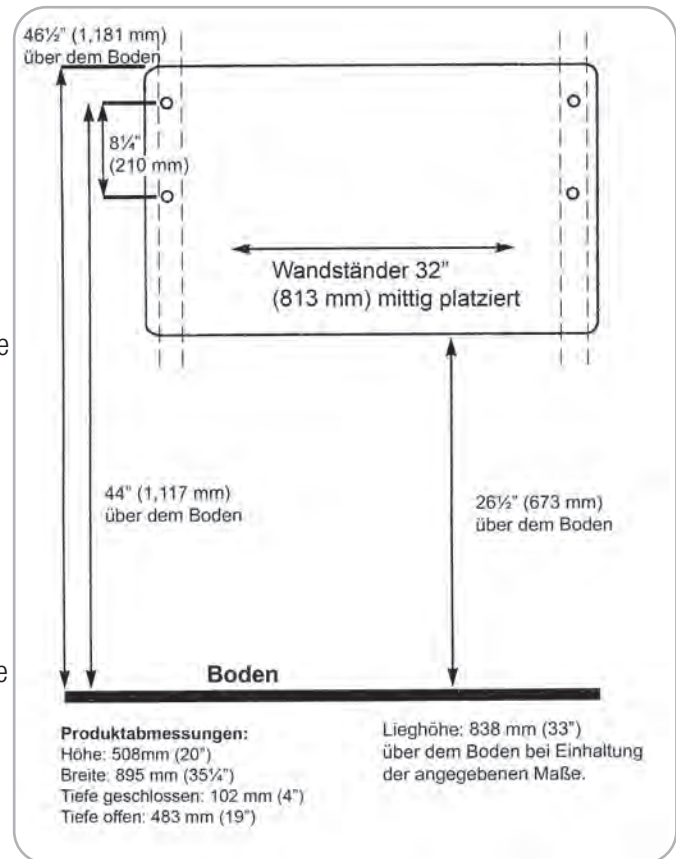



Koala Kare Products A Division of Bobrick
6982 South Quentin St., Centennial, CO 80112-3945

Main 303.539.8300
Fax 303.539.8399

Toll Free 888.733.3456
Koalabear.com